



**Philips Xperion 6000  
UV Pillar**

500 lm Boost / 250 lm Eco  
Puntatore da 180 lm + UV  
Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 10  
ore)  
IRC elevato e rivelatore di perdite  
UV



**X60UVPIX1**

## Progettata pensando alle tue esigenze

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

La nostra lampada di alta qualità, Philips Xperion 6000 UV Pillar, è una lampada polivalente con diverse potenti sorgenti luminose, luce UV, IRC elevato e batteria di lunga durata. Individua la tua lampada in pochi secondi con la funzione "Find My Device".

### **Accessori disponibili per l'upgrade della lampada da lavoro**

- Soluzioni intelligenti per ricaricare il tuo dispositivo

### **Garanzia estesa**

- Estendi la tua garanzia online a 3 anni

### **Adatto agli ambienti più difficili**

- Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi (IP65/IK07)

### **Design intelligente ed ergonomico**

- Recupera facilmente il tuo dispositivo
- Gancio girevole intelligente con magnete e corpo ergonomico

### **Vedi dove altri non riescono**

- Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione
- Lampada Premium LED con molteplici funzionalità
- Rivela gli oggetti nei loro colori reali (CRI95)
- Individuare le perdite con la luce UV


# PHILIPS

## UV Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco Puntatore da 180 lm + UV, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 10 ore), IRC elevato e rilevatore di perdite UV

# In evidenza

### Molteplici modalità di illuminazione

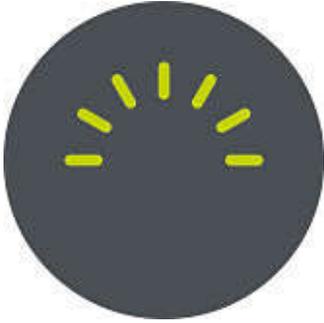

Il LED di alta qualità e omogeneo si illumina con un'affidabilità del 100%, ideale per più usi. Aiuta a vedere chiaramente in ambienti bui, rivelando facilmente la presenza di scolorimento e componenti danneggiati. Philips Xperion 6000 UV Pillar è una luce affidabile e di alta qualità per tutti i tipi di lavori di ispezione e riparazione.

### Esclusivo rilevatore di perdite UV



Questa lampada da lavoro di alta qualità è dotata di una luce UV aggiuntiva per individuare facilmente le perdite. Dirigi la luce UV su qualsiasi area per identificare dove sono necessarie riparazioni. Philips Xperion 6000 UV Pillar soddisfa tutte le tue esigenze di illuminazione.

### Mostra i colori con precisione



Un indice di resa cromatica più elevato (IRC3) consente di eseguire più facilmente un'ispezione rapida e precisa della carrozzeria dell'auto. Potrai controllare vernici, lucidi, zone di preparazione o di pulizia come se fossi all'aperto in una giornata di sole. Le sorgenti luminose con IRC basso fanno sembrare alcuni colori innaturali. Le sorgenti luminose con IRC di 90 o superiore consentono di individuare facilmente e rapidamente le differenze di colore, come i graffi sulla vernice.

### Modalità di illuminazione per molteplici esigenze



Philips Xperion 6000 UV Pillar è progettata per essere pronta all'uso. Una singola ricarica fornisce energia sufficiente per un'intera giornata di lavoro: fino a 10 ore in modalità Eco, 4,5 ore in modalità Boost e 12 ore con il fascio luminoso a torcia. Alimentata da una potente batteria agli ioni di litio, Philips Xperion 6000 UV Pillar può essere ricaricata

X60UVPIX1/10

completamente in 4,5 ore tramite USB-C, garantendo un utilizzo ottimale.

### Consente di lavorare a mani libere



Progettata pensando alle tue esigenze, l'impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo consente di tenere questa luce da lavoro in modo sicuro. Se hai bisogno di entrambe le mani libere per lavorare, posiziona la luce in modo sicuro grazie al gancio retrattile girevole a 360° e al magnete potente. Il pulsante di accensione si trova sul retro per evitare che la luce abbagli gli occhi quando viene accesa.

### Funzione "Find My Device" inclusa



Non dovrai più preoccuparti di perdere il tuo dispositivo. Potrai trovarlo facilmente con la funzione "Find My Device". Utilizza il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante che ti consentiranno di individuare il tuo dispositivo. Il corpo vibrante verde chiaro ti aiuterà a individuare il tuo dispositivo anche in ambienti bui.

## UV Pillar

500 lm Boost / 250 lm Eco Puntatore da 180 lm + UV, Durata batteria: 4,5 ore (Eco: 10 ore), IRC elevato e rilevatore di perdite UV

# Specifiche

### Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: IRC elevato e rilevatore di perdite UV
- Benefici attesi: Progettata pensando alle tue esigenze

### Descrizione del prodotto

- Opzione mani libere: Gancio girevole, magnete potente
- Gancio: Girevole a 360°
- Protezione dagli impatti (IK): IK07
- Magnete: 2 magneti
- Materiali e rifinitura: Robusto ABS + morbida gomma
- Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a 40 °C
- Gamma: Xperion 6000
- Tecnologia: LED COB
- Rilevatore di perdite UV
- Protezione ingresso (IP): IP65
- Resistente a: Grasso, olio, solventi da officina

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 100 gradi
- Temperatura di colore: 6000 K
- Emissione luminosa (puntatore): 180 lumen
- Emissione luminosa (Eco): 250 lumen
- Angolo di proiezione (puntatore): 15°
- Emissione luminosa (boost): 500 lumen

### Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 3,7 V
- Alimentazione: Batteria ricaricabile
- Capacità delle batterie: 4400 mAh

- Tempo di funzionamento della batteria (Boost): Fino a 4,5 ore
- Tempo di funzionamento della batteria (modalità Eco): Fino a 10 ore
- Tipo di batteria: Batteria al litio
- Tipo di spina: Spina UE
- Tipo di cavo di ricarica: USB di tipo C
- Tempo di ricarica della batteria: Fino a 4,5 ore
- Potenza effettiva (W): 5 W
- Tempo di funzionamento della batteria (puntatore): Fino a 12 ore

### Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: X60UVPIX1
- Codice per l'ordine: 01471931

### Dati confezione

- EAN1: 8719018014719
- EAN3: 8719018014726

### Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 5.2 cm
- Altezza: 23 cm
- Quantità confezione/Ordine minimo: 6
- Peso con le batterie: 432 g
- Lunghezza cavo: Cavo USB da 100 cm, adattatore da 5V, 1A

### Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 25 cm
- Larghezza: 17 cm
- Altezza: 18 cm



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 11.11.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

X60UVPIX1/10

\* da richiedere sulla pagina di estensione della garanzia del sito Web Philips

\* compatibile con Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim e Pocket

\* 3 IRC = indice di resa cromatica. Più alto è l'IRC, più l'aspetto dei colori si avvicina ai colori reali, come visibili senza luce artificiale.