

PHILIPS


Auton Xenon-
ajovalopolttimo

X-tremeVision

Polttimotyyppi: D1S

Pakkauskoko: 1

85 V, 35 W

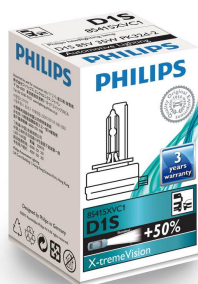

85415XVC1



Feel safe, drive safe

Jopa 50 % enemmän näkyvyyttä

Philipsin Xenon X-tremeVision -polttimo tuottaa jopa 50 % enemmän näkyvyyttä tielle. Suurtehoinen Xenon-valoratkaisu on erittäin kirkas ja tarjoaa erittäin hyvän näkyvyyden.

Kirkkaampi valo parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta

- Parantaa näkyvyyttä ja turvallisuutta
- Xenon X-tremeVision tarjoaa äärimmäistä suorituskykyä

Laadukas ja kestävä auton Xenon-polttimo

- Philips on Xenon HID -tekniikan keksijä
- Philipsin autopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.
- Philipsin autopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin autopolttimot kestävät hyvin kosteutta.

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Palkittu autopolttimojen valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Kohokohdat

Alkuperäisosavalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Palkitut autopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

Äärimmäistä turvallisuutta ja näkyvyyttä

X-tremeVision parantaa reaktiokykyäsi, koska havaitset esteet ja liikennemerkkit aikaisemmin. Valo on olennainen osa ajokokemusta ja turvallisuussympyrän ainoa osa, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua. Lisäksi 4 800 K:n värilämpötila on silmille miellyttävämpi.

Alkuperäistä Xenon-tekniikkaa



Xenon HID (High Intensity Discharge) -polttimot tuottavat kaksinkertaisen valotehon, joten ajaminen on turvallista kaikissa olosuhteissa. Itse asiassa Xenon HID -polttimoiden voimakas valkoinen valo vastaa päivänvaloa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Xenon-ajovalot auttavat kuljettajaa keskittämään huomionsa tiehen ja erottamaan esteet ja liikennemerkkit tavallisia ajovaloja nopeammin.

Jopa 50 % enemmän näkyvyyttä

Xenon X-tremeVision -polttimoissa on käytetty Philipsin Xenon-tekniikkaa, joka takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Xenon X-tremeVision -polttimoiden pitkät valokeilat auttavat havaitsemaan esteet aikaisemmin ja parantavat näkyvyyttä sivuille. Ensiasennuslaatuiset, kirkkaat ja tehokkaat Xenon X-tremeVision -polttimot ovat vaativimpienkin kuljettajien mieleen.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovaloja haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa valojen pitkän käyttöiän.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimet kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Kestää kosteutta

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalolampio on rikki.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900364439
EAN1: 8727900364415
Pakkaustyyppi: C1

Sähkötiedot

Jännite: 85 V
Teho: 35 W

Käyttöikä

Käyttöikä: 2 500 h

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 4 800 ±600 K
Valovirta: 3 200 ±450 lm

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 85415XVC1
Tilauskoodi: 36441533

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 5,7 cm
Pituus: 11,1 cm
Leveys: 9,6 cm
Kokonaispaino/pakkaus: 0,204 kg

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: D1S
Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Nimike: D1S X-tremeVision
ECE-tyyppihyväksyntä: KYLLÄ
Mallisto: X-tremeVision
Tekniikka: Xenon
Kanta: PK32d-2

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1
Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
2
Kokonaispaino/pakkaus: 152,5, 97 g
Korkeus: 9,3 cm
Pituus: 5,4 cm
Nettopaino/kpl: 73,2 g
Leveys: 5,4 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän näkyvyyttä
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa
50 % enemmän näkyvyyttä

