

PHILIPS

auton
ajovalopolttimo

VisionPlus

Polttimotyyppi: H1

Pakkauskoko: 1

12 V, 55 W



12258VPB1

Feel safe, drive safe

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – nopea reagointi voi pelastaa henkiä

Philips VisionPlus -ajovalopolttimot tuottavat 60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Kuljettaja näkee kauemmas, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta. Tehokas ja edullinen VisionPlus on vaativan kuljettajan valinta.

Ylivertainen laatu ja parannettu näkyvyys

- VisionPlus tuottaa tavallista polttimoa pidemmän valokeilan
- Parantaa ajomukavuutta ja turvallisuutta
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Kohokohdat

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philips Automotiven valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Erinomainen laatu ja näkyvyys



VisionPlus parantaa reaktiokykyäsi, koska havaitset esteet ja liikennemerkkit aikaisemmin. Myös jarruvalot erottuvat aikaisemmin kirkkaan valon ansiosta. Tämä lyhentää kuljettajan jarrutusmatkaa jopa 3 metrillä ajettaessa 100 km:n tuntinopeudella. Valo on olennainen osa ajokokemusta ja turvallisuusympyrän ainoa osa, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia.


Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä

lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Kestäää kosteutta

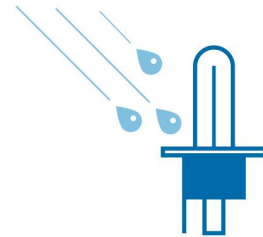

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsema.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultravioletisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900363197

EAN1: 8727900363203

Pakkaustyyppi: B1

Sähkö tiedot

Jännite: 12 V

Teho: 55 W

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 350 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta: Enint. 1 780 lm

Väriämpötila: Jopa 3 250 K

Tilastiedot

Tilausmerkintä: 12258VPB1

Tilaukoodi: 36320330

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,259 kg

Korkeus: 11 cm

Pituus: 19,5 cm

Leveys: 15,3 cm

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: H1

Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo

Nimike: H1 VisionPlus

ECE-tyyppihyväksyntä

Valikoima: VisionPlus

Tekniikka: halogeeni

Kanta: P14,5s

Pakutun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
10

Kokonaispaino/pakkaus: 25,9 g

Korkeus: 13,5 cm

Pituus: 2,568 cm

Nettopaino/kpl: 5,95 g

Leveys: 9,5 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa

60 % enemmän näkyvyyttä

