


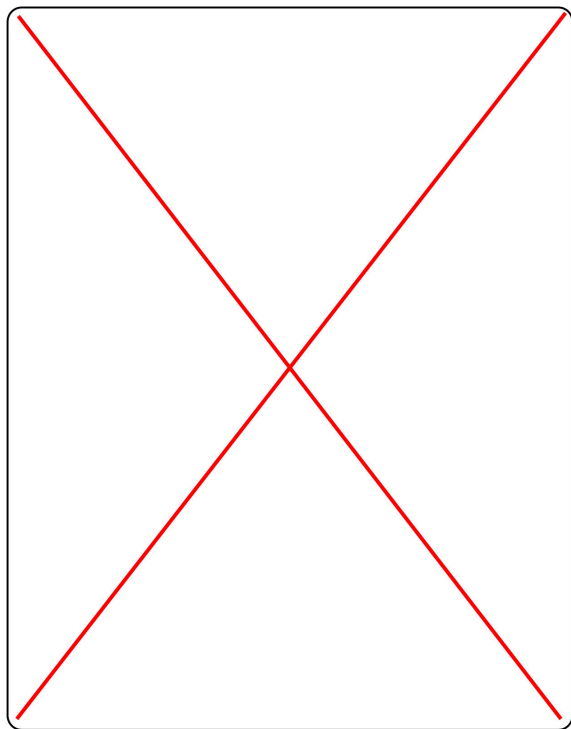

Philips X-treme Ultinon
HID (XF)
ヘッドランプ用 LED バ
ルブ

バルブタイプ : D2S/R 共用

2 個入
85V、35W

85222XF2

スタイルと安全を実現する走り

6700K の明るい蒼白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID (XF シリーズ) は、S/R 共用タイプの HID バルブです。純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6700K の蒼白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

スタイルアップする 6700K の明るい白色光

- X-treme Ultinon HID (XF シリーズ) は明るい蒼白色光の HID バルブにドレスアップしたい方に最適

明るい HID バルブで視認性を確保

- フィリップス XF シリーズは FS シリーズの上位グレードにあたります。

S/R 共通仕様の製品デザイン

- S/R 共通仕様の製品デザイン

キセノン品質で耐久性の高い自動車用照明

- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

OEM

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- 受賞歴のある自動車用照明メーカー

PHILIPS

特長

6700K の明るい白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID (XF シリーズ) ランプは、愛車の印象をぐっと引き立てたいドライバーに最適です。6700K の明るい蒼白色光が愛車の存在感を際立たせます。

6000K のホワイト照射光で視認性の向上

X-treme Ultinon HID (XF シリーズ) は、同じ色温度帯 6700K の FS シリーズに比べ、より明るい光を発するため、路上での視認性が高まります。高い色温度でありながら、前方路面上の明るさの最大化を追求したシリーズです。

使いやすい S/R 共通仕様

フィリップス X-treme Ultinon HID (XF) では、プロジェクターヘッドランプ用 (S) とリフレクターヘッドランプ用 (R) を間違える心配がありません。特許取得済みの遮光膜：ピンストライプデザインとバルブ台座は S/R 共通仕様のため、フィリップス XF シリーズ (D2 または D4) を選べばアタッチメントの取り付け/取り外しの手間がありません。

自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

高品質のクォーツ (石英) ガラス



UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラ

ス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

推奨された自動車用照明



当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。

仕様

セールスポイント

- 期待される効果 : スタイル
- 製品特長 : 6700K

製品仕様

- アプリケーション : ハイビーム , ロービーム
- ベース : P32d
- 名称 : D2S / R XF
- ECE 認証 : 未取得
- シリーズ名 : X-treme Ultinon XF, X-treme Ultinon HID (XF)
- 光源 : キセノン
- バルブタイプ : D2S / R

寿命

- 寿命 : B3/Tc = 800/1500

光の特性

- 色温度 : 6700 K
- 光束 (lm) : 2900 +7% / -14%

電源仕様

- ワット数 : 35 W
- 対応電圧 : 85 V

注文情報

- 品番 : 85222XFX2
- 注文コード : 37509130

パッケージデータ

- パッケージ種類 : X2
- JANCODE : 8727900375091
- EAN3 : 8727900375107

梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量 : 115 g
- 長さ : 12.5 cm
- 幅 : 16 cm
- 高さ : 7 cm
- 1 箱あたりの本体重量 : 20.64 g
- 発注単位 / MOQ (最低発注数量) : 10

外装箱情報

- 長さ : 35 cm
- 幅 : 17.5 cm
- 高さ : 14 cm
- 1 箱あたりの総重量 : 1.15 kg

発行日 2024-02-16

バージョン : 6.1.1



Philips Japan, Ltd.