

PHILIPS

Bombillas para faros delanteros de vehículos

CrystalVision ultra

Tipo de lámpara: H1

12 V

55 W; Paquete de: 2+2

P14,5s



12258CVUSM



Conducí con estilo

El mejor efecto xenón para un estilo más moderno

Las lámparas delanteras CrystalVision Ultra están destinadas para conductores que desean personalizar sus vehículos. Con CrystalVision ultra, los conductores disfrutan de un efecto xenón gracias a su exclusiva tecnología Gradient Coating™, que está presente en una lámpara para carretera totalmente homologada.

El mejor efecto xenón para lámparas halógenas

- CrystalVision Ultra tiene una tecnología Gradient Coating™
- Con CrystalVision Ultra vienen 2 lámparas de señalización W5W
- Más estilo con hasta 4100 K de efecto xenón azul en las luces

Fabricante de equipos originales

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Cambiá ambas lámparas delanteras a la vez para aumentar la seguridad
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Fabricante de luces para automóviles galardonado
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
- Las lámparas de Philips protegen los faros contra los rayos UV

Destacados

Una tecnología de revestimiento exclusiva

Gracias a la exclusiva tecnología Gradient Coating™ de rango halógeno, CrystalVision Ultra puede ofrecer el mejor efecto xenón. Con luz blanca en la carretera y apariencia azul en los faros, el auto se ve más hermoso y moderno, sin ningún riesgo de multas.

Lámparas de posicionamiento incluidas

El auto tendrá la elegancia de la iluminación azul, gracias a que CrystalVision Ultra incluye un par de lámparas de posicionamiento W5W para que el aspecto de los faros combine con los indicadores laterales.

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Cambio de par en par



Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico.

La elección de los fabricantes de vehículos

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado

innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.

Luces para automóviles premiadas



Con frecuencia nuestras luces obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que podés confiar.


Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2.650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para

soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente.

Resistencia a la humedad

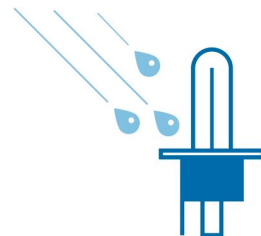

Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Resistente a los rayos UV

La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a los faros delanteros de la radiación ultravioleta nociva, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento contra rayos UV de Philips es perfecto para todas las condiciones de conducción y garantiza su duración.

Hasta 4100 K de luz blanca

Proporcionando hasta 4100 K de luz brillante blanca en la carretera y un efecto xenón azulado en los faros delanteros, CrystalVision Ultra es la elección adecuada para conductores que desean conducir con estilo sin renunciar a la seguridad.

Especificaciones

Datos del embalaje

Tipo de embalaje: SM
EAN1: 8727900340068
EAN3: 8727900340075

Descripción del producto

Tecnología: Luz halógena
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
Base: P14,5s
Alcance: CrystalVision Ultra
Tipo: H1
Homologación ECE: Sí
Denominación: 12258CVUSM

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Potencia: 55 W

Especificaciones de marketing

Beneficios esperados: Estilo
Características destacadas del producto:
Conducir con estilo

Características de iluminación

Temperatura de color: Hasta 4100 K

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12258CVUSM
Código de solicitud: 34006828

Información de embalaje exterior

Altura: 12 cm
Longitud: 28,6 cm
Peso neto por pieza: 70 g
Ancho: 14,1 cm
Peso bruto por unidad: 0,466 kg

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 61,91 g
Altura: 13,3 cm
Longitud: 5,3 cm
Peso neto por pieza: 14 g
Ancho: 11 cm
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 5
Cantidad por paquete: 2

Duración

Vida útil: B3/Tc = 200/350

