




Philips VisionPlus
Mai multă siguranță și
confort

Tip de lampă: H1

12 V, 55 W
Vizibilitate cu până la 60% mai
bună

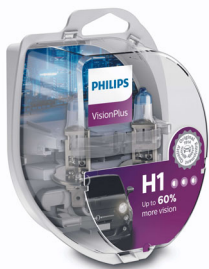

12258VPS2

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

Vizibilitate mai mare cu până la 60%: reacțiile rapide salvează vieți

Becurile pentru faruri Philips VisionPlus asigură o vizibilitate mai mare cu 60%, ceea ce permite șoferilor să vadă mai departe, pentru siguranță și confort mai mare. Oferind o înaltă performanță și o valoare excelentă, VisionPlus este decizia corectă pentru șoferii exigenți de astăzi.

Lampă auto de înaltă calitate și ultra rezistentă

- Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate
- Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiațiile UV

Producător de echipamente originale

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE
- Producător premiat de lămpi auto

Calitate superioară cu vizibilitate îmbunătățită

- VisionPlus are un fascicul mai lung decât lămpile standard
- Conduc cu confort și siguranță sporite
- Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcțiile
- Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranță

PHILIPS

Mai multă siguranță și confort

Tip de lampă: H1 12 V, 55 W, Vizibilitate cu până la 60% mai bună

12258VPS2

Repere

Alegerea producătorilor de mașini



De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

Schimb în pereche



Este recomandat să le schimbați în pereche, pentru performanță simetrică a luminii

Proiectat pentru utilizare multiplă



Care lampă de 12 V pentru ce funcție? Oferta Philips Automotive include toate funcțiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceață

față, semnalizator față, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marșarier, lampă de ceață spate, lămpi număr de înmatriculare, poziții spate/lampă de parcare, lămpi interior habitacul.

Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Calitate și vizibilitate superioare




VisionPlus vă oferă o reacție îmbunătățită, grație recunoașterii din vreme a obstacolelor și a indicatoarelor rutiere. Iluminatul frânei este, de asemenea, vizibil mai devreme, grație unei lumini generate mai puternice. Șoferii pot reduce distanța de frânare cu până la 3 metri la 100 km/h. Lumina este o parte fundamentală a experienței de condus și lumina este prima și singura parte a circuitului de siguranță, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla caldă, fiind foarte rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică

Rezistență la umiditate

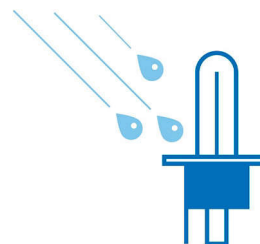

Numai un bec fabricat din sticlă de cuarț (filament 2650°C, sticlă 800°C) poate rezista la șocuri termice: dacă o picătură de apă rece atinge becul fierbinte, ceea ce se poate întâmpla atunci când conduceți prin apă cu un far spart.

Lămpi auto premiate



Lămpile noastre sunt premiate adesea de experții auto

Mai multă siguranță și confort

Tip de lampă: H1 12 V, 55 W, Vizibilitate cu până la 60% mai bună

12258VPS2

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Mai multă lumină
- Caracteristici produs: Vizibilitate cu până la 60% mai bună

Descrierea produsului

- Aplicație: Fază lungă, Lampă de ceață față, Fază scurtă
- Bază: P14,5s
- Denumire: H1 VisionPlus
- Omologare CEE
- Gamă: VisionPlus
- Tehnologie: Halogen
- Tip: H1

Durată de viață

- Durată de viață: 350 h

Caracteristicile fotometrice

- Lumeni: 1780 max. lm
- Temperatură de culoare: Până la 3250 K

Caracteristici electrice

- Putere: 55 W
- Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: 12258VPS2
- Cod de comandă: 36322728

Informații ambalaj

- Tip ambalaj: S2
- EAN1: 8727900363227
- EAN3: 8727900363210

Informații despre produsul ambalat

- Lățime: 11 cm
- Înălțime: 13,3 cm
- Greutate netă pe unitate: 5,95 g
- Greutate brută pe unitate: 46 g
- Lungime: 5,3 cm
- Cantitate per pachet: 2
- MOQ (pentru profesioniști): 10

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 28,6 cm
- Lățime: 14,1 cm
- Înălțime: 12 cm
- Greutate brută pe unitate: 0,46 kg
- Greutate netă pe unitate: 119 g



Data apariției 2024-10-04

Versiune: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com