

PHILIPS

moottoripyörän
ajovalopolttimot

Vision Moto

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 1

12 V, 60/55 W

12342PRBW



Feel safe, ride safe

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Vision Moto -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot, joten niiden avulla näet pidemmälle. Paranna ajoturvallisuuttasi edullisesti – hanki Vision Moto -polttimot.

Taloudellisin valinta

- Taloudellisin valinta
- 30 % enemmän näkyvyyttä

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla


- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

Edistyksellinen tekniikka

- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Kohokohdat

Suurempi valokeila

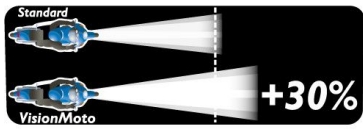

PhilipsVision Moto -moottoripyöräpolttimot lisäävät näkyvyyttä jopa 30 %, ja ne sopivat täydellisesti kuljettajille, jotka haluavat laatua ja turvallisuutta. Suuri valoteho helpottaa esteiden havaitsemista ja auttaa siten välttämään onnettomuuksia.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut

nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimeilla.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantoprosessimme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Laatua halvalla



Philips Vision Moto -polttimo on ihanteellinen valinta turvallisuutta ja taloudellisuutta arvostavalle kuljettajalle. Nämä moottoripyöräpolttimot lisäävät näkyvyyttä jopa 30 % verrattuna perinteisiin polttimoihin.

Tekniset tiedot

Sähkötiedot

Jännite: 12 V
Teho: 60/55 W

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 500 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta: 1 815 +4 % -15 %
Väriämpötila: Jopa 3 200 K

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus

Nimike: H4 Vision Moto
Valikoima: Vision Moto
Tekniikka: halogeeni
Kanta: P43t-38
Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Tyyppi: H4

Tilaustiedot

Tilauskoodi: 49024730
Tilausmerkintä: 12342PRBW

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 457 g
Korkeus: 13 cm
Pituus: 25,5 cm
Leveys: 19 cm

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: läpipainopakkaus
EAN1: 8711500490247
EAN3: 8711500490254

Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 45,7 g
Korkeus: 12,9 cm
Pituus: 9,5 cm
Nettopaino/kpl: 21,5 g
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10
Leveys: 4,86 cm

