



Philips LED Inspection
lamps
Nabíjecí svítidla RCH20
s dokovací stanicí

Vysoce kvalitní svítidla LED

200 lm
Zásuvný 360° háček + magnet
Kompaktní provedení



LPL12X1

Uvidíte lépe, dosáhnete lepších výsledků

Bezdrátové kompaktní profesionální osvětlení

Nabíjecí svítidla LED Philips s dokovací stanicí je profesionální bezdrátové svítidlo. Proužek diod LED poskytuje silný a homogenní paprsek, který dostatečně prosvětlí každou oblast.

Hands-free svítidla

- Univerzální zajištění zaklapnutím otočné v rozsahu 360° a magnetický háček

Vysoce výkonné kompaktní bílé světlo LED

- Zažehňte temnotu pomocí jemného přirozeného světla
- Široký úhel paprsku: až 70°
- Vysoce výkonné diody LED: až 200 lumenů

Vysoká odolnost

- Odolnost proti chemickým látkám a dílenským rozpouštědům
- Velká odolnost proti nárazu – třída IK07
- Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP65

PHILIPS

Nabíjecí svítlna RCH20 s dokovací stanicí
Vysoce kvalitní svítlna LED 200 lm, Zásuvný 360° háček + magnet, Kompaktní provedení

Specifikace

Popis výrobku

- Háček: Univerzální spona s háčkem
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65
- Magnet
- Materiály a povrchová úprava: Robustní guma a polykarbonát
- Počet diod LED: 1
- Provozní teplota: -10 až 40 °C
- Řada: RCH
- Odolnost vůči těmto látkám: tuk, olej, dílenská rozpouštědla
- Technologie: LED

Charakteristika světla

- Úhel paprsku: 70 stupňů
- Teplota barev: 6 000 K
- Světelný výstup: 200 lm
- Intenzita světla (režim Boost): 350 luxů do vzdálenosti 0,5 m
- Životnost diody LED: 10 000 hodin

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 100–240 V
- Příkon: 2,4 W
- Zdroj napájení: Nabíjecí baterie
- Doba provozu na baterie: Až 3 hodiny
- Doba nabíjení baterie: 4 hodin
- Typ baterie: Li-Ion
- Typ zástrčky: EU

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: LPL12X1
- Objednací kód: 38946331

Údaje na obalu

- EAN1: 8727900389463
- EAN3: 8727900389470

Informace na obalu výrobku

- Délka: 19 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Výška: 3,8 cm
- Množství v balení / MOQ: 6
- Hmotnost s bateriemi: 360 g
- Hmotnost bez baterií: 210 g

Vnější obal

- Délka: 26,9 cm
- Šířka: 16,5 cm
- Výška: 12,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,19 kg
- GTIN: 1 87 27900 38946 0
- Počet spotřebitelských balení: 6


Informace na vnějším balení

- Délka: 28,9 cm
- Šířka: 26,9 cm
- Výška: 17,3 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 2870 g

LPL12X1

Přednosti

Široký úhel paprsku

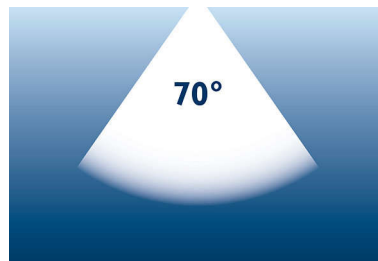

Široký úhel paprsku 70° vám umožní zaměřit se na konkrétní díl a poskytne správné množství potřebného světla.

Chráněno proti vodě a prachu – krytí IP65



Svítlna LED je odolná proti vodě a odpovídá normě IP65.

Velká odolnost proti nárazu – třída IK07



Velká odolnost proti nárazu – třída IK07

Odolnost proti chemickým látkám

Kromě odolnosti vůči nárazům je svítlna odolná také proti vodě, chemickým látkám a dílenským rozpouštědlům.

Univerzální spona otočná v rozsahu 360° a magnet

Nastavitelný a zásuvný háček s několika úhly vám umožní zavěsit toto profesionální osvětlení na každý povrch. Obě ruce budete mít volné na práci.

Vysoce výkonné světlo LED

Vysoce výkonné diody LED vyzařují bílé světlo se světelným výkonem 200 lumenů. Můžete si tedy být jisti, že vás světlo neopustí ani v okamžiku, kdy se snažíte zhlédnout ty nejmenší detaily.

Zažehněte temnotu

Profesionální dílenské svítilny Philips obsahují výkonné diody LED, ze kterých vychází intenzivní bílé světlo a jasný široký paprsek, který vyžene tmou z každého koutu. Jsou navrženy tak, aby vše bylo zřetelné a jasně patrné, přičemž bílé světlo o teplotě 6000 K je příjemné pro oči a práce při něm oči neunavuje.



Datum vydání 2024-04-04

Verze: 7.7.5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com