



Philips DayLight 9
LED Daytime Running
Lights

DayLight 9
12 V
16W



12831WLEDX1

Maximaal zicht voor maximale veiligheid

Helder en opvallend vanuit elke hoek

De derde generatie Philips DRL combineert superieure stijl met verbeterd zicht. De Philips Daylight9 heeft een vernieuwd optisch ontwerp en biedt meer bevestigingsopties: een wettelijk goedgekeurde oplossing die elke auto laat opvallen.

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

- Bestand tegen water en steenslag
- Hoogwaardige aluminium behuizing

Stijlvolle, gelijkmatige verlichting

- Nieuw optisch ontwerp met 9 LED-lampjes

Helder vanuit elke hoek

- Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect

Geschikt voor de meeste automodellen

- Wettelijk toegestane montage op bumpers met hoeken tot +/- 40°

Gemakkelijk te installeren in alle auto's

- Slim One Click-systeem
- Geschikt voor hybride en elektrische auto's en start-stopsysteem

PHILIPS

Kenmerken

Monteerbaar in verschillende hoeken



Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect.

Nieuw optisch ontwerp met 9 lampjes



De verbeterde lensoptica zorgen voor betere verlichting. De hoek waarin de wettelijk goedgekeurde hoeveelheid licht op de weg wordt geprojecteerd is vergroot dankzij het nieuwe ontwerp.

Monteerbaar in hoek tot 40°



Het montagebereik van de modules is vergroot tot +/- 40 graden horizontaal, +/- 2 graden verticaal en +/- 32 graden diagonaal.

One Click-systeem




Eenvoudige installatie met het slimme One Click-systeem. Installeer de beugels in een uitsparing en klik de modules eenvoudig vast. De modules zitten stevig vast en zijn bestand tegen diefstal.

Geschikt voor start-stopsysteem



Dankzij de intelligente elektronica van de bediening zijn de modules geschikt voor de nieuwste voertuigen: hybride en elektrische auto's en auto's met een start-stopsysteem worden ondersteund. Raadpleeg het gedeelte over toepassing in de gids voor een overzicht van alle uitvoeringen en modellen.

Bestand tegen steenslag

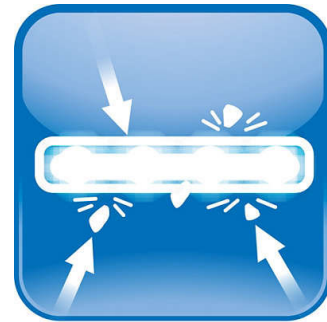

De hoogwaardige aluminium behuizing en lens zijn bestand tegen water en steenslag. Het systeem vereist na montage geen onderhoud.

Aluminium behuizing



De robuuste, hoogwaardige aluminium behuizing voorkomt corrosie en is weerbestendig: water, zout, zand en stof maken geen schijn van kans. Dit zorgt voor een lange levensduur en geen onderhoudswerkzaamheden.

Specificaties

Productbeschrijving

- ECE-goedkeuring
- Technologie: LED
- Voltage [V]: 12

Universele montage

- Horizontale as: Tot +/- 40°
- Verticale as: Tot +/- 2°
- Breedte-as: Tot +/- 25°
- Productafmetingen (l x b x h): 125 x 23,1 x 31 mm

Technische specificaties

- Toepassing: Daglicht
- Bekrachtiging: ECE R87
- Verbruik (DRL): 2 x 7,9W

Maximaal zicht

- Lichthoek: 150% breder dan standaard
- Kleurtemperatuur: 5700 K
- LED-levensduur: Tot 5000 uur
- Intensiteit (DRL): 400 cd/m²

Duurzaamheid

- Superieure afwerking: Hoogwaardige aluminium behuizing
- Bestand tegen steenslag: Autotest PSA B21 7090
- DRL-set bestendig tegen: water, zout, stof en zand

Makkelijk aan te sluiten

- One Click-systeem
- Geschikt voor start-stopsysteem: met ACC-bediening

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12831WLEDX1
- Bestelcode: 39170145

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8727900391701
- EAN3: 8727900391718



Publicatiedatum
2024-02-09

Versie: 7.7.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com