

# PHILIPS

moottoripyörän  
ajovalopolttimot

CityVision Moto

Polttimotyyppi: H7

Pakkauskoko: 1

12 V, 55 W

tyyli



12972CTVBW

## Feel safe, ride safe

Näe ja näy

Philipsin CityVision Moto -ajovalopolttimot tuovat lisäturvaa kaupunkiliikenteeseen. Niiden ainutlaatuinen oranssi tehoste huomataan, minkä lisäksi ne tarjoavat jopa 40 % enemmän näkyvyyttä.

### Näy liikenteessä

- Ajovalopolttimossa tyylikäs oranssi värитеhoste
- Jopa 40 % enemmän näkyvyyttä
- Suunniteltu kaupungissa ajaville
- Tärinänkesto jopa 10 G

### Edistyksellinen tekniikka

- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

### Tärinänkestävyys

- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

# Kohokohdat

## Suunniteltu kaupunkikäyttöön



Philips CityVision Moto -ajovalopolttimot parantavat kuljettajan turvallisuutta kaupunkiajossa. Ajaminen liikenteen keskellä on turvallisempaa huomiota herättävän oranssin värin ja 40 % suuremman valotehon ansiosta.

## Erottuva oranssi tehoste



Philips CityVision Moto -ajovalopolttimot on suunniteltu erityisesti kaupunkikäyttöön. Philipsin moottoripyöräpolttimoiden erottuva oranssi väritehoste kiinnittää huomion ja parantaa turvallisuutta liikenteessä.

## ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta

voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantoprosessimme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

## Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

## Valmistajien valinta


Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

## Tärinänkestävä



Philips CityVision Moto -polttimoiden huippuluokan tekniikka takaa jopa 10 G:n tärinänkeston ja pidemmän käyttöiän. Moottoripyöräpolttimoissa on äärimmäisen kestävä kaksoishehkulanka, joka kestää hyvin tärinää ja fyysisiä iskuja.

## Suurempi valoikeila

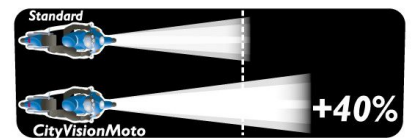

Philips CityVision Moto -ajovalopolttimoiden jopa 40 % parempi näkyvyys lisää kuljettajan turvallisuutta. Philipsin moottoripyöräpolttimot ehkäisevät onnettomuuksia parantamalla näkyvyyttä ja esteiden havaitsemista.

# Tekniset tiedot

## Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: läpipainopakkaus  
EAN1: 8727900398984  
EAN3: 8727900398991

## Sähkötiedot

Jännite: 12 V  
Teho: 55 W

## Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 400 tuntia

## Valon ominaisuudet

Valovirta: 1 500  
Väriämpötila: Jopa 3 200 K

## Markkinointitiedot

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Näe ja näy  
Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta

## Tuotteen kuvaus

Nimike: H7 CityVision Moto  
Valikoima: CityVision Moto  
Tekniikka: halogeeni  
Kanta: PX26d  
Käyttö: kaukovalo, lähivalo  
Tyyppi: H7

## Tilastiedot

Tilauskoodi: 39898430  
Tilausmerkintä: 12972CTVBW

## Ulkopakauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 350 g  
Korkeus: 13 cm  
Pituus: 19 cm  
Leveys: 19 cm

## Pakatus tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 35 g  
Korkeus: 12,9 cm  
Pituus: 9,5 cm  
Nettopaino/kpl: 12,4 g  
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10  
Leveys: 3,5 cm

