



Philips Ultinon Drive
5001L
10" světelná lišta LED

Schvál. na sil. použ. dle ECE R149-
37.5

Svítivost 2 500 lm, délka paprsku
387 m
Vhodná do všech druhů terénu
a počasí



UD5001LX1

Vysoký jas pro bezpečnější jízdu

Odolné vybavení, které jasným světlem ozáří dlouhou cestu

Světelná lišta Ultinon Drive 5001L LED, která vyzařuje světlo do vzdálenosti 387 m, je schválena k silničnímu použití a splňuje podmínky směrnice ECE-R149-37.5. Díky vysokému jasů zajišťuje bezpečnost, slibuje dlouhou životnost a je odolná proti korozi, vodě a nárazu.

Doplňkové osvětlení schválené k silničnímu použití

- Výkonné LED světelné lišty schválené pro silniční použití

Vysoký jas, opravdové bezpečí

- Jasný dlouhý paprsek pro mimořádnou viditelnost

Odolné vybavení do složitých podmínek

- Nerezové montážní držáky odolné vůči korozi
- Robustní jednodílné tělo pro drsná prostředí
- Voděodolnost IP69K pro zkrácení žívlů


PHILIPS

10" světelná lišta LED

Schvál. na sil. pouz. dle ECE R149-37.5 Svítivost 2 500 lm, délka paprsku 387 m, Vhodná do všech druhů terénu a počasí

Přednosti

Plná viditelnost na 387 metrů

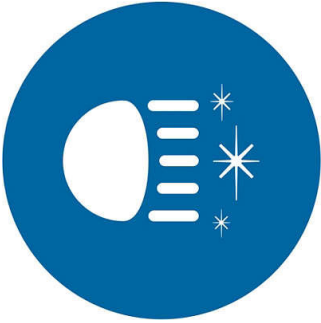

Řada světel Philips Ultinon Drive 5001L zajišťuje mimořádný světelný paprsek, který osvětluje silnici před vámi do vzdálenosti 387 metrů.* Se svítivostí 2 500 lm (efektivní), kterou zajišťují výkonné žárovky LED o kumulovaném výkonu 50 W, splňující standard ECE-R149-37.5, vám na cestách zajistí vysokou viditelnost, díky které můžete rychleji reagovat. Kombinace bodových a prostorových světel vám umožní vidět nejen do dálky, ale také do šířky, čímž vám pomůže vyhnout se nástrahám na okrajích silnice. Světla vydávají homogenní paprsek chladného světla o barevné teplotě 6 500 kelvinů, díky kterému se budete lépe soustředit, aniž by se vám unavily oči.

Robustní jednodílné tělo



Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je vyráběna jako jeden kus, aby vydržela i v těch nejtvrděších podmínkách. To jí umožňuje provádět vynikající řízení teploty a po celou vaši cestu vyzařovat konzistentní paprsek o vysokém jasu. Díky krytí IK07 jsou odolná vůči nárazům a zaručují bezchybný výkon na silnici i v terénu. Nerozbitné polykarbonátové čočky odolávají nárazům i poškrábání

a praktický konektor DT zaručuje bezchybné připojení.

Voděodolnost pro odolné světlo




Řada světel Ultinon Drive 5000L dokáže díky důmyslnému provedení bez šroubů ustát i tu největší vlhkost. Stupně krytí IP68 a IP69K zajišťují spolehlivý výkon, ať už vás cesta zavede kamkoli a za jakéhokoli počasí. Umí se také vypořádat s jakoukoli tlakovou myčkou, kterou použijete k umytí svého vozu.

Držáky odolné vůči korozi

Montážní držáky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je odolná vůči korozi. Snadno si poradí se sněhem, ledem i solí. Toto doplňkové osvětlení je vyrobeno z odolných, vysoce kvalitních materiálů, aby vám poskytlo léta spolehlivé služby.

Světla schválená pro silniční použití

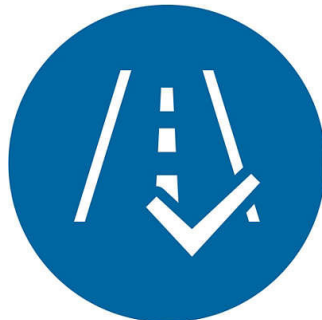

Řada světel Philips Ultinon Drive 5000L je plně v souladu se standardy ECE-R149 a je tedy plně schválena k využití v silničním provozu. Aby bylo zajištěno ještě větší bezpečí, světelné lišty LED společnosti Philips jsou testovány na specifikaci EMC R10 tak, aby bylo zajištěno, že budou fungovat hladce a bez narušení elektrického systému vozidla.

UD5001LX1/10

Specifikace

Popis výrobku

- Nárázuvzdornost
- Držáky odolné vůči korozi: Ano, součást balení
- Standard ECE R10
- Standard ECE R149
- Referenční číslo ECE: 37,5
- Chladič: 13dílný, 1,5 mm
- Třída ochrany proti nárazu (IK): IK07
- Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP68 a IP69K
- Úhel upevnění: 360°
- Materiál: Tlakově litý hliník
- Počet diod LED: 10x 5 W
- Funkce Offroad boost: Ne
- Jednodílné provedení
- Provozní teplota: Od -40 °C do 80 °C
- Typ zástrčky: Konektor s 0,5m kabelem
- Řada: Světla Ultinon Drive 5000
- Čočka odolná vůči poškrábání
- Technologie: LED
- Šířka: 25 cm (10")

Charakteristika světla

- Teplota barev: 6 500 K K
- Délka paprsku 3 lux na metr: 224
- Délka paprsku 1 lux na metr: 387
- Šířka paprsku 3 lux na metr: 60
- Šířka paprsku 1 lux na metr: 70
- Efektivní světelný tok (lumeny): 2500
- Hrubý světelný tok (lumeny): 4 760

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 9–30 V DC

Informace pro objednávání

- Zadání obj.: UD5001LX1
- GOC: 01484994

Údaje na obalu

- EAN1: 8719018014849
- EAN3: 8719018014856

Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4
- Rozměry-D (mm): 339
- Rozměry-Š (mm): 48,7
- Rozměry-V (mm): 61,1
- Rozměry balení-D (mm): 350
- Rozměry balení-Š (mm): 90
- Rozměry balení-V (mm): 90
- Čistá hmotnost výrobku (g): 730
- Celková hmotnost balení (g): 742



Datum vydání 2024-04-07

Verze: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Délka paprsku měřena na 1 lux