



Philips X-tremeVision
Moto
moottoripyörän
ajovalopolttimot

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 1
12 V, 60/55 W



12342XVBW

Feel safe, ride safe

Jopa 100 % enemmän näkyvyyttä

Philipsin tehokkaat X-tremeVision Moto -polttimot tuovat lisäturvaa tiellä liikkumiseen. Niiden edistyksellinen tekniikka tuottaa jopa 100 % enemmän näkyvyyttä, joten näet entistä pidemmälle.

Edistyksellinen tekniikka

- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Ainutlaatuinen hehkulanka ja optimoitu rakenne

100 % enemmän näkyvyyttä tiellä

- Jopa 100 % enemmän näkyvyyttä tiellä
- Parempi kesto ja pidempi käyttöikä
- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista
- Parasta valotehoa tielle

PHILIPS

Tekniset tiedot

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
- EAN1: 8727900362299
- EAN3: 8727900362305

Valon ominaisuudet

- Valovirta: 1 650 ± 15 % jännitteellä 13,2 V

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän näkyvyyttä
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 100 % enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus

- Nimike: H4 X-tremeVision Moto
- Mallisto: X-TremeVision Moto
- Tekniikka: halogeeni
- Kanta: P43t-38
- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Tyyppi: H4

Käyttöikä

- Käyttöikä: 300 h

Sähkö tiedot

- Jännite: 12 V
- Teho: 60/55 W

Tilastiedot

- Tilauskoodi: 36229930
- Tilausmerkintä: 12342XVBW

Pakatus tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 47,7 g
- Korkeus: 12,9 cm
- Pituus: 9,5 cm
- Nettopaino/kpl: 23,5 g
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10
- Leveys: 4,86 cm

Ulkopakkauksen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 477 g
- Korkeus: 13 cm
- Pituus: 25,5 cm
- Leveys: 19 cm

12342XVBW

Kohokohdat

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosavalmistajien markkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantomme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.


Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisen autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Ainutlaatuinen hehkulanka

Philips X-treme Vision Moto -ajovalopolttimot ovat parannetun hehkulangan, erikoiskaasuseoksen ja optimoidun rakenteen ansiosta erittäin kirkkaita ja kestäviä.

100 % enemmän näkyvyyttä

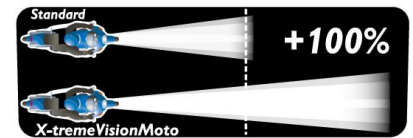

X-tremeVision Moto -ajovalopolttimoiden parannettu hehkulanka ja ainutlaatuinen kaasuseos tuottavat jopa 100 % paremman näkyvyyden.

Parempi kesto ja pidempi käyttöikä

"Philips X-tremeVision Moto -ajovalopolttimoiden huipputekniikka parantaa kestävyttä ja pidentää käyttöikä. Polttimoiden sisällä on kaasua, joka ehkäisee hehkulangan kulumista ja pidentää polttimon käyttöikä." "

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimet (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Äärimmäinen kirkkaus

X-tremeVision Moto -polttimon hehkulanka ja muotoilu on suunniteltu tarkkaan. Sen edistyneellinen tekniikka takaa täydellisen suorituskyvyn ja kirkkaan, valkoisen valon ratkaisevan tärkeissä tilanteissa.



Julkaisupäivä 2020-02-03

Versio: 8.0.2

12 NC: 9234 941 17109
EAN: 87 27900 36229 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com