

# PHILIPS

Lampade per moto

RacingVision GT200  
moto


H7

Confezione da: 1

12 V, 55 W

Fino al 200% di luminosità in  
più\*

12972RGTBW

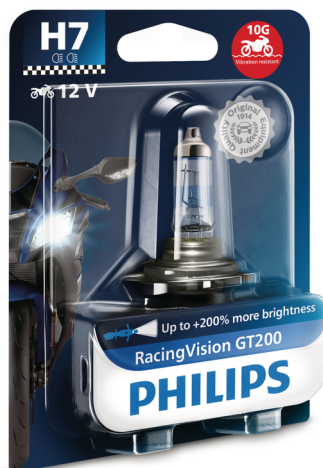

## Prestazioni incredibili con lampadine a norma stradale

Affida l'evoluzione della tua guida alle nostre luci

Se hai una passione per la guida, scegli le lampadine per moto Philips RacingVision GT200 e trasforma la tua esperienza al volante. Con una luminosità fino al 200% più potente, garantiscono una visione migliore e tempi di reazione più rapidi, per una guida più emozionante.

### **Fino al 200% di luminosità in più per migliorare la guida**

- Fai un salto di qualità a livello di visibilità e prova nuove emozioni alla guida
- Le esclusive tecnologie di rivestimento delle lampadine massimizzano il rendimento della luce
- Avanzata tecnologia con vetro al quarzo per un'illuminazione estremamente precisa

### **Il fascio più performante del nostro portafoglio prodotti**

- Un eccezionale fascio luminoso che illumina più lontano

### **Completamente a norma stradale per il massimo piacere di guida**

- Omologate per l'uso su strade pubbliche

### **La garanzia della qualità Philips**

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

# In evidenza

## La nostra lampadina più performante

Philips RacingVision GT200 per moto, il prodotto dalle prestazioni più elevate del nostro portfolio, offre la visibilità ultra brillante di una lampadina da rally in un formato utilizzabile su strade pubbliche. Scopri la nitidezza estrema di una luce fino al 200% più brillante. Il design ottimizzato della lampadina offre una luminosità superiore, per una migliore visibilità della strada e, di conseguenza, una guida più sicura ed emozionante.

## Estendi il fascio di luce

Con il suo fascio ad altissime prestazioni, Philips RacingVision GT200 per moto consente di vedere una porzione maggiore di strada. Sarai così in grado di identificare in anticipo i potenziali pericoli, reagire più velocemente e posizionare il tuo mezzo sulla strada in modo più preciso. Tutto ciò contribuisce a garantire un'esperienza di guida più sicura e soddisfacente.

## Luce più intensa per prestazioni ottimali

Le lampadine per fari anteriori della moto Philips RacingVision GT200 sono omologate ECE per l'uso su strada. Gli automobilisti attenti alle prestazioni potranno contare su una lampadina brillante e conforme alle normative stradali vigenti.

## Più luce su strada

Le esclusive tecnologie brevettate di rivestimento con gradiente e stampa serigrafica consentono a queste lampadine di proiettare più luce sulla strada, migliorando la visibilità notturna. Oltre al rendimento massimizzato, offrono una luce elegante ed esclusiva in linea con le tendenze attuali.

## Luminosità dove serve

Le avanzate tecniche di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Silk garantiscono una linea di demarcazione nitida e un punto ottico centrale più brillante, per una maggiore luminosità dove serve. Inoltre, il vetro al quarzo garantisce una resistenza superiore agli shock termici per proteggere la durata della lampadina, mentre l'assorbimento UV ottimizzato protegge l'ottica delle lampade.

## Illuminazione per auto di altissima qualità

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips gode di un ruolo importante nell'industria automobilistica da oltre 100 anni. I prodotti Philips con qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (incluse le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard elevati di produzione. Philips RacingVision GT200 per moto è compatibile con i modelli di motociclette delle principali marche.

# Specifiche

## Caratteristiche elettriche

Tensione caratteristica: 12 V  
Potenza effettiva (W): 55 W

## Durata

Durata: 250 h

## Caratteristiche luce

Temperatura di colore: 3500 K  
Lumen: 1500 ±10%

## Specifiche di marketing

Benefici attesi: Più luce  
Panoramica del prodotto: Fino al 200% di luminosità in più\*

## Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12972RGTBW  
Codice per l'ordine: 2383430

## Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 14,0 cm  
Lunghezza: 19,6 cm  
Larghezza: 19,6 cm  
Peso lordo per pezzo: 0332 kg

## Dati confezione

EAN1: 8719018023834  
EAN3: 8719018023841  
Tipo di confezione: BW  
Imballo: Blister  
Quantità nella confezione: 1

## Informazioni prodotto confezionato

Peso lordo per pezzo: 24,1 g  
Altezza: 12,9 cm  
Lunghezza: 9,5 cm  
Larghezza: 3,5 cm  
Ordine minimo (per i professionisti): 10 pz.  
Quantità confezione: 1 pz

## Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena  
Tipo: H7  
Gamma: RacingVision GT200  
Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante  
Omologazione ECE: S1  
Nome: H7 12972 RGT 12 V 55 W PX26d BW  
Base: PX26d

