

PHILIPS

светодиодные лампы
для автомобильных фар

Ultinon Pro3022


Тип лампы: HB3/HB4

Яркость до 100 % выше

6000 K, холодный белый свет

Гарантия 2 года

LUM111005U3022X2

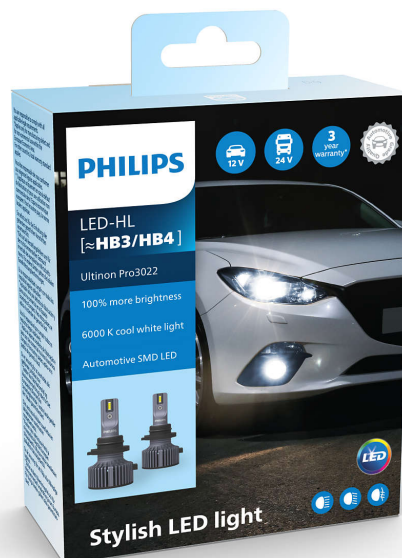

Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

Стильные светодиодные лампы с простой установкой

Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips** созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные.

Компактный полнофункциональный корпус

- Простая установка

Безотказное функционирование

- Долговечные лампы

Вас увидят, Вы увидите

- Яркий и холодный белый свет

Решение Plug-and-play

- Удобная модификация

Высокая яркость

- До 100 % больше яркости*

Особенности

Белый свет до 6000 К

Для придания своему автомобилю элегантного внешнего вида установите в него светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 LED. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3022 LED — это эффективность и стиль.

Долговечные лампы

Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3022 имеют прочную конструкцию с двойной системой охлаждения — активная система охлаждения AirCool в сочетании с алюминиевым радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп***.

Простая установка

Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3022 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям здесь****.

До 100 % больше яркости*

Лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 предлагают на 100 % увеличенный обзор*. В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, эти лампы предлагают оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных водителей, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального

положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.

Удобная модификация

Установка светодиодных ламп в некоторые автомобили может быть связана с рядом проблем. Поэтому мы разработали удобные аксессуары Philips, такие как адаптеры-кольца Philips и адаптер CANbus, которые позволяют водителям устанавливать светодиодные лампы в широкий ряд автомобилей. Узнайте, необходимы ли аксессуары Philips LED для установки светодиодных ламп в ваш автомобиль. Больше информации об аксессуарах Philips см. здесь*****.

Надежность и качество Philips

Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.

Характеристики

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стильный белый свет

Характеристики изделия: Яркие светодиодные лампы с простой установкой

Описание продукта

Применение: Дальний свет, Ближний свет, Передняя противотуманная фара

Цоколь: P20d/P22d

Обозначение: HL [~HB3/HB4]

Соответствие нормам ECE: Нет, только для бездорожья

Линейка продукции: Ultinon Pro3022

Технология: Светодиодная

Тип: LED-HL [~HB3/HB4]

Подходящие аксессуары: Адаптер CANbus

(для ошибки приборной панели), CANbus для ремонта лампы (для устранения мерцания и тусклого света)

Срок службы

Срок службы: До 2000 часов

Световые характеристики

Люмен: 1800 ($\pm 20\%$)

Цветовая температура: 6000 K

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 20 Вт

напряжение: 12 В и 24 В, совместимо с автомобилями и грузовиками

Информация для заказа

Регистрация заказа: 11005U3022X2

Код для заказа: 01806994

Информация об упаковке

Тип упаковки: x 2

EAN1: 8719018018069

EAN3: 8719018018076

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 2

МОQ (для профессионалов): 4 набора/8 штук

Длина [см]: 11,1 см

Ширина [см]: 5

Высота [см]: 16

Вес брутто одного изделия [г]: 170

Информация об упаковке

Длина: 23 см

Ширина: 11 см

Высота: 14.7 см

Вес брутто одного изделия: 0.680 кг

