

PHILIPS

SenseIQ-ga
juuksesirgendaja

8000 Series

Isikupärastatud tehnoloogia

Säilitab kuni 70% niiskusest**

Säilitab juuste tugevuse*

4 korda rohkem ioone ***



BHS838/00



Tugev soeng tugevatele juustele

Säilitab 70% juuste loomulikust niiskusest**

SenseIQ tehnoloogiaga juuksesirgendaja Philips Straightener 8000 kohandub teie juustega, et sulgeda loomulik niiskus nende sügavuses. Isikupärastatud jõudlus annab teile soengu tegemisel iga kord tugevad juuksed ja terve läike.

Lihntne kasutada

- Pikkade ülisiledade plaatide abil saab korraga töödelda rohkem juukseid
- Lihtne sirgendamine tänu kolmele režiimile
- 14 temperatuuriseadistust teie soovide täitmiseks

Lisatarvikud

- Jahe ots ohutuks ja mugavaks soengu tegemiseks
- Vutlar toimib ka kuumuskindla matina

Hooldus sinu juustele

- Unikaalne hooldus teie juustele

SenseIQ tehnoloogia

- Isikupärastatud sirgendamine
- Tuvastab juuste temperatuuri
- Kohanduv sirgendamine
- Unikaalne Tetra Ionic-süsteem tagab käharateta läikivad juuksed


Esiletõstetud tooted

Isikupärastatud




SenseIQ tehnoloogia tajub, kohandub ja hoolitseb reaajas tagades sirged ja läikivad juuksed. Infrapunaandurid tuvastavad teie juuste temperatuuri ühe seansi jooksul üle 20 000 korra ning reguleerivad kuumust, et vältida kahjustusi ja säilitavad kuni 70% teie juuste loomulikust niiskusest*, täites samal ajal need miljonite ionidega.

Tuvastamine

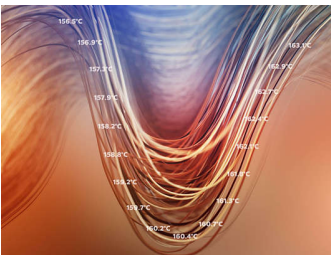


Selle aktiivne digitaalne andur mõõdab iga tõmbe järel teie juuste temperatuuri, ühe seansi ajal rohkem kui 20 000 korda, pakkudes teile iga kord personaalset kogemust.

Kohandumine

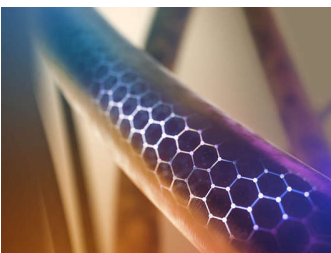

Nutikas kuumuse juhtimine kaitseb teie juukseid unikaalsel viisil. Nutikas mikroprotsessor analüüsib ja reguleerib õhuvoo temperatuuri, kohandades seda ülekuumenemise vältimiseks teie juustega.

Hoolitsemine

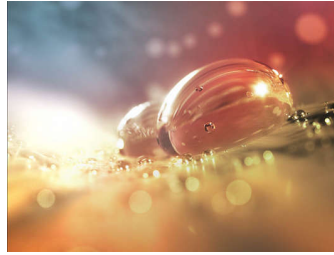


Pakkuge oma juustele parimat hoolt. SenseIQ tehnoloogia säilitab kuni 70%** teie juuste loomulikust niiskusest, et tagada terved, tugevad ja läikivad juuksed.

Tetra Ionic-süsteem



Patenteeritud tehnoloogia vabastab miljoneid ioone, et eemaldada staatilise elektri ja annab juustele läike. Neli võimsat pihustit levitavad ioone ühtlaselt, et jõuda iga juuksekarvani.

Pikad ülisiledad plaadid

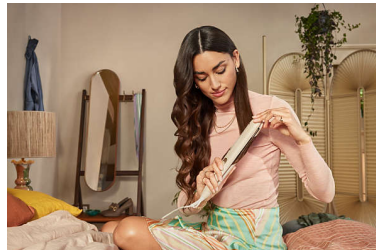


Ülisiledad plaadid on 20% suuremad***, et iga tõmbega saaks töödelda rohkem juukseid. Spetsiaalse hõõrdumisvastase kattega plaadid libisevad kergelt üle juuste, ilma neid sikutamata.

3 eelseadistatud režiimi



Valige vastavalt teie juuste tüübile 3 režiimi seast: kiire, tavaline või örn. SenseIQ on automaatselt sisse lülitatud, et kaitsta teie juukseid kõigis režiimides.

14 temperatuuriseadistust

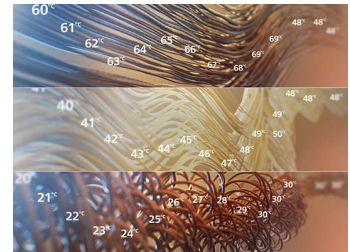

Erinevate juuksetüüpide ja -stiilide jaoks saab temperatuuri seadistada vahemikus 120–230 °C.

Jahe otsak



Juuksekoolutaja ots on isoleeritud, nii et see jääb katsudes jahedaks, et soengut saaks raskesti ligipääsetavateks kohtades (nt kuklas) teha kahe käega.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Kuuma eest kaitsev kate
Kuumuskindel lahtirullitav kott

Tehnilised andmed

Pinge: 110–240 V
Juhtme pikkus: 2 m
Kuumenemisaeg: 15 sekundit
Plaadi suurus: 25x110 mm
Kuumutusseaded: 14

Stiliseerimistemperatuur: 120 °C – 230 °C
Automaatne väljalülitamine: Jah, 30 minuti
pärast

Omadused

Pöörlev juhe
Kasutusvalmiduse märgutuli
Hoiustamiskonks
Seadistused: 3 režiimi, kiire, tavaline, õrn
LED-ekraan

Hooldus

2-aastane ülemaailmne garantii

Hooldustehnoloogiad

Ioonhooldus: Jah, 4 ioonpihustit
Painduvad plaadid
SenseIQ tehnoloogia

