




Philips MasterDuty
Bombilla de faros
delanteros de camiones

Tipo de lámpara: H4

Pack de: 1
24 V, 75/70 W
Más luz

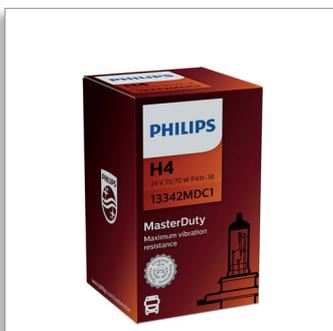

13342MDC1

Creada para durar

Resistencia máxima a la vibración

Los faros delanteros MasterDuty de Philips están diseñados para proporcionar la máxima resistencia a las vibraciones y una excelente vida útil. MasterDuty es la elección correcta para los conductores que buscan una resistencia duradera.

Calidad automotriz de Philips

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Mayor vida útil

- Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto

Luz hasta un 130 % más brillante* para una mejor visibilidad

- Podrás ver más lejos y reaccionar con mayor rapidez gracias a hasta un 130 % más de brillo

Luces duraderas con resistencia a la vibración

- Luces duraderas con una mayor resistencia a la vibración

PHILIPS

Especificaciones

Especificaciones de comercialización

- Beneficios esperados: Más luz
- Lo más destacado del producto: Creada para durar

Descripción del producto

- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Base: P43t-38
- Designación: 13342MDC1
- Homologación ECE: Sí
- Rango: MasterDuty
- Tecnología: Luz halógena
- Tipo: H4

Características eléctricas

- Vataje: 75/70 W
- Voltaje: 24 V

Información de pedidos

- Entrada de pedido: 13342MDC1
- Código de pedido: 82579760

Datos de empaque

- Tipo de envase: C1
- EAN1: 8711500825797
- EAN3: 8711500825803

Información del producto empaquetado

- Peso bruto por pieza: 0.282 g
- Longitud: 4,600 cm
- Ancho: 24.1 cm
- Altura: 16.7 cm
- Peso neto por unidad: 0.215 g
- Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 100

Información de empaque exterior

- Longitud: 47.8 cm
- Ancho: 24.1 cm
- Altura: 16.7 cm
- Peso bruto por pieza: 3.25 kg

Destacados

Resistencia máxima a la vibración

Philips MasterDuty cuenta con una mayor rigidez de base y de montaje para entregar la mayor protección contra choques mecánicos, además de una sólida bobina de doble filamento para soportar una vibración extrema mientras se mantiene estable. Philips MasterDuty entrega a los conductores una mayor vida útil de hasta 550 horas.

Luz hasta un 130% más brillante

Contar con una iluminación perfecta es especialmente importante en la distancia, entre 75 y 100 metros por delante del vehículo. Los faros delanteros Philips MasterDuty aumentan tu visibilidad con hasta un 130 % más de brillo*. Esto te permite reconocer los posibles obstáculos y peligros antes que con la mayoría de lámparas para faros halógenos.

Mayor vida útil

Cada posible falla de una pieza de repuesto es un riesgo para ti y tu vehículo. Esto se aplica especialmente a los faros delanteros. Cada lámpara rota en los faros delanteros reduce la visibilidad y la seguridad tanto para ti como para el tráfico cercano. Optimizamos Philips MasterDuty para entregar una larga y fiable vida útil. Así podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.

Luces de la más alta calidad

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector de la automoción y lo ha sido durante más de 100 años. Los productos con calidad de equipamiento original están diseñados y desarrollados según procesos de control de calidad muy estrictos (incluidas las normas ISO aplicables) para mantener unos elevados estándares de producción. Philips MasterDuty es compatible con los modelos de camiones y autobuses de las principales marcas. Consulte la guía de selección de productos para obtener más información.

