

The Philips logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. It is positioned on a white rectangular background that is part of a larger informational overlay on the left side of the image. The background of the entire top section is a photograph of a red car's front end, including the headlight and side mirror, set against a blurred green background of foliage with bokeh light effects.

Fahrzeugscheinwerferlampe

LongLife EcoVision

Lampentyp: H11

Stückzahl pro Packung: 1

12 V, 55 W

 Product Picture

12362LLECOB1

Fahren mit Vernunft

Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.

Deutlich längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardlampen

- 100.000 km lang kein Austausch erforderlich
- Hochwertiges Leuchtdrahtdesign für minimale Wartung
- Weniger Abfall dank längerer Lebensdauer
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Hersteller von Original-Zubehör

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Besonderheiten

Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

Mehrfach längere Lebensdauer

Mit einer LongLife EcoVision von Philips müssen sich Fahrer mindestens 100.000 km lang keine Gedanken um den Wechsel der Scheinwerferlampe machen.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Hochwertiges Quarzglas




Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Weniger Wartung



Mit Philips LongLifeEcoVision müssen deutlich weniger Lampen ausgetauscht werden. Die ideale Lampe für Autos mit Hochspannung.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

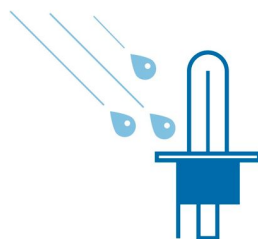

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Preisgekrönte Fahrzeuglampen



Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

UV-beständig



Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung. Das UV-blockierende Quarzglas von Philips ist dadurch für alle Fahrbedingungen optimal geeignet und weist eine lange Lebensdauer auf.

Weniger Abfall, umweltbewusster fahren

Dies ist die richtige Wahl für Fahrer, die nach einer umweltfreundlichen Beleuchtungslösung suchen.

Die erste Wahl von Automobilherstellern

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Daten

Verpackungsdaten

EAN3: 8727900363111

EAN1: 8727900363104

Verpackungsart: B1

Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V

Wattleistung: 55 W

Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 1500 Stunden

Lichteigenschaften

Lumen: 1.350 $\pm$ 10 % lm

Farbtemperatur: Bis zu 3.100 K

Bestellinformationen

Bestelleingabe: 12362LLECOB1

Bestellcode: 36310430

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 0,413 kg

Höhe: 14,6 cm

Länge: 26,1 cm

Breite: 14,6 cm

Produktbeschreibung

Typ: H11

Anwendung: Fernlicht, Nebelscheinwerfer
vorne, Abblendlicht

Bezeichnung: H11 LongLife EcoVision

ECE-Homologierung

Produktreihe: LongLife EcoVision

Technologie: Halogen

Sockel: PGJ19-2

Produktinformationen

Packungsmenge: 1

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):
10

Bruttogewicht pro Stück: 41,3, 46 g

Höhe: 13,5 cm

Länge: 4,74 cm

Nettogewicht pro Stück: 22 g

Breite: 9,5 cm

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Langlebig

Produktmerkmale: Längere Lebensdauer

