

PHILIPS

Предни светлини за
мотоциклети


CityVision Moto

Тип крушка: HS1

Опаковка: 1

12 V, 35/35 W

12636CTVBW

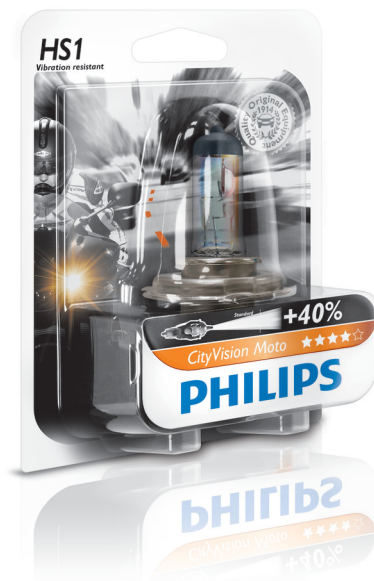

Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно

До 40% повече видимост

За по-добра безопасност и видимост в градския трафик Philips проектира CityVision Moto с отличителен и привличащ вниманието оранжев ефект във фара. Крушките CityVision Moto също така осигуряват до 40% повече видимост.

Авангардна технология

- Спазване на високите стандарти за качество на ECE хомологацията
- Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Philips е избран на основните производители на мотоциклети.

Бъдете видими в трафика

- Отличителен оранжев ефект в предните светлини
- Проектирани за градски водачи
- До 40% повече видимост на пътя

Устойчивост на вибрации

- Устойчивост на вибрации до 10 G

Акценти

Отличителен оранжев ефект



Предните светлини Philips CityVision Moto са специално разработени за градски водачи. Благодарение на отличителния им оранжев ефект лампите за мотоциклети Philips привличат вниманието на шофьорите и гарантират по-ранно разпознаване.

Проектирани за употреба в града



Предните светлини Philips CityVision Moto са специално проектирани да увеличават безопасността на водачите в градска среда. Привличащият вниманието оранжев ефект, както и увеличеното светлоотдаване с 40%, позволяват по-безопасно каране в трафика и активно участие в мерките за намаляване на произшествията.

ECE хомологация



Продуктите и услугите на Philips Automotive се считат за най-добри в класа си в пазара на производители на оригинално оборудване и на

резервни части. Нашите продукти са произведени от висококачествени материали и са тествани според най-високите спецификации за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е щателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в съответствие с най-високите стандарти на ECE.

По-голямо проектиране на светлинния лъч

Като осигуряват до 40% повече яснота на пътя, предните светлини CityVision Moto на Philips активно участват в увеличаването на безопасността на водачите. Благодарение на по-добрата видимост на пътя лампите за мотоциклети Philips позволяват по-добро разпознаване на препятствията и предотвратяване на произшествия.

Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650° C и стъклени 800° C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

Изборът на производителите

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили.

Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Устойчиви на вибрации



Лампите Philips CityVision Moto са проектирани с авангардна технология, за да са устойчиви на вибрации до 10 G и да издържат по-дълго. Тези лампи за мотоциклети са монтирани с изключително устойчива жичка с двойна намотка, за да издържат на широк диапазон от вибрации, включително физически удари.

Спецификации

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 35/35 W

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Акцент за продукта: Виждайте и бъдете видими

Описание на продукта

Обозначение: HS1 CityVision Moto

Обхват: CityVision Moto

Технология: Халогенни

База: PX43t

Приложение:

Дълги светлини, Къси светлини

Тип: HS1

Експлоатационен срок

Живот: До 400 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 825 $\pm$ 15%

Цветна температура: До 3200 K

Информация за поръчка

Код за поръчка: 39894630

Въвеждане на поръчка: 12636CTVBW

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 463 гр

Височина: 13 см

Дължина: 25,500 см

Ширина: 19 см

Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер

EAN1: 8727900398946

EAN3: 8727900398953

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 46,3 гр

Височина: 12,900 см

Дължина: 9,500 см

Нето тегло на бройка: 22 гр

Количество стоки в опаковка/Минимално количество за поръчка:

10

Ширина: 4,860 см

