

PHILIPS

Żarówka samochodowa

Ultinon Essential LED

LED-HL [~H4]

6500 K stylowego białego światła

Kompaktowe wymiary — lepsze dopasowanie

Zgodny z większością samochodów



11342UE2X2



Wyróżnij się z tłumu!

Stylowe oświetlenie LED, które można łatwo zamontować

Zupełnie nowe oświetlenie LED Ultinon Essential firmy Philips to najlepszy stosunek jakości do ceny. Konstrukcja oświetlenia jest kompaktowa oraz wszechstronna i charakteryzuje się dużą jasnością, stylowym wyglądem, podwójnym rozpraszaniem ciepła oraz zgodnością 12V i 24V.

Temperatura barwowa 6500 kelwinów zapewnia stylowe białe światło

- Ciesz się stylowym, białym światłem

Niezawodna trwałość z podwójnym rozpraszaniem ciepła

- Doskonałe chłodzenie zapewniające skuteczne rozpraszanie ciepła

Kompaktowa, wszechstronna konstrukcja z instalacją plug-and-play

- Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym" z instalacją plug-and-play

Duża jasność i precyzyjna wiązka światła

- Lepsza widoczność

Zgodne z popularnymi modelami pojazdów

- Zgodność 12 V i 24 V zapewnia szersze zastosowanie
- Opcjonalne pierścienie centrujące zapewniają dopasowanie do większości modeli samochodów

Zalety

Białe światło do 6500 K




Aby uzyskać nowoczesny, wysokiej klasy styl, spersonalizuj swój samochód za pomocą żarówek samochodowych LED Philips Ultinon Essential. Dzięki temperaturze barwowej do 6500 K żarówki te emitują nowoczesne, białe światło o stylowej wiązce, dzięki czemu zawsze możesz wyróżniać się z tłumu.

Niezawodne podwójne rozpraszanie ciepła



Optymalna wydajność i wyjątkowa trwałość sprawiają, że żarówki LED Philips Ultinon Essential są liderem w technologii LED. Dzięki podwójnemu rozpraszaniu ciepła – wbudowanemu wentylatorowi i aluminiowemu radiatorowi, pokrytego specjalną powłoką – żarówki LED skuteczniej i wydajniej rozpraszają ciepło. Działają dłużej na najwyższym poziomie jasności.


Kompaktowa konstrukcja typu "wszystko w jednym"

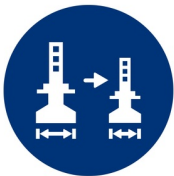

Żarówki LED Philips Ultinon Essential mają całkowicie nową konstrukcję, która integruje elektronikę sterowniczą w korpusie

żarówki, zapewniając więcej miejsca na żarówkę w reflektorze i ułatwiając jej montaż. Skorzystaj z instalacji plug-and-play: jednoelementowa konstrukcja umożliwia łatwe i bezproblemowe odkręcenie pierścienia centrującego od góry. Dzięki kompaktowej konstrukcji żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu różnych modeli samochodów, a mechanik zamontuje je bez trudu

Duża jasność

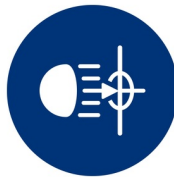

Jednorodna i precyzyjna wiązka światła pozwala Ci widzieć więcej na drodze i być widzianym. Dzięki precyzyjnej konstrukcji optycznej diod LED Philips Ultinon Essential światło będzie skierowane dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Nie tylko szybciej dostrzeżesz przeszkodę, ale również będziesz mieć pewność, że nie oślepiasz innych kierowców, zwiększając tym samym bezpieczeństwo na drodze. W celu uzyskania ostrego światła ważne jest również, aby żarówka była prawidłowo umieszczona w reflektorze. Regulowane pierścienie umożliwią idealne ustawienie wiązki światła i zapewniają większe bezpieczeństwo na drodze.

Zgodność 12 V i 24 V



Żarówki LED Philips Ultinon Essential pasują do wielu modeli pojazdów i są zgodne zarówno z systemami elektrycznymi 12 V, jak i

24 V. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dowolnym autoryzowanym partnerem lub centrum telefonicznym.

Długotrwałe działanie



Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w dziedzinie oświetlenia samochodowego firma Philips zapewnia, że nasze produkty o jakości wymaganej przez branżę samochodową są projektowane i opracowywane zgodnie z surowymi procesami kontroli jakości (w tym stosownymi normami ISO), co pozwala zachować niezmiennie wysokie standardy produkcji.

Opcjonalne pierścienie centrujące



Ponieważ reflektory główne H7 są wyposażone w wiele wsporników lamp, zainstalowanie świateł LED może czasami sprawiać problem. Jednak nie w przypadku źródeł światła Philips LED Ultinon Essential. Opcjonalne pierścienie centrujące Philips LED zapewniają zgodność tego oświetlenia z najszerszą gamą modeli samochodów, więc możesz kupować bez obaw.

Dane techniczne

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: X2
EAN1: 8719018003829
EAN3: 8719018003836

Opis produktu

Technologia: LED
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
Seria: LED Ultinon Essential
Typ: LED-HL [-H4]
Homologacja ECE: NIE
Oznaczenie: LED-HL [-H4]
Podstawa: P43t

Charakterystyka elektryczna

Moc: 21 W
Napięcie: 12 V i 24 V V

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Styl
Najważniejsza cecha produktu: źródła światła
LED Philips

Właściwości światła

Temperatura barwowa: 6500 K
Lumeny: HB: 1500, LB:1000

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11342UE2X2
Kod zamówienia: 00382931

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 0,6019 g
Wysokość: 11,5 cm
Długość: 22 cm
Waga netto na sztukę: 503,4 g
Szerokość: 15,5 cm

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 26,5 g
Wysokość: 12,7 cm
Długość: 10,6 cm
Waga netto na sztukę: 57,4 g
Szerokość: 4,8 cm
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 12
Ilość w opakowaniu: 2

Czas eksploatacji

Trwałość: 1500 godzin

