




Philips Ultinon Drive
5004L
30" LED-lysbjælke

ECE R149-50 til lovlig brug på
vejene

3200 lm, 458 m strålelængde
Til alt slags vejr og terræn

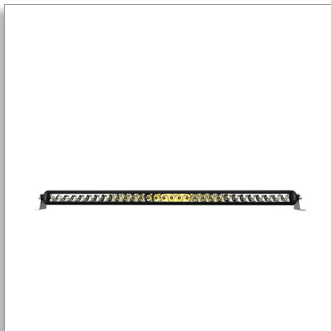

UD5004LX1

Kraftfuld lysstyrke giver en mere sikker kørsel

Lysstærkt og holdbart udstyr til de lange ture

Ultinon Drive 5004L LED-lysbjælken projicerer lys på 458 meter, og med sin ECE-R149-50-certificering er den godkendt til kørsel på offentlig vej. Den giver sikkerhed gennem lysstyrken, er bygget til at holde, korrosionsfri og modstandsdygtig over for vand og stød.

Ekstra lyskilder, der er godkendt til kørsel på offentlig vej

- Kraftige LED-lysbjælker til lovlig brug på vejene

Større sikkerhed med kraftfuld lysstyrke

- Klar, lang lysstråle giver fremragende udsyn


Holdbart udstyr til udfordrende forhold

- Korrosionsfri monteringsbeslag i rustfrit stål
- Robust hus i ét stykke til barske miljøer
- IP69K-vandtæt for at mestre elementerne

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Fuldt udsyn på 458 meter

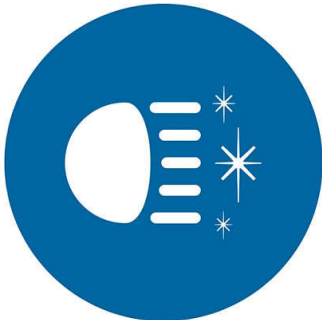

Philips Ultinon Drive 5004L-serien giver en enestående lysstråle, der oplyser vejen forude 458 meter frem.* Med 3200 W lumen (effektive) fra dens samlede, kraftige 150 W-lysdioder og ECE-R149-50 giver den rigeligt udsyn, så du kan reagere hurtigere. Et kombineret spot- og projektørlys, der skinner både langt og bredt, hjælper dig desuden med at se faremomenter ved vejsiden. Lyskildernes meget ensartede lysstråle og kølige lysfarve på 6500 Kelvin holder dig fokuseret uden at anstrenge øjnene.

Robust hus i ét stykke



Philips Ultinon Drive 5000L-serien er indbygget i et enkelt stykke, så den kan modstå de mest barske forhold. Dette giver fremragende varmestyring og ensartet høj lyseffekt under hele rejsen. Den er IK07-klassificeret som stødsikker for at sikre fejlfri ydelse på og uden for vejen. Den brudsikre polykarbonatlinse kan tage ethvert slag uden skader eller ridser, og det praktiske DT-stik garanterer en perfekt forbindelse.

Vandtæthed giver holdbare lyskilder




Med sit geniale skrueløse design kan Ultinon Drive 5000L-serien modstå selv de vådeste forhold. IP68- og IP69K-certificering betyder, at den fungerer, uanset hvor vejen fører hen, og uanset vejret. Og det vil være mere end et match til enhver højtryksspuler, du bruger til at rengøre din bil med bagefter.

Korrosionsfri beslag

Monteringsbeslagene er fremstillet af rustfrit stål, som er korrosionsfri. De kan modstå sne, is og endda salt. Hjælpelygterne, der er fremstillet af holdbare materialer af høj kvalitet, giver mange års pålidelig drift.

Lygter til lovlig brug på vejene

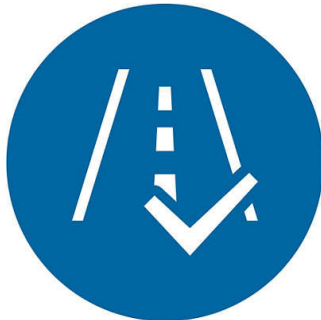

Philips Ultinon Drive 5000 LED-serien opfylder ECE-R149-standarden og er lovlig til brug på vejene. Af hensyn til sikkerheden testes Philips LED-lysbjælker i henhold til EMC R10-specifikationen for at sikre, at de fungerer problemfrit sammen med dit køretøjs elektriske systemer.

Specifikationer

Produktbeskrivelse

- Brudsikker
- Korrosionsfri beslag: Ja, medfølger
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referencenummer: 50
- Kølekappe: 13 stk. 1,5 mm
- Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07
- Kapslingsklassificering (IP): IP68 og IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Materiale: Støbt aluminium
- Antal LED'er: 30x 5 W
- Offroad-boost: Nej
- Hus designet i ét stykke
- Driftstemperatur: -40° C til 80° C
- Stiktype: Stik med 0,5 m kabel
- Sortiment: Ultinon Drive 5000
- Ridsefast linse
- Teknologi: LED
- Bredder: 30 tommer

Lyskarakteristika

- Farvetemperatur: 6500 K K
- Strålelængde 3 lux m: 265
- Strålelængde 1 lux m: 458
- Strålebredde 3 lux m: 60
- Strålebredde 1 lux m: 70
- Effektiv lumeneffekt: 3200
- Rå lumeneffekt: 14280

Elektriske karakteristika

- Spænding: 9-30 V jævnstrøm

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: UD5004LX1
- GOC: 01490033

Emballagedata

- EAN1: 8719018014900
- EAN3: 8719018014917

Medfølgende produktoplysninger

- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 2
- Mål - L (mm): 847
- Mål - B (mm): 48,7
- Mål - H (mm): 61,1
- Boksens mål - L (mm): 865
- Boksens mål - B (mm): 90
- Boksens mål - H (mm): 90
- Nettovægt produkt - g: 1600
- Bruttovægt boks - g: 1620



Udgivelsesdato
2024-04-02

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Strålelængde målt ved 1 lux.