


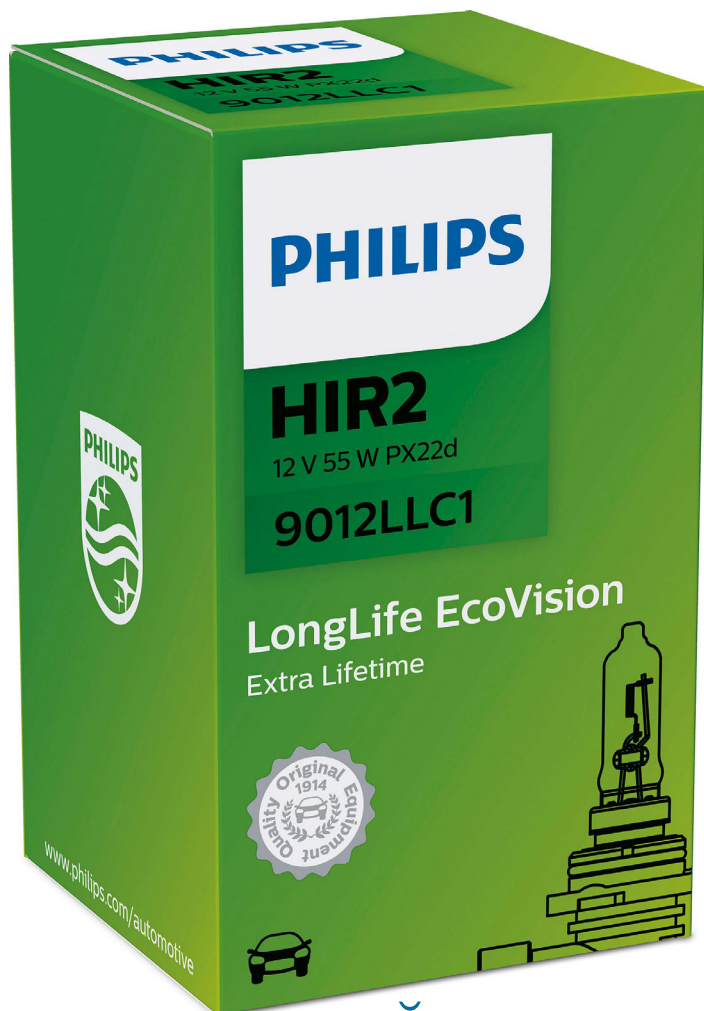

Philips LongLife EcoVision
Более долгий срок
службы

Тип лампы: HIR2

12В, 55Вт
Длительный срок службы без
замен
Износостойкая лампа

9012LLC1

Ответственный водитель

Срок службы дольше — замен меньше

Устали постоянно менять лампы в фарах своего автомобиля? Лампа Philips Longlife EcoVision служит дольше, чем обычная автомобильная лампа. Правильный выбор для водителей, которые хотят снизить затраты на техобслуживание.

Надежная и долговечная автомобильная лампа высочайшего качества

- Соблюдены высокие стандарты качества, установленные нормами ECE
- Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой влагостойкостью
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

Служит значительно дольше, чем обычная лампа

- В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Срок службы 100 000 км
- Благодаря высококачественной нити накаливания необходимость в обслуживании минимальна
- Снижение выбросов за счет меньшего количества замен


Производитель оригинальных комплектующих

- Удостоенный наград производитель автомобильных ламп
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE
- Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

PHILIPS

Основные особенности

Замена производится парами

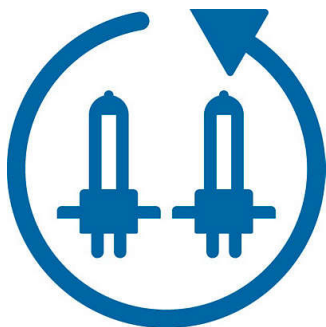

Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами


лампы по крайней мере следующие 100 000 км пробега.

Высококачественное кварцевое стекло



Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C и стекло 800 °C) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

Влагостойкость

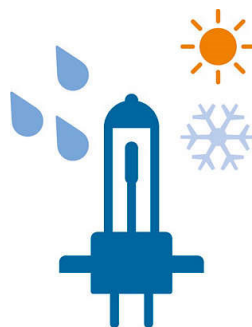


Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания 2650 °C, стекло 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете по воде с поврежденным корпусом фары.

Многократное использование




Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Отмеченные наградами автомобильные лампы

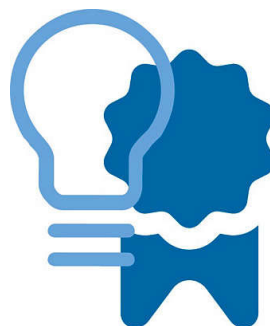

Наши лампы часто получают награды от экспертов в автомобильной отрасли.

Срок службы в несколько раз дольше

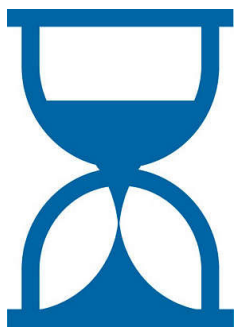


Используя лампы Philips LongLife EcoVision, водители могут не беспокоиться о замене

Меньше затрат на обслуживание



Благодаря увеличенному сроку службы ламп Philips LongLifeEcoVision замена ламп требуется значительно реже, что идеально подходит для автомобилей с повышенным напряжением.

Устойчивость к УФ-излучению

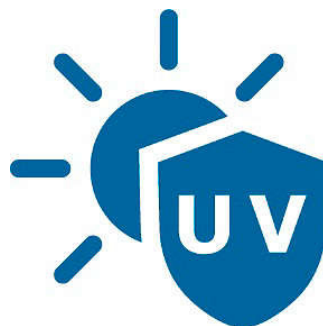

Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Долгий срок службы
- Характеристики изделия: Срок службы дольше

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет, Дневные ходовые огни
- Цоколь: PX22d
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: LongLife EcoVision
- Технология: Галоген
- Тип: HIR2

Срок службы

- Срок службы: 2000 ч.

Световые характеристики

- Люмен: 1350 $\pm$ 10 % лм
- Цветовая температура: До 3100 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 9012LLC1
- Код для заказа: 35125530

Информация об упаковке

- Тип упаковки: С1
- EAN1: 8727900351255
- EAN3: 8727900370935

Информация об упакованном продукте

- Вес брутто одного изделия: 25.6 г
- Длина: 4.6 см
- Ширина: 4.6 см
- Высота: 5.8 см
- Вес нетто одного изделия: 19 г
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Длина: 23.8 см
- Ширина: 9.3 см
- Высота: 7.8 см



Дата выпуска 2024-10-03

Версия: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com