

PHILIPS

Motorkoplampen

CityVision Moto

Type lamp: H7

Verpakking van 1

12 V, 55W

Stijl



12972CTVBW

Met een veilig gevoel op weg

Zien en gezien worden

Voor meer veiligheid en een betere zichtbaarheid in het stadsverkeer heeft Philips de CityVision Moto-lampen voorzien van een opvallend oranje effect in de koplamp. CityVision Moto-lampen bieden ook tot 40% meer zicht.

Val op in het verkeer

- Opvallend oranje effect in de koplamp
- Tot 40% meer zicht
- Ontworpen voor motorrijders in de stad
- Bestand tegen trillingen tot 10 G

Zeer geavanceerde technologie

- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Bestand tegen trillingen

- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Kenmerken

Ontworpen voor gebruik in de stad



Philips CityVision Moto-koplampen zijn speciaal ontwikkeld voor een betere veiligheid van de motorrijder in de stad. Het opvallende oranje effect en de met 40% verhoogde lichtsterkte zorgen voor een veiligere motorrijervaring en minder kans op ongelukken.

Opvallend oranje effect



Philips CityVision Moto-koplampen zijn speciaal ontwikkeld voor motorrijders in de stad. Het opvallende oranje effect van de Philips-motorlampen trekt de aandacht van automobilisten en zorgt ervoor dat de motorrijder eerder wordt gezien.

ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten en services van de allerbeste kwaliteit te leveren aan de OEM-markt en vervangingsmarkt. Onze producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd en

aan de strengste testen onderworpen om onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort te garanderen. Onze gehele productie wordt nauwgezet getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

De keuze van fabrikanten


Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Vibratiebestendig



Philips CityVision Moto-lampen zijn ontworpen met geavanceerde technologie die trillingen tot 10 G kan weerstaan, waardoor ze langer meegaan. De motorlampen zijn voorzien van een zeer bestendige gloeidraad met dubbele spiraal die tegen veel verschillende soorten trillingen kan, met inbegrip van fysieke schokken.

Grotere lichtbundelprojectie

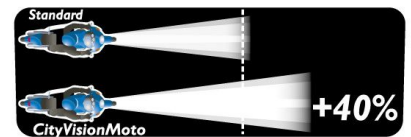

De Philips CityVision Moto-koplampen zorgen actief voor een hogere veiligheid van de motorrijder met tot 40% meer zicht op de weg. Dankzij beter zicht op de weg herkent u met Philips-motorlampen obstakels beter en worden ongelukken voorkomen.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Blister
EAN1: 8727900398984
EAN3: 8727900398991

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt
Wattage: 55 W

Levensduur

Levensduur: Tot 400 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1500
Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Zien en gezien worden
Verwachte voordelen: Meer licht

Productbeschrijving

Aanduiding: H7 CityVision Moto
Collectie: CityVision Moto
Technologie: Halogeen
Voet: PX26d
Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal
Type: H7

Bestelinformatie

Bestelcode: 39898430
Bestelnummer: 12972CTVBW

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 350 g
Hoogte: 13 cm
Lengte: 19 cm
Breedte: 19 cm

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 35 g
Hoogte: 12,900 cm
Lengte: 9,500 cm
Nettogewicht per stuk: 12,4 g
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
Breedte: 3,500 cm

