

PHILIPS

Сигнализираща
крушка за автомобил

Ultinon Pro6000 SI


Тип крушка: W21W

12 V, наситен кехлибарен цвят

Усъвършенствана автомобилна
система

Брой лампи: 2

11065AU60X2

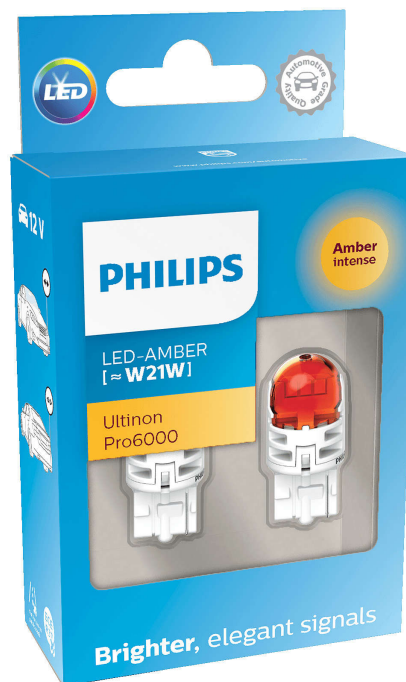

Насладете се на трайна яркост

По-ярки, елегантни сигнали

За стилно шофиране надградете до сигналите за завиване Philips Ultinon Pro6000 LED-AMBER [≈ W21W]. Техният наситен кехлибарен цвят изглежда страхотно и увеличава видимостта, така че можете да сигнализирате безопасно и със стил.

Висококачествени, стилни сигнални светлини

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

- Без трептене за повечето автомобили
- Лесен монтаж и съвместимост с повечето модели автомобили
- Електрическа съвместимост с повечето автомобили

Превъзходна видимост

- Незабавна информация за безопасност за другите шофьори
- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина
- Ергономичен дизайн с тройна LED матрица

Производителност, създадена да издържа

- Удължен живот до 5000 часа

Акценти

Мощна яркост

Сигнализирането за желаната посока на движение на превозното средство е от основно значение за Вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-голяма. Сигналните LED светлини Philips Ultinon Pro6000 Ви предоставят ярко и наситено кехлибарено осветление за мигачите и страничните пътепоказатели. Вашият автомобил изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със сигнализиращи LED светлини на Philips.

Технология за незабавно включване

В сравнение с крушките с нажежаема жичка Philips Ultinon Pro6000 LED светват мигновено, за да гарантират, че другите шофьори могат да реагират по-бързо, което Ви осигурява по-голяма безопасност.

Равномерно разпределение на светлината

Независимо дали става въпрос за мигачи или странични пътеуказатели, Philips Ultinon Pro6000 LED Ви предоставят равномерно разпределение на светлината. Широкият им ъгъл гарантира, че светлината ще бъде прожектирана там, където Ви е необходима.

Еlegantна LED светлина

Въпреки че основната цел на външното осветление е да Ви помогне да виждате и да Ви виждат, това не означава да правите компромис с визията. Ако искате да надстроите стила си, без да купувате по-нов автомобил, замената на външното осветление с LED светлини Philips Ultinon Pro6000 е интелигентен начин да похарчите парите си.

Живот до 5000 часа

Искате ярки, стилни светлини за автомобил, но не искате да сменяте изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените крушки – колкото по-мощни са фаровете, толкова по-кратък е техният живот. Дори при по-висок интензитет на светлината светодиодите издържат много по-дълго. LED светлините Philips Ultinon Pro6000 са създадени за дълъг живот. Благодарение на функциите, като висококачествената LED технология и усъвършенстваните системи за управление на топлината, те издържат до 5000 работни часа.

Монтаж за нула време!

Насладете се на „plug-and-play“ изживяването: с Philips Ultinon Pro6000 смяната на крушки е бърза и лесна.

Електрическа съвместимост

Модернизираните LED крушки и конвенционалните крушки се различават една от друга по отношение на мощност, състав и потребление електроенергия. Замяната на конвенционалните крушки с други LED крушки може да се окаже проблемна. Крушките Philips Ultinon Pro6000 са електрически съвместими с повечето автомобили. При необходимост се предлагат допълнителни адаптери като аксесоари за отстраняване на неизправности. Ние продаваме цялостно решение.

Устойчивост на тъмен ток

Модернизираните LED крушки и конвенционалните крушки се различават една от друга по отношение на мощност, състав и потребление електроенергия. Замяната на конвенционалните крушки с други LED може да предизвика трептене поради тъмен и или остатъчен ток. Philips Ultinon Pro6000 Festoon са устойчиви на тъмен ток, което означава, че няма да има трептене за повечето автомобили.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: Светодиод от автомобилен клас, Мощна яркост, Равномерно разпределение на светлината
Очаквани ползи: По-ярки, елегантни сигнали

Описание на продукта

Приложение: Преден мигач, Заден мигач
Цокъл: WX3x16d
Обозначение: W21W LED кехлибарен цвят
11065 AU60 12V X2
Хомологация ECE: HE
Серия: Ultinon Pro6000 SI
Технология: LED
Тип: LED-AMB [~W21W]
Напрежение: 12 V

Експлоатационен срок

Живот: 5000 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 80
Цветна температура: Кехлибар

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11065AU60X2
Код за поръчка: 1558730

Данни за опаковката

EAN1: 8719018015587
EAN3: 8719018015594
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 36 гр
Дължина: 14.2 см
Ширина: 12.1 см
Височина: 10.3 см
Нето тегло на бройка: 13 гр
Количество артикули в опаковка: 2 бр.
MOQ (за професионалисти): 10 опаковки

Информация за външната опаковка

Дължина: 9.5 см
Ширина: 1.5 см
Височина: 13.5 см
Нето тегло на бройка: 360 гр
Брутно тегло на бройка: 0.51 кг

