

PHILIPS

Faruri de
motocicletă

CityVision Moto

Tip de lampă: H7

Pachet de: 1

12 V, 55 W

Stil



12972CTVBW

Simte-te în siguranță, călătorește în siguranță Vezi și fii văzut

Pentru siguranță și vizibilitate superioare în traficul urban, lămpile Philips CityVision Moto au un efect portocaliu distinctiv ce atrage atenția, pentru ca farul să poată fi văzut. Becurile CityVision Moto asigură și o vizibilitate cu până la 40% mai mare.

Fii văzut în trafic

- Efect portocaliu distinctiv în far
- Până la 40% mai multă vizibilitate
- Concepute pentru piloții din medii urbane
- Rezistență la vibrații de până la 10 G

Tehnologie de ultimă generație

- Philips este alegerea producătorilor importanți de motociclete.
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Rezistență la vibrații

- Lămpile Philips pentru motociclete sunt fabricate din sticlă de cuarț de înaltă calitate

Repere

Concepute pentru utilizare urbană



Farurile Philips CityVision Moto sunt special concepute pentru a mări siguranța piloților în mediul urban. Efectul portocaliu care atrage atenția, cât și randamentul de iluminare cu 40% mai bun, permit o experiență de pilotare mai sigură în trafic și participă activ la reducerea accidentelor.

Efect portocaliu distinctiv



Farurile Philips CityVision Moto au fost special dezvoltate pentru piloții din mediul urban. Grație efectului portocaliu distinctiv, becurile pentru motociclete Philips atrag atenția șoferilor și garantează o recunoaștere timpurie a pilotului.

Omologare ECE

Philips Automotive se dedică furnizării celor mai bune produse și servicii din clasă de pe piața Producătorilor de Echipamente Originale, precum și de pe piața pieselor de schimb. Produsele noastre sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și testate la cele

mai ridicate sarcini, pentru a maximiza siguranța și confortul la volan pentru clienții noștri. Întreaga noastră producție este meticolus testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate



Sticla de cuarț UV este mai puternică decât sticla călită și extrem de rezistentă la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarț de la Philips (filament 2 650° C și sticlă 800° C) pot rezista șocurilor termice severe. Având capacitatea de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț UV poate produce o lumină mai puternică.

Alegerea producătorilor


Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Rezistent la vibrații



Lămpile Philips CityVision Moto sunt concepute cu o tehnologie de ultimă generație, pentru a rezista la vibrații de până la 10 G și pentru o durată mai mare de utilizare. Aceste becuri de motociclete sunt montate cu un filament extrem de rezistent, cu bobină dublă, pentru a face față unei game largi de vibrații, inclusiv șocurilor fizice.

Proiecție a fasciculului de lumină mai mare

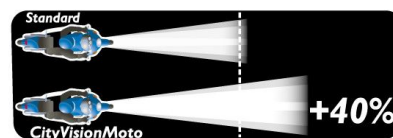

Oferind cu până la 40% mai multă vizibilitate pe drum, farurile Philips CityVision Moto participă activ la creșterea siguranței pilotului. Datorită vizibilității mai bune pe drum, lămpile de motocicletă Philips permit recunoașterea mai bună a obstacolelor și evitarea accidentelor.

Specificații

Informații ambalaj

Tip ambalaj: Ambalaj
EAN1: 8727900398984
EAN3: 8727900398991

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V
Putere: 55 W

Durată de viață

Durată de exploatare: Până la 400 h

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1500
Temperatură de culoare: Până la 3200 K

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: Vezi și fii văzut
Avantaje preconizate: Mai multă lumină

Descrierea produsului

Denumire: H7 CityVision Moto
Gamă: CityVision Moto
Tehnologie: Halogen
Bază: PX26d
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
Tip: H7

Informații privind comanda

Cod de comandă: 39898430
Nr. comandă: 12972CTVBW

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 350 g
Înălțime: 13 cm
Lungime: 19 cm
Lățime: 19 cm

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 35 g
Înălțime: 12,900 cm
Lungime: 9,500 cm
Greutate netă pe unitate: 12,4 g
Cantitate per pachet/MOQ: 10
Lățime: 3,500 cm

