

PHILIPS

LED-koplampen

Ultinon Pro3022


Type lamp: HIR2

Tot 100% meer helderheid

6.000 K koel wit licht

2 jaar garantie

LUM11012U3022X2

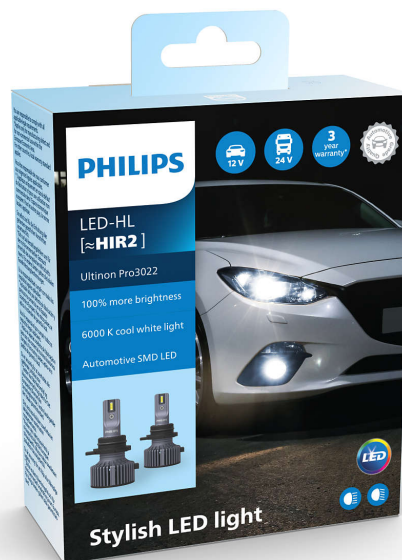

Wijs de weg met LED-licht

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

Philips LED-koplampen** zijn ontworpen om een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, comfortabele verlichting en betrouwbare prestaties te bieden. Deze lampen zijn ontworpen voor een lange levensduur en eenvoudige installatie, en zijn de perfecte upgrades van halogeen- naar LED-technologie.

Compact alles-in-een-design

- Eenvoudige montage

Betrouwbare prestaties

- Lampen met lange levensduur

Zien en gezien worden

- Koel wit kwaliteitslicht

Plug-and-play-oplossing

- Moeiteloze upgrades

Krachtig en helder

- Tot 100% meer helderheid*

Kenmerken

Wit licht tot 6000 Kelvin

Upgrade de koplampen van uw auto met Philips Ultinon Pro3022 LED-lampen voor een moderne look met koel wit licht. Deze superieure lampen hebben krachtige LED-chips met een kleurtemperatuur van 6000 Kelvin en zijn gericht op maximaal rijcomfort. U ziet obstakels sneller en rijdt met meer vertrouwen, zonder andere weggebruikers te verblinden. Geniet van prestaties én stijl met onze Philips Ultinon Pro3022 LED-lampen.

Lampen met lange levensduur

De juiste LED-lamp is een kwaliteitslamp die langer meegaat. Philips Ultinon Pro3022-lampen hebben een duurzaam design met een dubbel koelsysteem: actieve AirCool-koeling in combinatie met een aluminium warmtegeleider, die de warmte wegleidt van de essentiële onderdelen van de lamp. Ze gaan tot wel 2000 uur mee, dat is tot vier keer langer dan de halogeenlampen die ze vervangen***.

Eenvoudige montage

Een optimaal LED-lampformaat is van groot belang, aangezien sommige armaturen heel klein kunnen zijn. Andere retrofit LED-oplossingen op de markt zijn soms uitgerust met een externe regelkast, maar onze Philips Ultinon Pro3022 LED heeft een geïntegreerde regelkast, waardoor het plaatsen sneller en probleemloos verloopt. Dankzij het compacte ontwerp past de lamp in een groter aantal automodellen en is plaatsing door een automonteur heel eenvoudig. Deze verandering hebt u zelf in handen! Volg de stapsgewijze instructies hier****.

Tot 100% meer helderheid*

Philips Ultinon Pro3022 LED-autokoplampen verbeteren uw zichtbaarheid tot 100%*. Sommige andere LED-lampen kunnen teleurstellend zijn, meestal doordat de geclaimde lumen of helderheid in werkelijkheid tekortschieten. Deze lampen bieden solide prestaties en kwaliteitslicht. Dankzij de homogene lichtbundel hebt u beter zicht zonder dat andere weggebruikers verblind worden en de hoge helderheid zorgt voor een consistente lichtopbrengst vóór de auto. Voor een goede lichtbundel is het belangrijk dat de LED-lampen correct in de koplampunit worden geplaatst. Sla de uitlegning dus niet over, maar neem de tijd om deze goed te doen.

Moeiteloze upgrades

Bij sommige automodellen kan het aanbrengen van retrofitlampen op LED-basis een uitdaging zijn. Daarvoor hebben we slimme Philips-accessoires ontwikkeld, zoals de Philips-adapterringen en de CANbus-adapter, zodat bestuurders kunnen upgraden naar LED-technologie op een groter aantal automodellen. Controleer of u de optionele Philips LED-accessoires nodig hebt voor een optimale installatie in uw auto. Meer informatie over Philips-accessoires vindt u hier*****.

Betrouwbare kwaliteit van Philips

Technologisch geavanceerde Philips-autolampen zijn al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. Philips Original Automotive Grade-producten zijn ontworpen en ontwikkeld volgens strikte kwaliteitscontroleprocessen, wat leidt tot consistent hoge productiestandaarden.

Specificaties

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijlvol wit licht
Productkenmerk: Heldere LED-verlichting die eenvoudig te installeren is

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
Voet: PX22d
Aanduiding: HL [~HIR2]
ECE-goedkeuring: Nee, alleen voor off-road gebruik
Collectie: Ultinon Pro3022
Technologie: LED
Type: LED-HL [~HIR2]
Compatibele accessoires: Adapter CANbus (bij ongewenste dashboardfout), Light Repair CANbus (bij ongewenst flikkeren en dimmen)

Levensduur

Levensduur: Tot 2000 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1800 (± 20%)
Kleurtemperatuur: 6000 K

Elektrische kenmerken

Wattage: 20 W
Voltage: 12 V en 24 V, geschikt voor auto's en vrachtwagens

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11012U3022X2
Bestelcode: 01808394

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: x2
EAN1: 8719018018083
EAN3: 8719018018090

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 2
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4 sets/8 stuks
Lengte (cm): 11,1 cm
Breedte (cm): 5
Hoogte (cm): 16
Brutogewicht per stuk (g): 162

Verpakkingsinformatie

Lengte: 23 cm
Breedte: 11 cm
Hoogte: 14.7 cm
Brutogewicht per stuk: 0.648 kg

