



Philips LED Inspection
lamps
Ładowana lampa RCH20
ze stacją dokującą

Wysoka jakość światła LED
200 lm
Wysuwany haczyk 360° + magnes
Kompaktowa konstrukcja



LPL12X1

Lepsza widoczność, wydajniejsza praca

Profesjonalne, kompaktowe bezprzewodowe narzędzie oświetleniowe

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED firmy Philips ze stacją dokującą to profesjonalne, bezprzewodowe narzędzie oświetleniowe. Jej listwa świetlna LED emituje mocną, jednolitą wiązkę światła, która dobrze oświetla każdą powierzchnię.

Możliwość użytkowania bez użycia rąk

- Uniwersalny zaczep 360° i haczyk z magnesem

Białe światło LED o dużej mocy z kompaktowego urządzenia

- Pokonaj mrok za pomocą przyjemnego, naturalnego światła
- Szeroki kąt wiązki światła: do 70°
- Źródło światła LED o dużej mocy — strumień świetlny do 200 lumenów

Wysoka odporność

- Odporność na chemikalia i rozpuszczalniki
- Wysoka odporność na uderzenia — IK07
- Odporność na wodę i kurz — IP65

PHILIPS

Ładowana lampa RCH20 ze stacją dokującą
Wysoka jakość światła LED 200 lm, Wysuwany haczyk 360° + magnes, Kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Opis produktu

- Haczyk: Uniwersalny haczyk z zaczepem
- Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
- Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65
- Magnes
- Materiały i wykończenie: Wytrzymała guma oraz poliwęglan
- Liczba źródeł światła LED: 1
- Temperatura eksploatacji: Od -10 do 40 °C
- Seria: RCH
- Odporność na: tłuszcz, olej, rozpuszczalniki
- Technologia: LED

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu: 70 stopni
- Temperatura barwowa: 6000 K
- Moc strumienia świetlnego: 200 lm
- Intensywność oświetlenia (tryb wzmocniony): 350 luksów przy 0,5 m
- Trwałość źródła światła LED: 10000 godzin

Charakterystyka elektryczna

- Napięcie: 100–240 V
- Moc: 2,4 W
- Źródło zasilania: Akumulator
- Czas działania akumulatora: Do 3 godzin
- Czas ładowania akumulatora: 4 godziny
- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowa
- Rodzaj wtyczki: UE

Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: LPL12X1
- Kod zamówienia: 38946331

Dane opakowania

- EAN1: 8727900389463
- EAN3: 8727900389470

Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 19 cm
- Szerokość: 6.3 cm
- Wysokość: 3.8 cm
- Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6
- Waga z bateriami: 360 g
- Waga bez baterii: 210 g

Karton zewnętrzny

- Długość: 26.9 cm
- Szerokość: 16.5 cm
- Wysokość: 12.1 cm
- Waga brutto: 1.19 kg
- GTIN: 1 87 27900 38946 0
- Liczba opakowań konsumenckich: 6


Informacje o opakowaniu zewnętrznym

- Długość: 28.9 cm
- Szerokość: 26.9 cm
- Wysokość: 17.3 cm
- Waga brutto na sztukę: 2870 g

LPL12X1

Zalety

Szeroki kąt wiązki światła

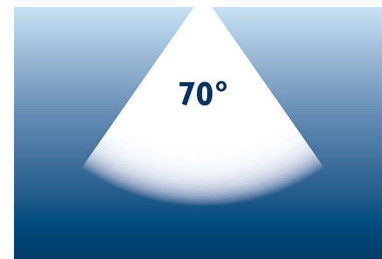

Szeroki kąt wiązki światła wynoszący 70° pozwala skoncentrować się na określonych elementach, zapewniając odpowiednią ilość światła.

Odporność na wodę i kurz — IP65



Lampa warsztatowa LED jest wodoodporna i zgodna ze standardem IP65.

Wysoka odporność na uderzenia — IK07



Wysoka odporność na uderzenia — IK07

Odporność na chemikalia

Obudowa lampy warsztatowej chroni produkt przed uderzeniami, a także jest odporna na wodę, chemikalia i rozpuszczalniki stosowane w warsztatach.

Uniwersalny zaczep 360° i magnes

Regulowany, wysuwany haczyk umożliwia zawieszenie tego profesjonalnego narzędzia oświetleniowego pod różnymi kątami, na praktycznie każdej powierzchni. Dzięki temu masz wolne ręce i możesz wygodnie wykonywać swoje zadania.

Źródło światła LED o dużej mocy

Źródła białego światła LED o dużej mocy zapewniają strumień świetlny o mocy 200 lumenów, który pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły pomimo panujących dokoła ciemności.

Pokonaj mrok

Profesjonalne lampy warsztatowe firmy Philips wyposażone w wydajne źródła światła LED zapewniają intensywne, białe światło o jasnej, szerokiej wiązce, która rozświetla mrok. Białe światło o temperaturze 6000 K, stworzone z myślą o jak najlepszej jasności i widoczności, zapewnia komfortowe oświetlenie, które ogranicza zmęczenie podczas pracy.



Data wydania 2024-04-05

Wersja: 7.7.5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com