

PHILIPS

頭燈燈泡

PremiumVision
Moto

燈具類型：HS1

1入裝

12 V，35/35 W



12636B1

+3

安全守護，安心無憂

亮度高出 30%

比起標準燈泡，超值型頭燈的亮度高出 30%，光束照射範圍經過提升，可增加摩托車騎士的行車能見距離。

能見度比標準燈泡提高 30%


- 能見度提高 30%

高品質超耐用頭燈

- 恪守 ECE 優質標準規定
- 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候*
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

焦點

更優異的光束投射效果

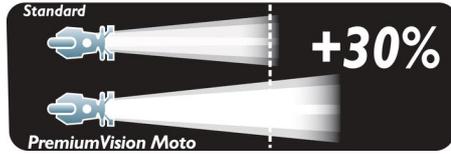

飛利浦超值型頭燈讓道路能見度提高 30%，因此對於注重照明效能和安全性的摩托車騎士而言是最完美的選擇。照明亮度更加出色，可加快騎士對於障礙物的反應速度，進而降低意外事故的發生率。

高品質石英玻璃




具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650°C，玻璃表面溫度 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

符合 ECE 標準



超值型頭燈完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。^應用依燈泡類型而異。

抗潮溼

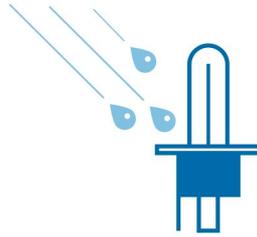

只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°C，玻璃 800°C) 可以抵抗溫度衝擊：例如，當您的車頭燈破損，又開經水坑時，如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡，就會造成溫度衝擊。

抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長。

車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

規格

產品說明

型號: HS1 超值型
範圍: 超值型
技術: 鹵素
應用: 遠光燈, 近光燈, 額外遠光燈
類型: HS1
機座: PX43t-38
符合 ECE
標示 ECE: E1 2E5

訂購資訊

訂購條目: 12636B1
訂購代碼: 77884030

包裝資料

包裝類型: B1
EAN1: 8711500778840
EAN3: 8711500778857

使用壽命

使用壽命: HB B3/Tc=100 分鐘/150 分鐘, LB B3/Tc=150 分鐘/300 分鐘

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 35/35 W

照明特性

流明: 825 lm ± 15%

行銷規格

期望效果: 更高亮度
產品特色: 亮度提升 30%

外包裝資訊

每件總重: 0.776 g
高度: 14.6 cm
長度: 25.9 cm
每件淨重: 220 g
寬度: 20.1 cm

包裝產品資訊

每件總重: 77.6 g
高度: 12.9 cm
長度: 9.5 cm
每件淨重: 22.5 g
包裝數量 / MOQ: 10
寬度: 5 cm

