



Philips VisionPlus
Fahrzeugscheinwerferlamp
e

Lampentyp: H4

Packung mit: 2
12 V, 60/55 W
Sicherheit



12342VPS2

Sicher unterwegs

Bis zu 30 % mehr Sicht: eine schnelle Reaktion rettet Leben

VisionPlus Scheinwerferlampen von Philips liefern 60 % mehr Sicht für mehr Sicherheit und Komfort. Mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist die VisionPlus die richtige Wahl für die anspruchsvollen Fahrer von heute.

Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe

- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind äußerst UV-beständig.

Erstklassige Qualität mit besserer Sichtbarkeit

- VisionPlus Lampen leuchten weiter als Standardlampen
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Erstausrüster

- Preisgekrönter Hersteller von Fahrzeuglampen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

PHILIPS

Besonderheiten

Paarweise austauschen



Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001,


ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

Hochwertiges Quarzglas



Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 °C und Glas 800 °C) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

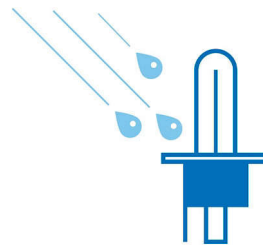

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas (Glühfaden 2.650 °C, Glas 800 °C) kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Preisgekrönte Fahrzeuglampen




Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet

UV-beständig



Die spezielle Anti-UV-Beschichtungstechnologie von Philips schützt die Scheinwerfer vor der schädlichen UV-Strahlung. Das UV-blockierende Quarzglas von Philips ist dadurch für alle Fahrbedingungen optimal geeignet und weist eine lange Lebensdauer auf.

Bis zu 60 % mehr Sicht

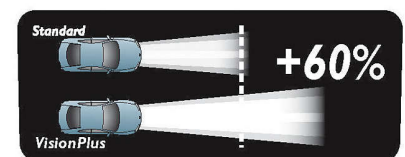

Mit der VisionPlus von Philips kann Ihr Auto die Straße weiter ausleuchten als eine herkömmliche Standardlampe. Unsere Beleuchtungslösungen erzeugen einen starken und präzisen Lichtstrahl mit hoher Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht
- Produktmerkmale: Bis zu 60 % mehr Sicht

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Nebelscheinwerfer vorne, Abblendlicht
- Sockel: P43t-38
- Bezeichnung: H4 VisionPlus
- ECE-Homologierung
- Produktreihe: VisionPlus
- Technologie: Halogen
- Typ: H4

Lebensdauer

- Lebensdauer: Bis zu 400 Stunden

Lichteigenschaften

- Lumen: 1650 lm
- Farbtemperatur: Bis zu 3.250 K

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 60/55 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12342VPS2
- Bestellcode: 39925728

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: S2
- EAN1: 8727900399257
- EAN3: 8727900350937

Produktinformationen

- Breite: 11 cm
- Höhe: 13,3 cm
- Nettogewicht pro Stück: 21,5 g
- Bruttogewicht pro Stück: 55 g
- Länge: 5,3 cm
- Packungsmenge: 2
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 10

Umverpackungsinformationen

- Länge: 28,6 cm
- Breite: 14,1 cm
- Höhe: 12 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0,55 kg
- Nettogewicht pro Stück: 430 g



Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 8.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com