

PHILIPS

Bec pentru faruri

Ultinon Essential
LED

LED-HL [~H4]

Lumină albă elegantă de 6500 K

Design compact cu potrivire optimizată

Compatibil cu majoritatea mașinilor



11342UE2X2



Leși în evidență din mulțime

Iluminare cu LED elegantă, ușor de montat

Noile becuri Philips Ultinon Essential LED îți oferă cel mai bun raport calitate-preț. Au un design multifuncțional compact, cu luminozitate puternică, aspect elegant, tehnologie de disipare dublă a căldurii și compatibilitate cu 12 V și 24 V.

Temperatură de culoare de 6500 K pentru lumină albă elegantă

- Bucură-te de o experiență elegantă, cu lumină albă

Durabilitate fiabilă cu disipare dublă a căldurii

- Răcire excelentă pentru disiparea eficientă a căldurii

Design multifuncțional compact pentru utilizare plug and play

- Design multifuncțional compact pentru utilizare plug-and-play

Luminozitate puternică cu fascicul precis

- Bucură-te de vizibilitate îmbunătățită

Compatibile cu majoritatea modelelor de vehicule

- Compatibilitate cu 12 V și 24 V pentru mai multe posibilități de utilizare
- Inele conectoare opționale pentru majoritatea modelelor de vehicule

Repere

Lumină albă de până la 6.500 de kelvini




Pentru acel stil modern, de înaltă clasă, personalizează-ți mașina cu becurile pentru faruri Philips Ultinon Essential LED. Cu o temperatură de culoare de până la 6.500 de kelvini, aceste becuri proiectează o lumină albă modernă, astfel încât să poți ieși întotdeauna în evidență cu un fascicul elegant.

Disipare dublă fiabilă a căldurii



Performanța optimă, cu durabilitate superioară, plasează becurile Philips Ultinon Essential LED în avangarda tehnologiei LED. Datorită mecanismului dublu de disipare a căldurii – ventilator încorporat și un disipator termic din aluminiu cu strat anodizat – aceste becuri LED pentru faruri dispersează căldura mai eficient. Acestea pot funcționa la cel mai înalt nivel de luminozitate pentru o perioadă mai lungă de timp.


Design multifuncțional compact

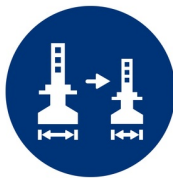

Philips Ultinon Essential LED utilizează un design complet nou, care integrează în corpul becului componentele electronice din cutia

elementului de acționare, permițând mai mult spațiu pentru bec în far și facilitând așadar instalarea ușoară. Bucură-te de experiența plug-and-play: designul dintr-o singură bucată permite scoaterea ușoară a inelului central din partea de sus, fără a-l deșuruba. Philips Ultinon Essential LED cu design compact se potrivește pe o gamă largă de modele de autoturisme și poate fi instalat ușor de mecanici specializați.

Lumină puternică

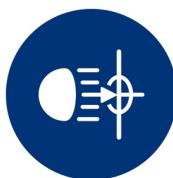

Cu modelul de fascicul uniform și precis, poți să vezi și să fii văzut mai clar. Grație designului optic precis al becurilor Philips Ultinon Essential LED, lumina este proiectată cu precizie acolo unde ai nevoie pe drum. Nu vei putea doar observa obstacolele mai rapid și conduce cu mai multă încredere, dar vei evita și orbirea celorlalți șoferi cu reflexii periculoase, pentru o siguranță sporită a tuturor participanților la trafic. Pentru un fascicul clar, este important totodată ca becul să fie poziționat corect în far. Poți asigura o aliniere perfectă folosind inelele conectoare reglabile, pentru performanță optimă a luminii și siguranță rutieră sporită.

Compatibilitate cu 12 V și 24 V



Philips Ultinon Essential LED este perfect pentru o gamă largă de vehicule și este compatibil cu sistemele electrice de 12 V și 24

V. Pentru detalii suplimentare, contactează orice partener autorizat sau centru de asistență al nostru.

Performanță de durată



Cu peste 100 de ani de experiență în domeniul iluminării auto, Philips Lighting se asigură că produsele sale care îndeplinesc cerințele de calitate din industria auto sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate.

Inelele conectoare opționale



Deoarece farurile H7 dispun de o mare varietate de suporturi, uneori pot apărea probleme la montarea becurilor LED. Nu și cu becurile LED Philips Ultinon Essential. Inelele conectoare opționale pentru becurile LED Philips asigură potrivirea cu cea mai mare gamă de modele de autoturisme, astfel că poți cumpăra becuri LED Philips având siguranța că se vor potrivi.

Specificații

Informații ambalaj

Tip ambalaj: X2
EAN1: 8719018003829
EAN3: 8719018003836

Descrierea produsului

Tehnologie: LED
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
Gamă: Ultinon Essential LED
Tip: LED-HL [-H4]
Omologare CEE: NU
Denumire: LED-HL [-H4]
Bază: P43t

Caracteristici electrice

Putere: 21 W
Tensiune: 12 V și 24 V

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Stil
Caracteristici produs: Becuri LED Philips

Caracteristicile fotometrice

Temperatură culoare: 6500 K
Lumeni: Faza lungă: 1500, faza scurtă: 1000

Informații privind comanda

Nr. comandă: 11342UE2X2
Cod de comandă: 00382931

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 0,6019 g
Înălțime: 11,5 cm
Lungime: 22 cm
Greutate netă pe unitate: 503,4 g
Lățime: 15,5 cm

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 26,5 g
Înălțime: 12,7 cm
Lungime: 10,6 cm
Greutate netă pe unitate: 57,4 g
Lățime: 4,8 cm
MOQ (pentru profesioniști): 12
Cantitate per pachet: 2

Durată de viață

Durată de viață: 1500 de ore

