




Philips LED Professional
Work Light
Alumiininen CBH 51 -LED-
hybridikonepeltivalo

32 korkealaatuaista LED-polttimoa

Kaksi tilaa: johdollinen tai
johdoton
1 200 lumenin ja 120 asteen
valokeila
Teleskooppivarsi

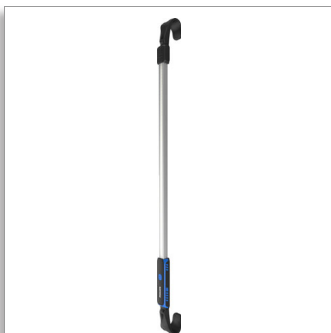

LPL45X1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

Johdollinen tai johdoton konepeltivalaisin ammattikäyttöön

Ammattikäyttöön suunniteltu Philips CBH51 LED -konepeltivalaisin tuottaa jopa 1 200 lumenin valotehon. Sen 120 asteen valokeila valaisee moottoritilan kokonaan. Valaisin voidaan kiinnittää ajoneuvoon kiinnityskoukuilla. Tarjolla on myös johdoton vaihtoehto.

Alumiinikotelo kestää kovaakin käyttöä

- Alumiinikotelon iskunkestävyys vastaa IK07-luokkaa
- Roiske- ja pölysuojattu – IP54
- Kestää kemiallisia liuottimia

Kätesi jäävät vapaaksi työskentelyä varten

- Kiinnitystä voi säätää 1,1–1,8 m

Erittäin monikäyttöinen – johdollinen tai akkukäyttöinen

- Tehokas akku jopa 5,5 tunnin johdottomaan käyttöön
- Kestävä 5 metrin johto vaativiin olosuhteisiin

Laadukas valkoinen LED-valo

- 32 korkealaatuisella LED-polttimolla jopa 1 200 lumenin valovirta
- Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen kirkkaalla valolla
- Näet pienimmätkin yksityiskohdat 120 asteen valokeilan ansiosta

PHILIPS

Alumiininen CBH 51 -LED-hybridikonepeltivalo

32 korkealaatuista LED-polttimoa Kaksi tilaa: johdollinen tai johdoton, 1 200 lumenin ja 120 asteen valokeila, Teleskooppivarsi


Kohokohdat

Kirkas valo peittoaa pimeyden




Ammattikäyttöön suunnitellussa Philips CBH51 -LED-hybridikonepeltivalossa on 32 tehokasta LED-polttimoa, jotka tuottavat voimakasta valkoista valoa ja laajan valokeilan. Luonnollisen valkoinen 6 000 kelvinin valo parantaa työn tarkkuutta ja myös vähentää silmien rasittumista.

32 korkealaatuista LED-polttimoa

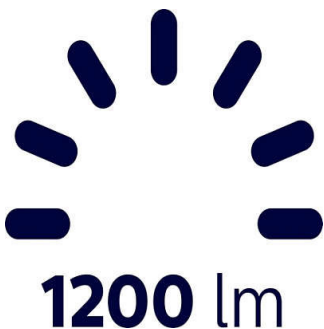


Philips CBH51:n 32 korkealaatuista LED-polttimoa voidaan käyttää kahdessa eri virtatilassa. Tehotila tarjoaa 1 200 lumenin valovirran, joten näet tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat. Jos käytät valoa pitkiä aikoja ilman virtajohtoa, voit valita Eco-tilan, joka pidentää akun käyttöaikaa, mutta tuottaa silti 500 lumenin valovirran 5,5 tunniksi.

120 asteen valokeila

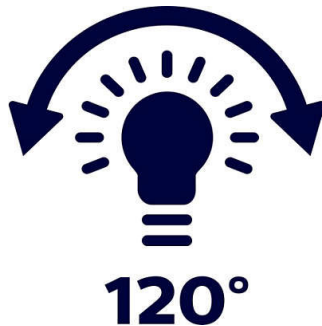


Philips CBH51:n laaja 120 asteen valokeilan valaisee koko työalueen, joten näet tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat.

Pitkäkestoinen akku

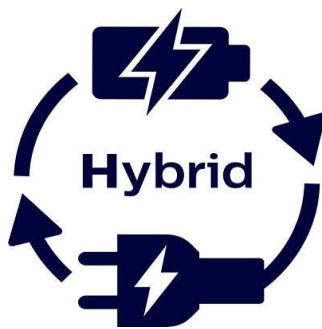

Jos työskentely edellyttää liikkumista, voit irrottaa Philips CBH51:n sähköjohdon ja käyttää valoa jopa 5,5 tuntia pitkäkestoisen akun ansiosta.

Kestävä 5 metrin johto

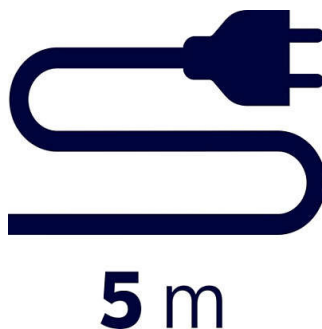

Philips CBH51:n viiden metrin pituinen sähköjohto on suunniteltu käytettäväksi vaativissakin työskentelyolosuhteissa, ja se kestää altistumista erilaisille kemikaaleille (kuten hiilivedyille).

LPL45X1

Kestävä alumiinikotelo – IK07




Philips CBH51:n alumiinikotelo on kansainvälisen IK07-standardin mukainen ja se suojaa valoa kolhuilta vaativimmissakin työolosuhteissa, sillä työkalut lipeävät välillä huolellisimpien työntekijöiden käsistä.

Vesi- ja pölytiivis



Philips CBH51 on roiske- ja pölysuojattu kansainvälisen IP54-luokan mukaisesti, joten vesiroskeet ja pöly eivät häiritse sen toimintaa.

Kestää kemikaaleja

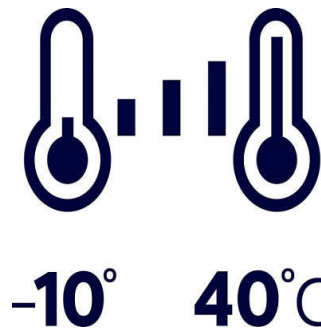

Philips CBH51 kestää useimpia kemikaaleja ja liuottimia, joten sitä voi huoletta käyttää vaativissakin työskentelyolosuhteissa.

Alumiininen CBH 51 -LED-hybridikonepeltivalo

32 korkealaatuaista LED-polttimoa Kaksi tilaa: johdollinen tai johdoton, 1 200 lumenin ja 120 asteen valokeila, Teleskooppivarsi

LPL45X1

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: näe tarkemmin, työskentele paremmin
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: konepeltivalo

Tuotteen kuvaus

- Handsfree-toiminnot: Koukku
- Koukku: 360° kääntyvä, sisäänvedettävä koukku
- Iskunkestävyys (IK): IK07
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Materiaalit ja pinnoitus: kestävä kumia ja polykarbonaattia
- LED-polttimoiden lukumäärä: 32
- Käyttölämpötila: -10 – +40 °C
- Valikoima: CBH
- Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia
- Tekniikka: LED

Valon ominaisuudet

- Värilämpötila: 6 000 K
- Valaistusvoimakkuus (tehotila): 1 100 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- Valaistusvoimakkuus (Eco-tila): 550 luxia 0,5 metrin etäisyydellä
- LED-käyttöikä: jopa 10 000 tuntia
- Valon keilakulma: 120°
- Valovirta: 1 200 lm, liukusäädin
- Valovirta (Eco-tila): 500 lm

Sähkötiedot

- Teho: 8 W
- Jännite: 3,7 V
- Virtalähde: AAA-paristo

- Akun kapasiteetti: 4400 mAh
- Akun käyttöaika (tehotila): jopa 3 tuntia
- Akun käyttöaika (Eco-tila): Jopa 5,5 tuntia
- Akun/pariston tyyppi: litiumioniakku
- Virtapistokkeen tyyppi: Eurooppalainen pistoke
- Latausjohdon tyyppi: Johdollinen ja akkukäyttöinen
- Akun latausaika: jopa 2 tuntia

Tilaustiedot

- Tilausmerkintä: LPL45X1
- Tilauuskoodi: 39732131

Pakkauksen tiedot

- EAN1: 8727900397321
- EAN3: 8727900397338

Pakatun tuotteen tiedot

- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 6
- Johdon pituus: 5 m
- Paino johdon kanssa: 1300 g
- Paino ilman johtoa: 835 g
- Paino akkujen/paristojen kanssa: 1300 g
- Koko: Pienet ulkomitat, vakio
- Pituus: 1 156 mm
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 86,5 mm

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 11,75 cm
- Leveys: 7,5 cm
- Korkeus: 12 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 1547 g



Julkaisupäivä 2024-04-30

Versio: 7.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com