

# PHILIPS

Gul forlygtepære til bilen

ColorVision

Lyskildetype: H7

Pakke med 2 stk.

12 V, 55 W



12972CVPYS2



## Lav om på stilen med lys

Tilføj et strejf af farve

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blå, grøn, gult eller lilla. Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

### Farvetilpasning til din bil

- Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve
- Fås i de mest populære bilpærere typer: H4 og H7
- Designet til reflektroptik, så farven kan tilpasses

### Designet til at blive set

- Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene
- Lys vejen op med 60 % bedre udsyn
- Reager hurtigere med mere lys

### Original udstyrsproducent

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips
- Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet
- Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt
- Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige

# Vigtigste nyheder

## Fås i H4 og H7



Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære der passer til din bil, på [www.philips.com/mylamps](http://www.philips.com/mylamps)

## Giv dine lys farve



Philips ColorVision giver dig mulighed for at tilføje et personligt strejf af farve til din bils optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og tilpas din bil til dit behov.

## Bilpærer med farve, som er lovlige at bruge på vejene



ColorVision-pærer overholder alle ECE-regulativer og leveres med et certificeringskort, der beviser, at de er lovlige at bruge på vejene. Hav det altid med dig i bilen.

## Reager hurtigere med mere lys

Det er blevet bevist, at forøget synlighed hjælper dig med at reagere hurtigere under kørslen. Med hvidere lys og op til 60 % bedre udsyn forøger ColorVision din synlighed

sammenlignet med almindelige pærer. Gør det nemmere at forudse forhindringer, der krydser din vej.

## Designet til reflektoroptik



Philips ColorVision skaber effekter med farver ved at reflektere lys ind i pærens optik. Tænd for dine forlygter, og få lys med et strejf af farve

## 60 % bedre udsyn



Med sin teknologi lyser Philips ColorVision vejen op med 60 % mere hvidt lys end nogen anden almindelig pære. Så du ser vejen foran dig mere klart, mens optikken tilføjer et strejf af farve

## Foretrækkes af bilfabrikanter




Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips

## Kvartsglas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

## Modstandsdygtig over for fugt

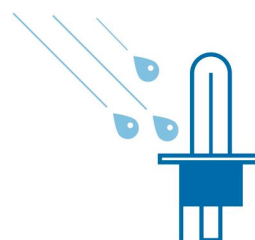

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas (glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis du kører igennem vand med en defekt forlygte.

## UV-varmebestandig



Philips' særlige anti-UV-belægningsteknologi beskytter forlygterne mod skadelig ultraviolet stråling, hvilket gør Philips quartz-glas med UV-belægning perfekt til alle køreforhold og sikrer deres langtidsholdbarhed

# Specifikationer

## Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen

Type: H7

Sortiment: ColorVision

Anvendelse: Fjernlys, Nærlys

Betegnelse: H7 ColorVision

ECE-godkendelse

Base: PX26d

## Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Watt-tal: 55 W

## Lyskarakteristika

Lumen: 1500 +-10 % lm

Farvetemperatur: 3350 K

## Levetid

Levetid: Op til 400 t

## Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12972CVPYS2

Ordrekode: 36802428

## Emballagedata

EAN3: 8727900368031

EAN1: 8727900368024

Emballagetype: S2

## Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal: 2

Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Højde: 12,8 cm

Bredde: 4,7 cm

Længde: 11 cm

## Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 0,427 kg

Højde: 13,6 cm

Længde: 29 cm

Bredde: 12 cm

## Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Styling

Produktoplysning: Tilføj et strejf af farve

