



Philips Ultinon Drive
5001L
10-tums LED-ljusramp

Trafikgodkänd ECE R149-37.5

2 500 lm, kägellängd på 387 m
Passar alla terränger och alla
väder



UD5001LX1

Kraftfull ljusstyrka för säkrare körning

Ljusstark och hållbar utrustning för resor landvägen

Ultinon Drive 5001L LED-ljusrampen projicerar ljus i 387 meter och är trafikgodkänd och ECE-R149-37.5-klassad. Den ökar säkerheten tack vare kraftfull ljusstyrka, är gjord för att vara, är korrosionsfri och klarar vatten och stötar.

Trafikgodkända extraljus

- Kraftfulla trafikgodkända LED-ljusramp

Ökad säkerhet med kraftfull ljusstyrka

- Ljusstark, lång kägla för överlägsen sikt


Hållbar utrustning för utmanande förhållanden

- Korrosionsfria monteringsfästen av rostfritt stål
- Robust stomme i ett stycke för tuffa miljöer
- Vattentät enligt IP69K för att klara olika sorters väder

PHILIPS

Funktioner

Full sikt i 387 meter

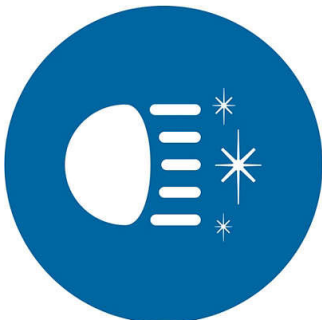

Philips Ultinon Drive 5001L tillhandahåller en överlägsen ljuskägla som lyser upp vägen framför dig i 387 meter*. Med 2 500 lumen (effektiva) från dess samlade, kraftfulla LED-lampor på 50 W och ECE-R149-37.5 ger den god sikt för snabbare reaktioner. Den här kombinerade spot- och strålkastarlampor lyser både långt och brett, vilket hjälper dig att se faror även i väggkanten. Lampornas mycket jämna spridning och svala ljus på 6 500 Kelvin gör att du kan fokusera utan att ögonen blir trötta.

Robust stomme i ett stycke



Philips Ultinon Drive 5000L-serien är konstruerad i ett stycke för att klara de allra tuffaste förhållandena. Det här möjliggör utmärkt värmehantering och konsekvent högt ljusflöde under resan. Stöttålig enligt IK07-standard för att säkerställa felfria prestanda både på vägen och vid offroadkörning. Den okrossbara polykarbonatlinsen klarar stötar utan att skadas eller repas och den smidiga DT-kontakten garanterar en perfekt anslutning.

Vattentät för hållbar belysning



Med sin geniala skruvlösa design klarar Ultinon Drive 5000L-serien de allra blötaste förhållandena. IP68- och IP69K-certifiering innebär att den presterar vart vägen än leder dig och hur vädret än ser ut. Och den klarar all högttryckstvätt du använder för att rengöra bilen efteråt.

Korrosionsfria fästen

Monteringsfästena är tillverkade av rostfritt stål, som är korrosionsfritt. De tål snö, is och till och med salt. Extralamporna är tillverkade av hållbara material av hög kvalitet och ger många års tillförlitlig drift.

Trafikgodkända lampor



Philips Ultinon Drive 5000L-serien uppfyller ECE-R149-standarderna och är trafikgodkänd. För ökad säkerhet är Philips LED-ljusrampor testade enligt EMC R10-specifikationen för att säkerställa att de fungerar smidigt med ditt fordons elsystem.

Specifikationer

Produktbeskrivning

- Brotthållfasthet
- Korrosionsfria fästen: Ja, ingår
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referensnummer: 37.5
- Kylelement: 13 delar 1,5 mm
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Kapslingsklassning (IP): IP68 och IP69K
- Installationsvinkel: 360°
- Material: Formgjutet aluminium
- Antal lysdioder: 10 x 5 W
- Boost-funktion för offroadkörning: Nej
- Konstruktion i ett stycke
- Driftstemperatur: -40 till 80 °C
- Typ av kontakt: Kontakt med 0,5 m kabel
- Sortiment: Ultinon Drive 5000
- Reptålig lens
- Teknik: LED
- Bredd: 10 tum

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 6 500 K K
- Kägllängd 3 lux-m: 224
- Kägllängd 1 lux-m: 387
- Kägllängd 3 lux-m: 60
- Kägllängd 1 lux-m: 70
- Effektivt lumental: 2 500
- Rålumental: 4 760

Elektriska specifikationer

- Spänning: 9–30 V DC

Beställningsinformation

- Beställningspost: UD5001LX1
- GOC: 01484994

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018014849
- EAN3: 8719018014856

Produktinformation i förpackning

- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4
- Mått – L (mm): 339
- Mått – B (mm): 48,7
- Mått – H (mm): 61,1
- Förpackningens mått – L (mm): 350
- Förpackningens mått – B (mm): 90
- Förpackningens mått – H (mm): 90
- Nettovikt produkt – g: 730
- Bruttovikt förpackning – g: 742



Publiceringsdatum
2024-04-08

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Kägllängd mätt vid 1 lux