

PHILIPS

行車記錄器

ADR900

WaveGuard 全天候停車監控

疲勞指數與駕駛警示

171° 超廣角

完美夜視功能



ADR90BLX1



您的個人道路安全守護者

搭配 WaveGuard 24 小時自動停車監控

若發生意外情況，飛利浦行車記錄器能提供保障，讓您放心駕駛。離開車輛時，飛利浦獨特的 WaveGuard 停車監控功能隨即自動開啟，看顧您的愛車。

緊急支援，安心可靠

- 車子發動後即自動錄影
- 碰撞偵測與自動緊急錄影
- 疲勞指數與駕駛警示
- 緊急 Capture 可隨時拍攝意外狀況

WaveGuard 24 小時自動停車監控

- WaveGuard 不分晝夜為您顧車，當您離開愛車時也一樣

影像清晰無比，不分晝夜

- 1080p Full HD 解析度呈現高畫質細節
- 完美夜視功能
- 171° 度廣角鏡頭

針對汽車條件進行設計及測試

- 專為嚴苛的行車狀況而設計
- 獲得安全安裝與使用的 CCC/CE 認證

焦點

自動錄影



Automatic recording

只要您發動車子，行車記錄器隨即自動開始運作。

碰撞偵測



Collision detection

發生碰撞時，緊急錄影內容會自動儲存，以保護證據並避免遭到覆寫。

疲勞指數




疲勞指數顯示駕駛所累積的疲勞程度，且當駕駛應該休息時，便會透過畫面或聲音發出警告訊息。

緊急 Capture

飛利浦緊急 Capture 能讓您立即快速且輕易地按下緊急錄影按鈕。在您需要時，拍攝並保存路上所發生的一切情況。

WaveGuard 全天候停車監控

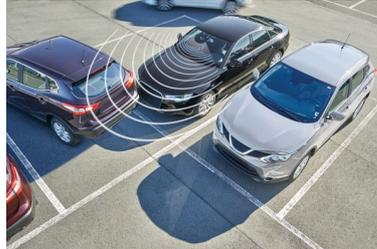

為了全天候持續不斷地保護您的車輛，當您停車時，ADR900 會自動切換至 WaveGuard 監控。WaveGuard 是飛利浦獨特的微波偵測技術，可感應車子前方的狀況，每當檢測到移動物體太過接近您的車時 (例如行人和車輛)，便會開始錄影。之後會自動關機以節省車用電池電力。

Full HD



Full HD

具有 1080p Full HD 解析度，可保留高畫質細節

夜視功能



拍攝最銳利的細節，不分晝夜。具備無與倫比的夜視功能。

檢視角度



Wide angle 171°

採用真正 171° 度超廣角鏡頭，拍下更完整的畫面

耐熱、抗衝擊

飛利浦行車記錄器配備高品質元件，以確保對於震動和極端溫度條件的耐受性。

CCC/CE 認證

飛利浦行車記錄器符合國際認證，並通過與 GPS 或行動電話相同的電磁干擾測試。

規格

產品說明

型號: ADR900
技術: 行車記錄器
操作溫度: -10°C ~ 65 °C
儲存溫度: -20°C ~ 70 °C
檔案格式: .MOV, H.264 視訊壓縮
固定鏡頭: 171° 度廣角鏡頭
隨機存取記憶體: 64Mx16bit (1Gb) DDR2 SDRAM
錄影時間: Full HD: 320 分鐘, 檔案大小 32GB
顯示幕: 2.7 吋 LCD
重力感應器: 是
自動曝光: 是
自動白平衡: 是
LCD 自動斷電功能: 是
無縫循環錄影: 是
光圈範圍: F/#2.0
碰撞偵測: 是
日期與時間戳記: 是

影像感測器: 2.1 百萬像素 CMOS
影片解析度: Full HD 1080p
緊急檔案保護: 是
錄製媒體 (外接記憶體): Micro SD 記憶卡 (最高 64GB)
介面: HDMI, Micro USB 2.0
語言: 中文, 英文
子類別: 道路與停車防護
提升夜間能見度: 是, 是 ISO6400 完美夜視
自動錄影: 是
停車監控: WaveGuard
內建記憶體: 64Mb SPI Flash

內附配件

電源線長度: 4 m
配件: 12V 纜線, 安裝支架
電源: 12V 車用變壓器

重量和尺寸

箱體重量: 370 g
產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 106.7 x 50.0 x 32.5 mm
產品重量: 83 g

行銷規格

期望效果: 您的道路安全守護者
產品特色: WaveGuard 全天候停車監控

物流資訊

EAN (中國): 6947939172412
訂購代碼 (中國): 17241230
包裝數量: 1
參考: ADR90BLX1

