

PHILIPS

Motorkoplampen

X-tremeVision Moto

Type lamp: H4

Verpakking van 1

12 V, 60/55W



12342XVBW



Met een veilig gevoel op weg

Tot 100% meer zicht

Philips X-tremeVision Moto-lampen zijn voorzien van zeer geavanceerde technologie voor maximale prestaties en veiligheid, en bieden tot 100% meer zicht voor motorrijders die extra ver willen zien.

Zeer geavanceerde technologie

- Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
- Uniek gloeidraadontwerp en een optimale vorm

100% meer zicht op de weg

- Tot wel 100% meer zicht op de weg
- Langere levensduur en betere duurzaamheid
- Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Maximale helderheid op de weg

Kenmerken

ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten en services van de allerbeste kwaliteit te leveren aan de OEM-markt en vervangingsmarkt. Onze producten worden van hoogwaardige materialen vervaardigd en aan de strengste testen onderworpen om onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort te garanderen. Onze gehele productie wordt nauwgezet getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.


De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.

Uniek gloeidraadontwerp

Dankzij het verbeterde gloeidraadontwerp, het specifieke gasmengsel en de geoptimaliseerde vorm bieden Philips X-tremeVision Moto-koplampen unieke helderheid en duurzaamheid.

100% meer zicht op de weg

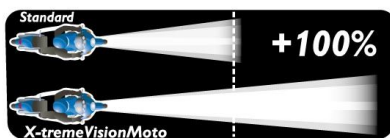

Dankzij een beter gloeidraadontwerp en het gebruik van unieke gassamenstellingen produceren de X-tremeVision Moto-koplampen tot 100% meer zicht.

Langere levensduur en betere duurzaamheid

"Philips X-tremeVision Moto-lampen zijn ontworpen met geavanceerde technologie die de levensduur en duurzaamheid verbetert. De lampen zijn gevuld met een uniek gas dat de slijtage van de gloeidraad afremt en de levensduur ervan verlengt."

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Maximale helderheid

De geavanceerde technologie achter de X-tremeVision Moto-lampen biedt samen met het unieke gloeidraadontwerp en de optimale vorm uitzonderlijke prestaties en helder, wit licht waar dit het meest nodig is.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Blister
EAN1: 8727900362299
EAN3: 8727900362305

Lichtkenmerken

Lumen: 1650 ±15% bij 13,2 V

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht
Productkenmerk: Tot 100% meer zicht

Productbeschrijving

Aanduiding: H4 X-tremeVision Moto
Collectie: X-TremeVision Moto
Technologie: Halogeen
Voet: P43t-38
Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal
Type: H4

Levensduur

Levensduur: 300 uur

Electrische kenmerken

Voltage: 12 volt
Wattage: 60/55 W

Bestelinformatie

Bestelcode: 36229930
Bestelnummer: 12342XVBW

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 47,7 g
Hoogte: 12,900 cm
Lengte: 9,500 cm
Nettogewicht per stuk: 23,5 g
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10
Breedte: 4,860 cm

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 477 g
Hoogte: 13 cm
Lengte: 25,500 cm
Breedte: 19 cm

