

# PHILIPS

Žlutá žárovka do  
automobilových světlometů

ColorVision

Typ žárovky: H4

Balení: 2 kusy

12 V, 60/55 W



12342CVPYS2



## Nový styl osvětlení

### Obarvi si svět

Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

#### Barevná úprava světel vašeho vozu

- Obarvíte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou
- Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7
- Nová technologie potahu promění světlo dotykem barvy
- Určeno pro optiku reflektoru a barevné přizpůsobení

#### Uvidíte vše

- Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití
- Osvětlete silnici o 60 % více
- Rychlejší reakce při lepší viditelnosti

#### Výrobce originálního vybavení

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců
- Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti UV záření

# Přednosti

Dostupné ve verzích H4 a H7



Chcete-li zjistit, která žárovka Philips ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na adresu [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive)

Obarvěte si světla



Systém Philips ColorVision vám umožní zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si zážitky z jízdy.

Barevné autožárovky schválené pro silniční užití



Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy ECE a dodávají se s certifikační kartičkou dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy mějte certifikát u sebe v autě.

Rychlejší reakce v lepším světle

Je prokázáno, že zvýšená viditelnost pomáhá řidičovi reagovat rychleji. Díky bělejšímu světlu a až o 60 % lepší viditelnosti zvyšují autožárovky ColorVision viditelnost ve srovnání se standardními typy. Budete lépe předvídat případné překážky na silnici.

Nová technologie potahu



Díky speciálnímu potahu žárovek propůjčuje Philips ColorVision světlometu nádech barvy, který je v souladu s evropskou legislativou. Takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

Určeno pro optiku reflektoru



Systém Philips ColorVision vytváří barevné efekty odrazem světla do optiky světlometu. Zapněte světlomety a posvitte si trochu barevně.

O 60 % lepší vidění



Díky použité technologii osvětlí žárovky Philips ColorVision silnici o 60 % více než jakákoli jiná, standardní žárovka. Takže budete mít zřetelnější výhled na silnici a barevnou optiku světlometů.

Volba automobilových výrobců




Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.

Odolné proti vlhkosti

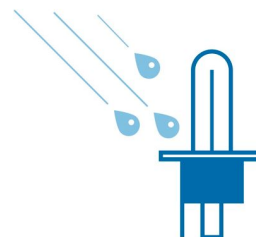

Pouze planoucí žárovka vyrobená z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C, sklo 800 °C) dokáže odolat tepelným šokům: pokud se horké žárovky dotkne kapka studené vody, což se může stát v případě, že jedete vodou s poškozeným světlometem.

# Specifikace

## Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H4

Řada: ColorVision

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Označení: H4 ColorVision

Homologace ECE

Základna: P43t-38

## Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 60/55 W

## Charakteristika světla

Lumeny: 1 650/1 000 +-15 % lm

Teplota barev: 3 350 K

## Životnost

Životnost: Až 400 h

## Informace pro objednávání

Zadání objednávky: 12342CVPYS2

Objednací kód: 36789828

## Údaje na obalu

EAN3: 8727900367904

EAN1: 8727900367898

Typ balení: S2

## Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 2

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Výška: 12,8 cm

Šířka: 4,7 cm

Délka: 11 cm

## Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,66 kg

Výška: 13,6 cm

Délka: 29 cm

Šířka: 12 cm

## Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Obarví si svět

