

**Philips Ultinon Drive 2000  
10 Zoll LED-Lichtleiste**

Mit Straßenzulassung gem. ECE


R149-20

3.200 lm, +294 m

Strahlreichweite

LED-Positionslichtfunktion

Für jedes Gelände, bei jedem  
Wetter

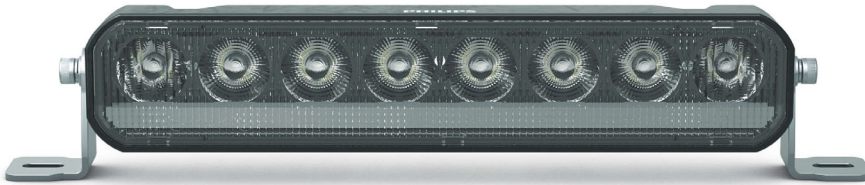

**LUMUD2002LX1**

## Verbesserte Sicht sorgt für mehr Sicherheit beim Fahren

### Zusätzliche Helligkeit für den täglichen Gebrauch

Sehen Sie fern und weit mit klarem, weißem Licht, das bis zu 294 Meter projiziert wird. Die Ultinon Drive 2002L LED-Lichtleiste ist zu 100 % für die Straße zugelassen und verfügt über ein robustes, einteiliges Design mit fortschrittlicher Kühltechnologie. Sie schützt vor Wasser, Staub, Rost und Stößen.

#### **Zusätzliche Lichter mit Straßenzulassung**

- Leistungsstarke LED-Lichtleisten mit Straßenzulassung

#### **Für schwierige Fahrbedingungen konzipiert**

- Robustes Design für raue Umgebungen

#### **Verbesserte Sicht bietet Ihnen mehr Sicherheit auf der Straße**

- Zusätzliche Helligkeit für hervorragende Sicht

#### **Mit den zusätzlichen Positionsleuchten jederzeit sichtbar sein**

- Zusätzliche Positionsleuchten, mit denen Sie auffallen

#### **Robustes Design für anspruchsvolle Bedingungen**

- Korrosionsfreie Montagehalterungen aus Edelstahl

**PHILIPS**

## 10 Zoll LED-Lichtleiste

Mit Straßenzulassung gem. ECE R149-20 3.200 lm, +294 m Strahlreichweite, LED-Positionslichtfunktion, Für jedes Gelände, bei jedem Wetter

# Daten

### Produktbeschreibung

- Aktivierung des Boost-Modus: Nein
- Bruchfestigkeit
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-Referenznummer: 20
- Stoßfestigkeit (IK): IK07
- Schutzart (IP): IP67
- Einbauwinkel: 360°
- Material: Aluminiumdruckguss
- Anzahl der LEDs: 8 x 5 W
- Offroad-Boost: Nein
- Einteiliges Gehäusedesign
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 65 °C.
- Produktreihe: Ultinon Drive 2000
- Kratzfestes Glas
- Technologie: LED
- Breite: 266 mm/10 Zoll
- Einstellung der Boost-Funktion: Nein
- Korrosionsfreie Halterungen: Seitliche Montagehalterungen
- ECE R148
- Standlicht
- Steckertyp: 3-poliger DT-Steckverbinder mit 0,5-m-Kabel
- Kühlkörper: Mit Aluminiumpulver beschichteter Druckguss
- Korrosionsschutz: Ja, beschichtet mit Aluminiumpulver

### Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.000 K K
- Strahllänge 3 Lux/m: 150
- Strahllänge 1 Lux/m: 294
- Effiziente Lichtleistung: 3.200 Lumen
- Roh-Lichtleistung: 4.960 Lumen
- Strahlmuster: Kombinationsstrahl

### Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 9–30 Volt DC

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: UD2002LX1
- GOC: 01834294

### Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018018342
- EAN3: 8719018018359

### Produktinformationen

- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 4
- Abmessungen der Box – L (mm): 280
- Abmessungen der Box – B (mm): 80
- Abmessungen der Box – H (mm): 80
- Nettogewicht Produkt – g: 600±30
- Bruttogewicht Box – g: 840±30
- Anzahl der Produkte in der Box: 1 Lampe

LUMUD2002LX1/10

# Besonderheiten

### Sicht bis zu 294 Meter

Die Philips Ultinon Drive 2002L LED-Lichtleiste bietet Ihnen zusätzliche Helligkeit, um die Straße vor Ihnen bis zu 294 Meter weit zu beleuchten. Mit 3.200 Lumen (effektiv) entspricht unsere LED-Lichtleiste dem Standard ECE-R149-12,5 und bietet eine gute Sicht vor und an den Straßenrändern für schnellere Reaktionen. Die kühle Lichtfarbe von 6.000 Kelvin sorgt für besseren Kontrast und der Fahrer kann fokussiert bleiben.

### Helle LED-Positionsleuchte

Testen Sie unsere Philips Ultinon Drive 2002L LED-Lichtleiste mit Positionsleuchten und Sie werden auf Seitenstraßen oder auf Parkplätzen nie unbemerkt bleiben.

### Für raue Umgebungen entwickelt

Die Philips Ultinon Drive 2002L LED-Lichtleiste wurde entwickelt, um auch auf Reisen schwierigen Bedingungen standzuhalten. Sie ist stoßfest (Schutzart IK07), um eine einwandfreie Leistung auf und abseits der Straße zu ermöglichen, mit einer unzerbrechlichen Polycarbonatlinse. Sie kann das Eintauchen in Wasser bewältigen (Schutzart IP67) und sorgt so für eine zuverlässige Beleuchtung für Ihre Abenteuer im Gelände, wo auch immer Ihre Route hinführt.

### Korrosionsfreie Halterungen

Die Montagehalterungen für die Philips Ultinon Drive 2002L LED-Lichtleiste bestehen aus korrosionsfreiem Edelstahl. Sie halten Schnee, Eis und sogar Salz stand. Ihre Philips LED-Zusatzleuchten bestehen aus langlebigen, hochwertigen Materialien und leisten jahrelang zuverlässige Dienste.

### LED-Lampen mit Straßenzulassung

Die Philips Ultinon Drive 2002L LED-Lichtleiste erfüllt die ECE-R149-Standards und ist zu 100 % für Fernlicht- und Positionslichter zugelassen. Für zusätzliche Sicherheit werden Philips LED-Lichtleisten gemäß der EMV-R10-Spezifikation getestet, um sicherzustellen, dass sie reibungslos mit den elektrischen Systemen Ihres Fahrzeugs funktionieren.



Ausstellungsdatum  
2024-04-04

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Reichweite des Lichtstrahls gemessen auf 1 Lux.