

PHILIPS

頭燈燈泡


CityVision Moto

燈具類型：HS1

1入裝

12 V，35/35 W

12636CTVBW

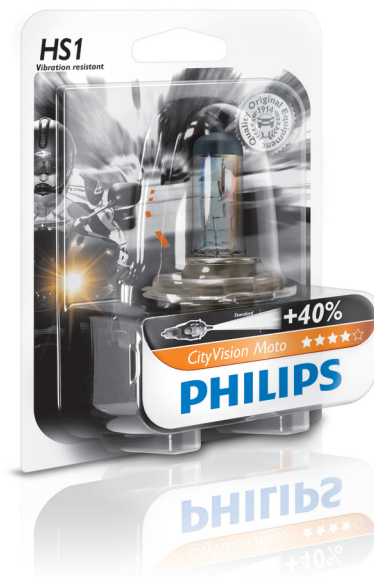

安全守護，安心無憂

能見度最多提高 40%

為了確保車輛在市區行駛時能擁有更高的安全性和能見度，飛利浦魔極光車燈系列將能見度提高多達 40%，增加行車的能見距離。此外，魔極光的燈泡具備獨特橘光效果，投射出與眾不同的吸引注意力。

先進技術

- 恪守 ECE 優質標準規定
- 飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成
- 飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

行車時更容易被看見

- 頭燈光線可投射出獨特橘光效果
- 專為騎士市區行駛而設計
- 道路能見度提高 40%

防震設計

- 防震係數高達 10G

焦點

獨特的橘光效果



飛利浦魔極光車頭燈是專為摩托車騎士在市區內行駛所開發。飛利浦摩托車燈泡可投射出獨特搶眼的橘光效果，因此能吸引路上其他駕駛人的注意力，讓他們更容易看到騎士。

專為市區行駛而設計



飛利浦魔極光車頭燈是專為提升摩托車騎士的市區行車安全所設計。其散發的橘光效果可吸引他人注意力，同時亮度提升 40%，因此讓行車體驗更有安全保障，對降低意外事故發生率也有正面幫助。

符合 ECE



飛利浦汽車產品部門致力在原廠市場及售後市場中，提供頂級的產品和服務。我們的產品採用高級材質製成，並經過測試，符合最高規格，為消費者提供最高標準的行車安全與舒適度。我們整體的生產過程經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。

更優異的光束投射效果

飛利浦魔極光頭燈讓道路能見度提高 40%，可有效提高摩托車騎士的行車安全。由於能有更高的道路能見度，飛利浦摩托車燈也能讓騎士更清楚看到障礙物，並有效降低意外事故的發生機會。

高品質石英玻璃



具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650°C，玻璃表面溫度 800°C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

車廠愛用

一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

防震設計



飛利浦魔極光車燈採用先進技術設計，防震係數高達 10G，壽命更持久。此款摩托車燈泡是搭配極度耐震的雙線圈燈絲進行安裝，因此可抵抗多種不同的震動類型，甚至包括實體衝擊在內。

規格

電力特性

電壓: 12 V
瓦數: 35/35 W

行銷規格

期望效果: 看見前路同時被注視
產品特色: 亮度高出 40%

產品說明

型號: HS1 魔極光
範圍: CityVision Moto
技術: 鹵素
機座: PX43t
應用: 遠光燈, 近光燈
類型: HS1

使用壽命

使用壽命: 400 小時

照明特性

流明: 825 ±15%
色溫: 達 3200 K

訂購資訊

訂購代碼: 39894630
訂購條目: 12636CTVBW

外包裝資訊

每件總重: 463 g
高度: 13 cm
長度: 25.500 cm
寬度: 19 cm

包裝資料

包裝類型: 塑膠盒
EAN1: 8727900398946
EAN3: 8727900398953

包裝產品資訊

每件總重: 46.3 g
高度: 12.900 cm
長度: 9.500 cm
每件淨重: 22 g
包裝數量 / MOQ: 10
寬度: 4.860 cm

