

PHILIPS



Повече видимост

Vision

Тип крушка: H7

12 V, 55 W

До 30% повече видимост

Най-добро в ценовия клас



12972PRC2

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно

До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

Като предоставят 30% повече видимост в сравнение със стандартна крушка за кола, крушките за предни фарове на кола Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много конкурентни цени с качеството на оригинално оборудване за по-голяма безопасност и комфорт.

Лампа за кола с много високо качество и изключителна устойчивост

- Лампите за коли на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
- Лампите за кола на Philips са силно устойчиви срещу влага
- Лампите за кола на Philips много устойчиви на UV

По-добро представяне от стандартни лампи за фарове на коли


- Крушките Vision излъчват по-дълги светлинни лъчи от стандартните крушки
- Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Спечелил много награди производител на лампи за коли
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Акценти

До 30% повече видимост

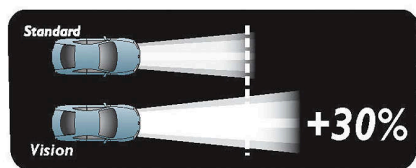

Нашите осветителни решения генерират мощен и прецизен светлинен лъч с максимална мощност. Ние непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-ефективните осветителни решения, защото знаем, че нашето висококачествено осветление един ден може да спаси живот.

По-добра видимост и реакция



Светлината е основна част от удоволствието да шофирате и това е първата и единствена част от кръга за безопасност, който всъщност помага за предотвратяване на инциденти. Philips насърчава активната безопасност за предотвратяване на инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост и осветеност на пътя.

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Смяна по двойки



Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция са подходящи? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични

функции на автомобила: дълги светлини, къси светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, светлини на стоповете, светлини за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, задни светлини за обозначаване на позицията/паркиране, вътрешно осветление

ЕСЕ хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.


Висококачествено кварцово стъкло



UV-кварцовото стъкло е по-здравеоустойчиво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Крушките на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650 °C и стъклени 800 °C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в крушката UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина

Акценти

Устойчивост на влага

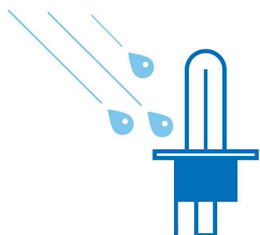

Само нагорещена крушка, изработена от кварцово стъкло (спирална 2650 °C, стъклена 800 °C) може да издържи на термичен шок: ако капка студена вода докосне нагорещената крушка, което може да се случи, когато шофирате през вода със счупен преден фар.

Наградени лампи за коли



Нашите лампи често получават награди от автомобилни експерти

UV устойчивост



Специалната технология на покритие на Philips против UV лъчения предпазва предните фарове срещу вредните ултравиолетови лъчения, което прави кварцовото стъкло на Philips с UV покритие идеално за всички условия на шофиране и гарантира тяхното дълголетие

Спецификации

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече видимост

Акцент за продукта: До 30% повече видимост

Описание на продукта

Приложение: Дълги светлини, Предни светлини за мъгла, Къси светлини

База: PX26d

Обозначение: H7 12972 PR 12V 55W PX26d

Хомологация ECE: ДА

Обхват: Vision

Технология: Халогенни

Тип: H7

Експлоатационен срок

Живот: До 550 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1500 lm

Цветна температура: До 3200 K

Електрически характеристики

Мощност: 55 W

Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12972PRC2

Код за поръчка: 37432260

Данни за опаковката

Тип опаковка: C2

EAN1: 8727900374322

EAN3: 8727900374346

Информация за опакован продукт

Дължина: 7 см

Ширина: 3,5 см

Височина: 6,5 см

Количество артикули в опаковка: 2

MOQ (за професионалисти): 100

Информация за външната опаковка

Дължина: 39,5 см

Ширина: 3,5 см

Височина: 18,5 см

Нето тегло на бройка: 1,18 гр

Брутно тегло на бройка: 1,86 гр

