

PHILIPS

żarówka
samochodowa

LongLife EcoVision

Rodzaj źródła światła: H7

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12 V, 55 W

Długa żywotność



12972LLECOS2

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości Większa trwałość, rzadsza wymiana

Masz dość ciągłej wymiany żarówek samochodowych? Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość, dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.

Producent oryginalnego wyposażenia

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Wielokrotnie nagradzany producent żarówek samochodowych
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Bardzo wysoka jakość i doskonała odporność żarówek

- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć
- Żarówki samochodowe firmy Philips mają wysoką odporność na działanie promieni UV

Działa znacznie dłużej niż standardowe źródło światła

- Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Mniej odpadów dzięki rzadszej wymianie
- Wysokiej jakości konstrukcja w celu obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu
- Dłuższy okres eksploatacji

Zalety

Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Należy wymieniać parami



Zaleca się wymianę parami w celu uzyskania symetrycznej wydajności świetlnej

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku

Dzięki żarówkom Philips LongLife EcoVision nie trzeba martwić się o wymianę żarówek nawet przez 1500 godzin.

Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Wysokiej jakości szkło kwarcowe




Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Niższe koszty eksploatacji pojazdu



Dzięki Philips LongLifeEcoVision o wiele rzadziej trzeba wymieniać żarówki. Dlatego nadają się one idealnie do samochodów z instalacją o wysokim napięciu.

Odporność na wilgoć

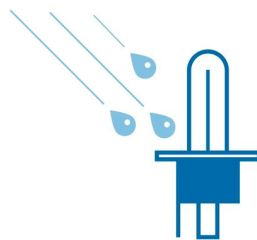

Jedynie żarówka wykonana ze szkła kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i temperaturze szkła 800°C) jest odporna na nagłe zmiany temperatury, które mogą wystąpić, jeśli kropla zimnej wody dotknie

rozgrzanej żarówki, gdy samochód z uszkodzonym reflektorem przejedzie przez kałużę.

Wielokrotnie nagradzane żarówki samochodowe



Nasze żarówki są często nagradzane przez ekspertów motoryzacyjnych.

Odporność na działanie promieni UV



Opracowana przez firmę Philips specjalna powłoka chroniąca przed promieniowaniem UV zabezpiecza przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych, dzięki czemu szkło kwarcowe znakomicie sprawdza się w trudnych warunkach drogowych i staje się wyjątkowo trwałe.

Mniej odpadów, bardziej ekologiczna eksploatacja pojazdu

To właściwy wybór dla kierowców szukających ekologicznego rozwiązania oświetleniowego.

Dane techniczne

Dane opakowania

EAN3: 8727900362602
EAN1: 8727900362596
Rodzaj opakowania: S2

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V
Moc: 55 W

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 1500 h

Właściwości światła

Lumeny: 1500 ±10% lm
Temperatura barwowa: Do 3100 K

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12972LLECOS2
Kod zamówienia: 36259628

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 0,515 kg
Wysokość: 12 cm
Długość: 28,6 cm
Szerokość: 14,1 cm

Opis produktu

Typ: H7
Zastosowanie: Światła drogowe, Przednie światła przeciwmgielne, Światła mijania
Oznaczenie: H7 LongLife EcoVision
Homologacja ECE

Seria: LongLife EcoVision
Technologia: Halogen
Podstawa: PX26d

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 2
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10
Waga brutto na sztukę: 46, 51,5 g
Wysokość: 13,3 cm
Długość: 5,3 cm
Waga netto na sztukę: 11,8 g
Szerokość: 11 cm

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Długa żywotność
Najważniejsza cecha produktu: Trwałość do 1500 godzin

