

PHILIPS

лампа для
автомобильных фар


WhiteVision

Тип лампы: H1

В упаковке: 1 шт.

12 В, 55 Вт

Стиль

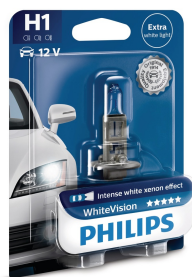

12258WHVB1



Безопасность никогда не выглядела так красиво

Эффект яркого белого ксенонового света

Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенона обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Яркость белого света увеличена на 60%. WhiteVision — безупречное сочетание стиля и безопасности.

Максимальная видимость, безупречный дизайн

- Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света
- Чистый и яркий луч белого света
- Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света
- До 60 % больше видимости для максимальной четкости

Оптимальный белый свет для великолепной видимости

- Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

Оригинальные комплектующие, разрешено использовать на дорогах

- Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет
- Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям
- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Особенности

Разрешено использовать на дорогах

Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

Максимальное удобство для водителей

Лампы головного освещения Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с белым светом с голубым оттенком. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая высокой цветовой температурой и стильным белым колпачком, лампы WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения впервые обеспечивает настоящему белый свет ламп WhiteVision и является шедевром эволюции.

Самый долгий в своем классе срок эксплуатации

Лампы головного освещения Philips WhiteVision рассчитаны на долгий срок службы. Срок эксплуатации — до 450 часов*, то есть значительно дольше, чем у других предложений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньший цикл по замене. (*Типы H4 и H7 протестированы при стандартном напряжении 13,2 В)

Выбор производителей автомобилей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые

впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Чистый белый свет

Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

Высокая контрастность, более безопасное вождение

Насыщенный белый свет ламп головного освещения с цветовой температурой до 3700 К лучше отражается от дорожной разметки и знаков. Яркий белый свет не позволяет заснуть за рулем и обеспечивает высокую скорость реакции, чтобы управление автомобилем в темное время суток стало более комфортным.

Высокое качество и устойчивость к внешним воздействиям

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

До 60% лучше видимость

Улучшенная на 60% световая отдача позволяет другим водителям лучше видеть ваш автомобиль и предотвращать потенциально аварийные ситуации.

Эффект белого ксенонового света

С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.

Характеристики

Описание продукта

Технология: Галоген

Тип: H1

Линейка продукции: WhiteVision

Применение: Дальний свет, Ближний свет,

Дополнительный дальний свет

Обозначение: H1 WhiteVision

Соответствие нормам ECE:

ДА

Цоколь: P14.5s

Электрические характеристики

напряжение: 12 В

мощность в ваттах: 55 Вт

Световые характеристики

Люмен: 1550 ±15 % лм

Цветовая температура: до 3700 К

Срок службы

Срок службы: До 350 ч

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12258WHVB1

Код для заказа: 37156730

Информация об упаковке

EAN3: 8727900371574

EAN1: 8727900371567

Тип упаковки: B1

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 1

МОQ (для профессионалов): 10

Высота: 12,9 см

Ширина: 2,7 см

Длина: 9,5 см

Вес брутто одного изделия:

17 г

Вес нетто одного изделия: 7 г

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 0,35 кг

Высота: 14,6 см

Длина: 20,1 см

Ширина: 14,4 см

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стиль

Характеристики изделия: Эффект яркого белого ксенонового света

