

PHILIPS

Lampadina verde
per fari

ColorVision

Tipo di lampadina: H7

Confezione da: 2

12 V, 55 W



12972CVPGS2



Cambia stile con la luce

Aggiungi un tocco di colore

ColorVision aggiunge un tocco di colore alle ottiche della tua auto con i colori blu, verde, giallo o viola. Queste innovative lampadine colorate per auto rispettano gli standard del codice stradale e ti permettono di personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Personalizzazione dei colori per la tua auto

- Colora le tue luci in blu, verde, giallo o viola
- Una nuova tecnologia di rivestimento che trasforma la luce in un tocco di colore.
- Disponibile per le tipologie di lampadine per auto più diffuse: H4 e H7
- Progettata per personalizzare il colore dei fari con ottica a riflessione

Progettata per la massima visibilità


- Illumina la strada con il 60% in più di luce bianca
- Le lampadine colorate per auto rispettano il codice stradale
- Più luce per una reazione ancora più veloce

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità
- Le luci per auto Philips sono estremamente resistenti all'umidità
- Le lampadine per auto Philips sono altamente resistenti ai raggi UV

In evidenza

Una nuova tecnologia di rivestimento

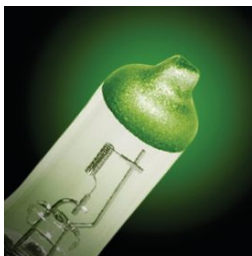

Grazie al rivestimento speciale delle lampadine, Philips ColorVision aggiunge un tocco di colore rispettando la normativa Europea. Così, puoi personalizzare la tua guida proiettando sempre una luce bianca e sicura.

Disponibile per H4 e H7



Per scoprire quale lampadina Philips ColorVision è perfetta per la tua automobile, vai su www.philips.com/mylamps

Colora le tue luci



Philips ColorVision consente di aggiungere un tocco personalizzato di colore alle ottiche della tua auto. Scegli tra blu, verde, giallo o viola e personalizza la tua guida.

Lampadine per fari colorati nel rispetto del codice stradale



Le lampadine ColorVision rispettano tutte le normative ECE e sono dotate di una certificazione che ne attesta la conformità: conservala sempre all'interno della tua auto.

60% in più di luce bianca



Grazie alla sua tecnologia, Philips ColorVision illumina la strada con il 60% in più di luce bianca rispetto a qualsiasi altra lampadina standard. Così, vedrai la strada in maniera più nitida, mentre le ottiche aggiungeranno un tocco di colore.

Più luce per una reazione ancora più veloce

Mentre sei alla guida, disporre di una maggiore visibilità ti aiuta a reagire più velocemente. Grazie a una luce più bianca e al 60% di visibilità in più, ColorVision migliora le prestazioni rispetto alle lampadine standard e consente di individuare con maggiore facilità gli ostacoli presenti sulla strada.

Progettata per i fari con ottica a riflessione



Philips ColorVision crea degli effetti colorati riflettendo la luce nelle ottiche della lampadina. Accendi i tuoi fari e illumina con un tocco di colore.

La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Vetro al quarzo di alta qualità



Il vetro al quarzo è più resistente rispetto al vetro duro ed è molto più resistente alle alte temperature e alle vibrazioni, eliminando il rischio di esplosione. Le lampadine Philips in vetro al quarzo (filamento a 2650 °C e vetro a 800 °C) sono in grado anche di resistere agli sbalzi termici improvvisi. Grazie alla capacità di aumentare la pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.

Specifiche

Descrizione del prodotto

Tecnologia: Alogena

Tipo: H7

Gamma: ColorVision

Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante

Nome: H7 ColorVision

Omologazione ECE: Sì

Base: PX26d

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 55 W

Caratteristiche luce

Lumen: 1500 +/-10% lm

Temperatura di colore: 3350 K

Durata

Durata: Fino a 400 h

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 12972CVPGS2

Codice per l'ordine: 36798028

Dati dell'imballo

EAN3: 8727900368017

EAN1: 8727900367980

Tipo di imballaggio: S2

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 2

Ordine minimo (per i professionisti): 10

Altezza: 12,8 cm

Larghezza: 4,7 cm

Lunghezza: 11 cm

Informazioni sull'imballo

Peso lordo per pezzo: 0,427 Kg

Altezza: 13,6 cm

Lunghezza: 29 cm

Larghezza: 12 cm

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Style

Panoramica del prodotto: Aggiungi un tocco di colore

