

PHILIPS

24 V
strålkastarlampa

MasterDuty



Typ av lampa: H7

1-pack

24 V, 70 W

Mer ljus

13972MDB1

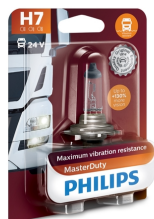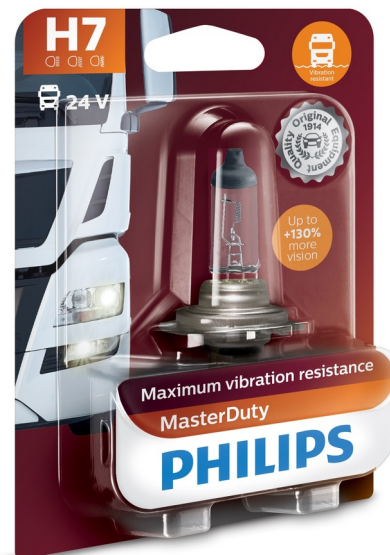

För lång hållbarhet

Maximal vibrationstålighet

Philips MasterDuty strålkastarlampor är utformade för maximal vibrationstålighet och utmärkt livslängd. De ger upp till 130 % starkare ljus*. Philips MasterDuty är det rätta valet för förare som vill ha tåliga lampor som varar länge.

Slitstarka lampor med stöttålighet

- Slitstarka lampor med ökad stöttålighet
- Bland de säkraste billamporna som är godkända för användning i trafiken

Upp till 130 % starkare ljus* ger bättre prestanda

- Se längre och reagera snabbare med upp till 130 % starkare ljus*

Utökad livslängd

- Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Philips automotive-kvalitet

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Funktioner

Maximal vibrationstålighet

Philips MasterDuty har ökad styvhet i fäste och sockel för ultimata skydd mot mekaniska stötar samt en kraftig dubbel glödtråd som tål kraftiga vibrationer samtidigt som den förblir stabil. Philips MasterDuty ger en ökad livslängd på upp till 500 timmar.

Upp till 130 % starkare ljus*

Perfekt belysning är särskilt viktig för avståndet -- vanligtvis mellan 75-100 meter framför bilen. Philips MasterDuty ökar sikten med upp till 130 % mer ljus* på vägen. Detta hjälper dig att identifiera hinder och eventuella faror tidigare än med de flesta andra halogenstrålkastare.

Utökad livslängd

Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips MasterDuty är

optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

Säkra, godkända strålkastare

Philips MasterDuty är ett av de säkraste, enklaste och mest effektiva sätten att uppgradera lamporna på din lastbil eller buss inom lagliga parametrar. Lamporna är fullständigt ECE-certifierade.

Billampa av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips originalutrustningskvalitetsprodukter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. Philips MasterDuty är kompatibla med de flesta lastbils- och bussmodeller. Se produktväljarguiden för mer information.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Lång hållbarhet
Produktbeskrivning: Maximal vibrationstålighet

Produktbeskrivning

Tillämpning: HELLJUS, Halvljus, Dimljus
Beteckning: 13972MDB1
Sortiment: MasterDuty
Teknik: Halogen
Typ: H7
Sockel: PX26d
ECE-certifierad

Elektriska specifikationer

Spänning [V]: 24 V
Watt [W]: 70 W

Beställningsinformation

Beställningspost: 13972MDB1
Beställningskod: 82589630

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,344 kg
Höjd: 13 cm
Längd: 19 cm
Bredd: 19 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8711500825896
EAN3: 8711500825902
Förpackningstyp: B1

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 0,227 g
Höjd: 12,9 cm
Längd: 9,5 cm
Nettovikt per del: 0,103 g
Bredd: 3,5 cm
Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10
Antal i förpackning: 1

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 3200 K K

Livslängd

Livslängd: 550 timmar

