

PHILIPS

Perekam video kegiatan mengemudi mobil

ADR800

Full-HD 1080p

Deteksi benturan

Peningkatan visibilitas malam



ADR80BLX1



Saksi mata Anda yang andal dengan deteksi benturan & tampilan malam yang ditingkatkan

Nikmati mengemudi, perekam kegiatan mengemudi otomotif Philips akan melindungi Anda jika terjadi hal tak terduga. Andalkan fungsi otomatis cerdas dan kinerja video yang unggul untuk menyediakan bukti nyata bagi Anda dalam segala situasi.

Bebas repot & andal dengan dukungan darurat

- Merekam otomatis
- Tanpa hambatan

Bukti yang adil setiap saat

- Deteksi benturan dan perekaman darurat
- Pemutaran ulang instan dengan alat bukti bercap

Gambar jelas dan tajam dalam segala kondisi berkendara

- Gambar jelas dan tajam dalam segala kondisi berkendara

Kualitas peralatan orisinal

- Tahan getaran dan suhu tinggi

Kelebihan Utama

Bebas repot & andal




Saat kendaraan dihidupkan, perekaman kegiatan berkendara akan bekerja secara otomatis.

Dukungan darurat



Apabila terjadi benturan, rekaman darurat akan disimpan secara otomatis guna menyimpan bukti dan mencegah file saling menimpa.

Gambar jelas

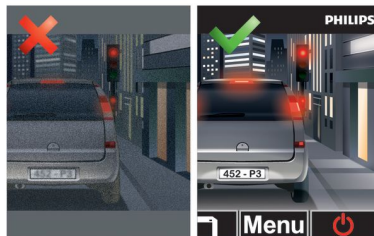


Rekam detail yang tidak terlihat dengan kualitas Full-HD (1080p) dan teknologi Tampilan Malam untuk peningkatan visibilitas malam

Bebas repot & mudah digunakan



Layar akan mati secara otomatis, tanpa hambatan di malam hari

Bukti yang adil setiap saat

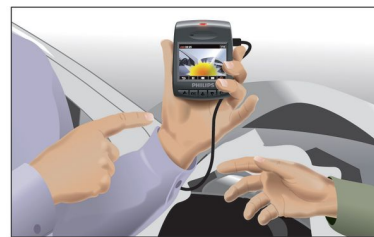

Pemutaran ulang instan untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab di lokasi, dengan alat bukti bercap, guna mendukung & mempercepat proses klaim asuransi

Kualitas peralatan orisinal



Tahan getaran dan suhu tinggi

Spesifikasi

Penjelasan produk

Nama resmi: ADR800

Teknologi: Perekam Kegiatan Mengendarai Otomotif

Bahasa: Inggris, Mandarin, Jepang, dan lebih banyak lagi

Antarmuka: Mini USB 2.0, HDMI, slot micro SD, Mikrofon, Speaker

Suhu Operasional: 0 ~ 65 °C

Suhu Penyimpanan: -20 ~ 70 °C

Format File: Kompresi audio MOV AVC /kompresi video H.264

Lenza Tetap: Lenza sudut lebar, FOV 107 (Diagonal)

Memori Internal: 64Mb SPI Flash

Random Access Memory: 64Mx16bit (1Gbits) DDR2 SDRAM

Media rekam: Kartu Micro SD (kelas 4 atau lebih tinggi, hingga 32GB)

Waktu Rekaman: 200 menit @16GB untuk full HD

Layar: 2" LCD 480*234 dot

G-sensor

Exposure otomatis

White balance otomatis

Peningkatan visibilitas malam

LCD Mati Otomatis

Loop-recording tanpa henti

Merekam otomatis

Deteksi benturan & darurat

Rentang Aperture: F/#2.2

Resolusi video: Full

HD(1920x1080p) @30fps, HD

Premium(1280x720)@30fps

Aksesori yang disertakan

Aksesori: Pengisi Daya Mobil Mini USB,

Braket Dudukan 3M, Panduan Cepat

Panjang kabel: 4 m

Daya: adaptor mobil 2-24V

Berat dan dimensi

Dimensi kotak (P x L x T): 155 x 140 x 90 milimeter

Berat kotak: 355 g

Dimensi produk (P x L x T): 72,8x 53,3x 31,34 milimeter

Berat produk: 60 g

