

PHILIPS

bombilla para faros
delanteros de coches

LongerLife x2

Tipo de lámpara: H4

Pack de: 2

12 V, 60/55 W



12342ELC2



Conduce con cuidado

El doble de vida útil. Menos sustituciones

Con el doble de vida útil que una lámpara de coche, Philips LongerLife x2 es la opción ideal para conductores que quieren minimizar el mantenimiento de sus vehículos. ¡Solo hay que acordarse de cambiar las lámparas de dos en dos!

Para minimizar el mantenimiento: cámbialas de dos en dos

- Nuestros productos son tan fiables que aportan una durabilidad muy parecida

bombilla para coches de gran calidad y resistencia superior

- Las bombillas para coches de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Disponible en los tipos de lámpara para automóviles más populares: H4 y H7
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Las bombillas para coches de Philips son muy resistentes a la humedad
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Dura bastante más que una lámpara estándar

- No requiere cambio hasta los 50 000 km de uso


Destacados

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2 650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

Resistencia a la humedad

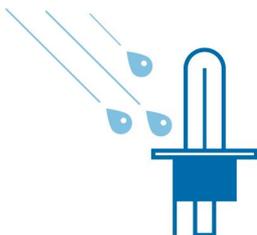

Solo una bombilla encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2 650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Disponible en H4 y H7

Para descubrir qué bombilla Philips ExtraLife se adapta a tu coche, visita www.philips.com/automotive

La elección de los fabricantes de vehículos

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automoción y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones de serie en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos coches en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Para una mayor calidad se recomienda cambiar las dos bombillas

Las bombillas de buena calidad tienden a quemarse al mismo tiempo. Gracias a nuestro diseño de filamento especial, las bombillas LongerLife x2 duran hasta dos veces más que las bombillas estándar y también suelen dar menos problemas prematuros. Para evitar tener que volver al taller, recuerda cambiar las bombillas por pares.

Dura 2 veces más

Con Philips LongerLife x2, los conductores no tienen que preocuparse de cambiar las bombillas de los faros delanteros hasta los 50 000 km de uso.

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipamiento original y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y la comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) meticulosamente según los requisitos más estrictos de la ECE.

Especificaciones

Datos del empaque

Tipo de empaque: C2
EAN1: 8727900374292
EAN3: 8727900374315

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Potencia: 60/55 W

Duración

Duración: Hasta 700 h

Características de la luz

Lúmenes: 1500 ±10% lm

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12342ELC2
Código de solicitud: 37429260

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 3,18 g
Alto: 19,3 cm
Longitud: 55,5 cm
Peso neto por unidad: 2,25 g
Ancho: 28 cm

Descripción del producto

Tipo: H4
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz antiniebla delantera, Luz de corto alcance
Denominación: H4 12342 EL 12 V 60/55 W P43t-38
Homologación ECE: Sí
Gama: LongerLife x2
Tecnología: Halógena
Base: P43t-38

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 1
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 100
Alto: 7,6 cm
Longitud: 9,1 cm
Ancho: 4,55 cm

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Larga duración
Características destacadas del producto: El doble de vida útil. Menos sustituciones

