

PHILIPS

ハイブリッドアルミニウム ボンネット LED ランプ

CBH51

32 個の高品質 LUXEON LED

ケーブルまたはコードレスで使用可能

1200 ルーメン、120°のワイドな照射面

伸縮可能なフック



LPL57X1



伸縮タイプ (1.1 メートル~1.8 メートル) の LED バ ーライト

電源供給は専用ケーブル、または充電式

フィリップス CBH51 LED ランプは光源に LUXEON LED を採用。最大 1200 ルーメンの照射が可能です。120°の広い照射面を持つ光源がエンジンルーム全体を明るく照らします。伸縮可能なフックで車両に取り付けることができ、電源ケーブルをつけてもコードレスでも使用できます。

高性能白色 LED ライト

- ・ 最大 1200 ルーメンの高出力 LUXEON LED
- ・ 細部を見逃さない 120°のワイドな照射面
- ・ 鮮やかで明るい照射光

電源ケーブルもしくは、コードレスでも使えるハイブリッドタイプ

- ・ 最大 5.5 時間 (満充電時) 稼働するコードレスモードで臨機応変に作業
- ・ タフな作業環境でも頑強な 5 メートルのケーブル
- ・ バッテリーが切れる前に本体の充電状況を確認

高い耐性を持つタフなアルミニウム製ボディー

- ・ 高い耐衝撃性能を実現する堅牢なアルミニウム製筐体 - IK07
- ・ 飛沫防塵性能 - IP54
- ・ 化学物質や溶剤への耐性

ハンズフリー作業対応と超スリム設計


- ・ 1.1~1.8 メートルに伸縮可能なマウント

特長

暗闇を払いのけるまばゆい光

高品質 LED を搭載したフィリップス CBH51 LED ライトは強い白色光を照射し、作業現場を明るく照らします。視認性と光色のバランスが最適な 6000 ケルビンの白色光は目に優しく、作業時の疲れを軽減させてくれます。

32 個の高品質 LUXEON LED

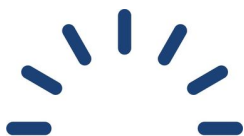

1200 lm

フィリップス CBH51 は高品質 LED を搭載し、便利な 2 段階光出力機能を備えています。ブーストモードでは 1200 ルーメンの光を照射するので細かい作業でもよく見えます。エコモードは 500 ルーメンの光を照射でき、バッテリー稼働時間を長引かせることで、最大 5.5 時間使用できます。

120°のワイドな照射面



120°

フィリップス CBH51 は 120°の広角ワイドな照射光が特徴。作業エリア全体を照らす LED ワークライトとして最適です。

長時間使用可能なコードレスバッテリー




3/5.5 h

フィリップス CBH51 なら充電用ケーブルを取り外しても使用可能です。充電式リチウムイオンバッテリーを搭載しているので、コードレスの状態ですら連続 5 時間半使用できます。

バッテリーステータスインジケータ

フィリップス CBH51 には、バッテリーが完全に切れるまでどのくらい本体が使用できるかを示すバッテリーステータスインジケータが装備されています。これにより、作業を始めた途端にランプが点かなくなるような事態を避けることができます。また充電中は、インジケータで充電状況を確認することができます。

耐久性のある 5 メートルのケーブル

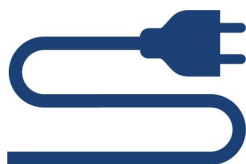

5 m

長時間使用を想定したフィリップス CBH51 は、頑強で 5 メートルの長いケーブルを同梱。給電しながら使用できるため、安心して使えます。ランプ本体同様にケーブルもタフな作業環境で使えるよう設計されており、炭化水素をはじめ各種化学物質に耐性を持っています。

堅牢なアルミニウム製ボディー – IK07



IK07

フィリップス CBH51 は耐衝撃性能の国際規格 IK07 にも準拠。どんなに注意深く作業していても、作業現場ではライトを落としてしまうことがあるかもしれません。そのため、本製品ははどんなにタフな作業環境でも壊れにくいよう設計されています。

防水防塵性能



IP54

フィリップス CBH51 は飛沫防塵の国際規格 IP54 に準拠しています。厳しい製造工程と何重ものシーリング工程を経て、飛沫や防塵に非常に強い製品に仕上がりました。

化学物質に強い

フィリップス CBH51 は、化学物質や溶剤にも強い耐性を持っており、タフな作業環境でも使用可能です。

内蔵の伸縮マウント

フィリップス CBH51 には 1.1~1.8 メートルに伸縮可能なマウント用フックが内蔵されています。フックの内側はゴム素材で覆われているので車両を傷つける心配はありません。また、マウント用フックは 360°回転可能なため、本製品の着脱を行わずに照射方向を変更することができます。

仕様

注文情報

品番: LPL57X1
注文コード: 5108031

電源仕様

バッテリー容量: 2600 mAh
バッテリーの種類: LFP バッテリー
電源方式: LiFePO4 バッテリー 2600 mAh
ワット数: 8 W
バッテリー使用時間 (ブーストモード): 最大 3 時間
バッテリー使用時間 (エコモード): 最大 5.5 時間
充電ケーブルの種類: ケーブルおよび充電式
プラグの種類: JP (8.4V 2A 出力)
充電時間: 2 時間未満
対応電圧: 8.4V (プラグ出力)

光束

明るさ (照射): -
光束 (ブーストモード): 0.5M の距離で 1100 ルクス
光束 (エコモード): 0.5M の距離で 550 ルクス
LED 寿命: 10000 時間
照射角度: 120°

明るさ (エコモード): 500 ルーメン
明るさ (ブーストモード): 1200 ルーメン
色温度: 6000K
照射角度 (照射): -
光束 (照射): -

外装箱情報

1箱あたりの総重量: 11400 g
高さ: 28.5 cm
長さ: 119 cm
幅: 25 cm

パッケージデータ

JANCODE: 8719018051080
EAN3: 8719018051073

梱包製品情報

ケーブル長: 5 m
高さ: 8.65 cm
長さ: 115.6 cm
発注単位/ MOQ (最低発注数量): 6
重量 (バッテリー含む): 1300 g
重量 (ケーブル含む): 1300 g
幅: 6.2 cm
サイズ: レギュラー

重量 (バッテリーを除く): -
重量 (ケーブルを除く): -
直径: -

製品仕様

フック: 有 (360°回転、伸縮式フック)
耐衝撃等級 (IK): IK07
保護等級 (IP): IP54
マグネット: 無
材質: アルミニウム板
角度調整可能ライト: 360°回転
本製品が耐性を持つ物質: グリース, 油, 溶剤
UV 照射機能: 無
シリーズ名: CBH
LED 個数: 32
動作温度範囲: 0~40°C
ヘッドバンド: -
ポインティングライト: -

セールスポイント

製品特長: ボンネット内作業用ランプ
期待される効果: よく見えれば、作業がはかどる

