

PHILIPS

30-инчово LED
осветително тяло

Ultinon Drive 5004L

Одобрено за пътната мрежа ECE
R149-50

3200 lm, 458 м дължина на лъча

За всички терени/
метеорологични условия



UD5004LX1

Мощна яркост за по-безопасно шофиране

Ярко, издръжливо оборудване за пътувания по суша

С излъчване на светлина на 458 метра LED осветително тяло Ultinon Drive 5004L е одобрено за пътната мрежа с клас ECE-R149-50. То осигурява безопасност чрез яркост и е създадено да е издръжливо, без корозия и устойчиво на вода и удари.

Допълнителни светлини, одобрени за пътната мрежа

- Мощни LED осветителни тела, одобрени за пътната мрежа

По-голяма безопасност с мощна яркост


- Ярък, дълъг лъч за превъзходна видимост

Издръжливо оборудване за предизвикателни условия

- Устойчиви на корозия скоби от неръждаема стомана
- Здрав корпус от една част тежки условия
- IP69K водоустойчивост за справяне с метеорологичните условия

Акценти

Пълна видимост за 458 метра

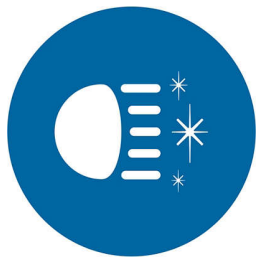

Philips Ultinon Drive 5004L осигурява изключителна светлина, която осветява пътя напред на 458 метра*. С 3200 лумена (ефективност), излизащи от мощните 150 W светодиоди, и ECE-R149-50, серията осигурява достатъчна видимост за по-бързи реакции. Комбинираната точкова и прожекторна светлина, която е изключително всеобхватна, ви помага да видите и крайпътните опасности. Силно хомогенният лъч на крушките и студеният цвят на светлината от 6500 келвина ви държат фокусирани, без да напрягате очите си.

Здрав корпус от една част



Серията Philips Ultinon Drive 5000L е изградена в една цяла част, за да издържи на най-трудните условия. Това позволява отлично управление на топлината и постоянно високо светлоотдаване по време на пътуването. Оценена по IK07, тя е устойчива на удари, за да осигури безупречно представяне на пътя и извън него. Поликарбонатна леща с нечуплив дизайн може да понесе всеки удар без повреди или драскотини, а удобният DT конектор гарантира перфектна връзка.

Водоустойчивост за издръжлива светлина



Със своя гениален дизайн без завинтване серията Ultinon Drive 5000L може да издържи на най-влажните условия. Сертифицирането по IP68 и IP69K означава, че тя ще работи, където и да води пътят ви и без значение от времето. И ще устои на всяка машина за измиване, която използвате за почистване на автомобила си след това.

Устойчиви на корозия скоби

Монтажните скоби са изработени от нерждаема стомана, която е устойчива на корозия. Те могат да издържат на сняг, лед и дори сол. Конструирани от издръжливи, висококачествени материали, вашите допълнителни светлини ще ви служат надеждно години наред.

Светлини, одобрени за пътната мрежа



Серията Philips Ultinon Drive 5000L отговаря на стандартите ECE-R149 и е одобрена за пътната мрежа. За допълнителна безопасност LED осветителните тела на Philips са тествани съгласно спецификацията EMC R10, за да се гарантира, че ще функционират безпроблемно с електрическите системи на превозното ви средство.

Спецификации

Описание на продукта

Устойчивост на счупване
Устойчиви на корозия скоби: Да, включени
ECE R10
ECE R149
Референтен номер на ECE: 50
Топлоотвод: 13 елемента, 1,5 мм
Клас на противоударна защита (IK): IK07
Клас защита от проникване (IP): IP68 и IP69K
Ъгъл на монтаж: 360°
Материал: Лят алуминий
Брой светодиоди: 30x 5 W
Офруд усилване: Не
Дизайн на корпуса от една част
Работна температура: От -40°C до 80°C
Тип на щепсела: Конектор с кабел 0,5 м
Серия: Ultinon Drive 5000
Устойчива на надраскване леща
Технология: LED
Ширина: 30 инча

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K K
Дължина на лъча 3 lux – m: 265
Дължина на лъча 1 lux – m: 458
Ширина на лъча 3 lux – m: 60
Ширина на лъча 1 lux – m: 70
Ефективно светлоотдаване в лумени: 3200
Първично светлоотдаване в лумени: 14280

Електрически характеристики

Напрежение: 9 – 30 волта постоянен ток

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: UD5004LX1
GOC: 01490033

Данни за опаковката

EAN1: 8719018014900
EAN3: 8719018014917

Информация за опакован продукт

МОQ (за професионалисти): 2
Размери – Д (мм): 847
Размери – Ш (мм): 48,7
Размери – В (мм): 61,1
Размери на кутията – Д (мм): 865
Размери на кутията – Ш (мм): 90
Размери на кутията – В (мм): 90
Нетно тегло на продукта – г: 1600
Бруто тегло на кутия – г: 1620

