

# PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

X-tremeVision

Typ žárovky: H4

Balení: 2 kusy

12 V, 60/55 W

Více světla



12342XV+S2



## Dopřejte si extrémní výkon

Až o 130 % jasnější světlo

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision patří mezi ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než většina ostatních automobilových žárovek, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

### Hodně světla, vysoký výkon

- Jedna z nejjasnějších žárovek: vynikající světelný výkon
- Nejbezpečnější silniční světlomety podle zákona
- Delší dohled a rychlejší reakce díky jasnému až o 130 %

### Vyšší jas

- Ohromný kontrast zaručuje pohodlnou jízdu
- Výjimečná kvalita paprsku a výkon
- Výrazně bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost

### Nejlepší životnost ve své třídě

- Výkon znamená více světla a delší životnost
- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

# Přednosti

## Výrazně bělejší světlo

Jasně bílé světlo (až 3 500 K) je výrazně bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating™ společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat jeden z nejjasnějších výkonů osvětlení a velmi pohodlný zážitek

## Celá doba životnosti v bezpečí



Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každá porouchaná žárovka světlometu snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

## Výjimečná kvalita paprsku

Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s jedním z nejlepších výkonů v segmentu halogenů.

## Mimořádné světlo, mimořádná životnost



Autožárovky Philips X-tremeVision jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly mimořádného výkonu a vytvářely až o 130 % jasnější světlo bez kompromisů v otázce životnosti. Při 450 hodinách\* je životnost žárovek Philips X-tremeVision výrazně vyšší než u konkurenčních řešení v kategorii většího světla. (\*Typy H4 a H7 testované při standardním napětí 13,2 V).


## Ohromný kontrast poskytuje pohodlí

Zvýšená barevná teplota ve světlometech Philips X-tremeVision (k dispozici jako H1, H4 a H7) umožňuje očím lépe zaostřovat a vnímat kontrasty ve větší vzdálenosti. Díky tomu je řízení potmě mnohem pohodlnějším a bezpečnějším zážitkem.

## Větší dohled, rychlejší reakce

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision výrazně zlepší vaši viditelnost až o 130 % vyšším jasnem. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí

## Jedna z nejjasnějších žárovek

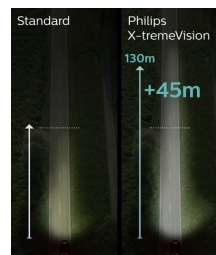

Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quarz představují světlomety Philips X-tremeVision nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

## Nejbezpečnější světla do auta podle zákona



Žárovka Philips X-tremeVision je zdaleka nejbezpečnější, nejsnadnější a neúčinnější způsob, jak vylepšit světlomety vašeho auta v zákonném rámci. Mají úplnou certifikaci ECE.

# Specifikace

## Popis výrobku

Technologie: Halogenové  
Typ: H4  
Řada: X-tremeVision  
Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla  
Homologace ECE  
Základna: P43t-38

## Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V  
Příkon: 60/55 W

## Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12342XV+S2  
Objednávací kód: 35024128

## Údaje na obalu

Typ balení: S2  
EAN1: 8727900350241  
EAN3: 8727900350258

## Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 2  
Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10  
Výška: 13,3 cm  
Délka: 11,0 cm  
Šířka: 5,3 cm  
Čistá hmotnost na kus: 21,5 g

## Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Lepší vidění  
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 130 % jasnější světlo

## Životnost

Životnost: Až 450 h

## Charakteristika světla

Teplota barev: až 3 500 K  
Lumeny: 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 % lm

