

PHILIPS

moottoripyörän
ajovalopolttimot


Vision Moto

Polttimotyyppi: S2

pakkauskoko: 1

12 V, 35/35 W

12728BW

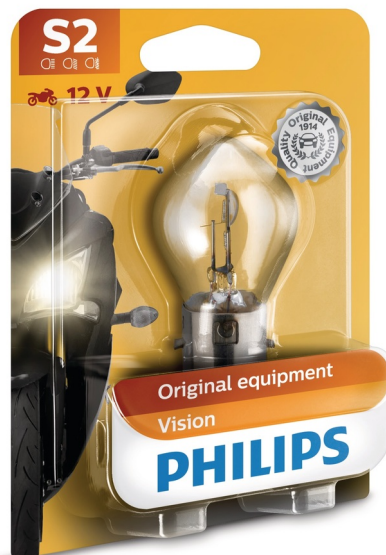

Feel safe, ride safe

jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Vision Moto -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot, joten niiden avulla näet pidemmälle. Paranna ajoturvallisuuttasi edullisesti – hanki Vision Moto -polttimot.

Taloudellisin valinta

- Taloudellisin valinta
- 30 % enemmän näkyvyyttä

30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

Edistyksellinen tekniikka

- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Kohokohdat

Laatua halvalla




Philips Vision Moto -polttimo on ihanteellinen valinta turvallisuutta ja taloudellisuutta arvostavalle kuljettajalle.

Nämä moottoripyöräpolttimot lisäävät näkyvyyttä 30 % verrattuna perinteisiin polttimiin.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantoprosessimme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Suurempi valokeila

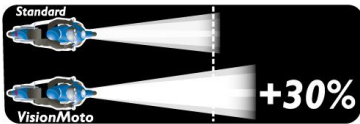

Philips Vision Moto -moottoripyöräpolttimot lisäävät näkyvyyttä 30 %, ja ne sopivat täydellisesti kuljettajille, jotka haluavat

laatua ja turvallisuutta. Suuri valoteho helpottaa esteiden havaitsemista ja auttaa siten välttämään onnettomuuksia.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa.

Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus

Nimike: S2 Vision Moto
Valikoima: Vision Moto
Tekniikka: halogeeni
Kanta: BA20d
Käyttö: kaukovalo, lähivalo
Tyyppi: S2

Sähkötiedot

Jännite: 12 V
Teho: 35/35 W

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 400 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 825 ±15 %

Tilaustiedot

Tilauuskoodi: 77385230
Tilausmerkintä: 12728BW

Ulkopakauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 382 g
Korkeus: 13 cm
Pituus: 19 cm
Leveys: 19 cm

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: läpipainopakkaus
EAN1: 8711500773852
EAN3: 8711500773869

Pakatus tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 38,2 g
Korkeus: 12,9 cm
Pituus: 9,5 cm
Nettopaino/kpl: 15 g
Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10
Leveys: 3,7 cm

