

PHILIPS

Scheinwerferlampe

Ultinon Essential LED

LED-HL [~H7]

6.500 K, stylisches weißes Licht

Kompaktes Design für
leichteren Einbau

Kompatibel mit den meisten
Autos



11972UE2X2



Das gewisse Extra!

Elegante LED-Beleuchtung, die einfach anzubringen ist

Die brandneue Philips Ultinon Essential LED bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die elegante LED mit leistungsstarker Helligkeit, dualer Wärmeableitungstechnologie und 12-V- bzw. 24-V-Kompatibilität ist in einem kompakten All-in-One-Design erhältlich.

6.500 K Farbtemperatur für elegantes weißes Licht

- Genießen Sie elegantes, weißes Licht

Zuverlässige Langlebigkeit mit doppelter Wärmeableitung

- Hervorragende Kühlung durch effektive Wärmeableitung

Kompaktes Design für einfaches Plug-and-Play

- Kompaktes All-in-One-Design für einfaches Plug-and-Play

Leistungsstarke Helligkeit mit präzisiertem Lichtstrahl

- Verbesserte Sicht erleben

Kompatibel mit den meisten Fahrzeugmodellen

- Kompatibilität mit 12 V und 24 V für umfassendere Anwendungsmöglichkeiten
- Optionale Anschlussringe für Kompatibilität mit den meisten Automodellen

Besonderheiten

Bis zu 6.500 Kelvin weißes Licht




Statten Sie Ihr Auto mit Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen für einen modernen, hochwertigen Look aus. Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin projizieren diese Lampen ein modernes weißes Licht, sodass Sie mit einem eleganten Lichtstrahl immer der Blickfang sind.

Zuverlässige doppelte Wärmeableitung



Die optimale Leistung und lange Lebensdauer machen die Philips Ultinon Essential LED-Scheinwerferlampen zum Spitzenreiter in der LED-Technologie. Dank des doppelten Wärmeableitungsmechanismus durch einen integrierten Lüfter und einen eloxierten Aluminiumkühlkörper verteilt sich die Wärme bei diese LED-Scheinwerferlampen effektiver und effizienter, sodass sie länger mit höchster Lichtstärke strahlen.


Kompaktes All-in-One-Design

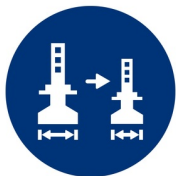

Die Philips Ultinon Essential LED wurde im brandneuen Lampendesign entwickelt, bei dem die elektronische Steuerungseinheit im

Gehäuse integriert ist und so den Einbau erleichtert. Erleben Sie einfaches Plug-and-Play: Das einteilige Design ermöglicht einen einfachen Ausbau des mittleren Rings von oben ohne Lösen der Schrauben. Die Philips Ultinon Essential LED im kompakten Design passt in viele verschiedene Automodelle und kann von Fachmechanikern einfach installiert werden.

Kraftvolle Helligkeit

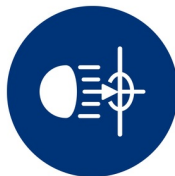

Durch das einheitliche und zielgenaue Strahlenmuster ist Ihre Sicht klarer und Sie selbst sind sichtbarer für andere. Dank des präzisen optischen Designs der Philips Ultinon Essential LED wird das Licht nur dorthin projiziert, wo Sie es auf der Straße benötigen. Sie können Hindernisse nicht nur schneller erkennen und sicherer fahren, sondern auch vermeiden, dass entgegenkommende Fahrzeuge durch gefährliches Blenden beeinträchtigt werden, was für mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgt. Für einen präzisen Strahl ist es außerdem wichtig, dass die Lampe im Scheinwerfer richtig positioniert wird. Mit den einstellbaren Anschlussringen können Sie die perfekte Ausrichtung für optimale Lichtleistung und eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten.

Kompatibel mit 12 V und 24 V



Die Philips Ultinon Essential LED eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Fahrzeugen und ist sowohl mit 12-V- als auch 24-V-

Elektrosystemen kompatibel. Wenden Sie sich an einen unserer autorisierten Partner oder unser Call Center, um weitere Informationen zu erhalten.

Lang anhaltende Leistung



Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Fahrzeugbeleuchtung stellt Philips strenge Qualitätskontrollen (einschließlich ISO-Normen) bei der Entwicklung unserer Automotive Grade-Qualitätsprodukte sicher, um einen dauerhaft hohen Produktionsstandard zu ermöglichen.

Optionale Anschlussringe



Da H7-Scheinwerfer eine große Auswahl an Lampenhalterungen bieten, kann das Einsetzen von LED-Lampen manchmal schwierig werden – aber nicht mit Philips Ultinon Essential LEDs. Durch optionale Philips LED-Anschlussringe ist die Lampe mit den meisten Automodellen kompatibel, sodass Sie Philips LEDs bedenkenlos kaufen können.

Daten

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018003843

EAN3: 8719018003850

Verpackungsart: X1

Produktbeschreibung

Technologie: LED

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht

Produktreihe: Ultinon Essential LED

Typ: LED-HL [-H7]

ECE-Homologierung: NO

Bezeichnung: LED-HL [-H7]

Sockel: PX26d

Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 20 W

Spannung: 12 V und 24 V

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Style

Produktmerkmale: Philips LED-Lampen

Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6.500 K

Lumen: 1.700

Bestellinformationen

Bestelleingabe: 11972UE2X2

Bestellcode: 00384331

Umverpackungsinformationen

Höhe: 11,5 cm

Länge: 22 cm

Nettogewicht pro Stück: 405 g

Breite: 15,5 cm

Bruttogewicht pro Stück: 0,5053 kg

Produktinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 26,5 g

Höhe: 12,7 cm

Länge: 10,6 cm

Nettogewicht pro Stück: 41 g

Breite: 4,8 cm

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):

12

Packungsmenge: 2

Lebensdauer

Lebensdauer: 1.500 Stunden

