


Philips HESAMax  
Cartridge  
차량용 공기 청정기 카트  
리지

24 시간 바이오닉 가스 제거  
흡수 용량 30 배

HESA60X1

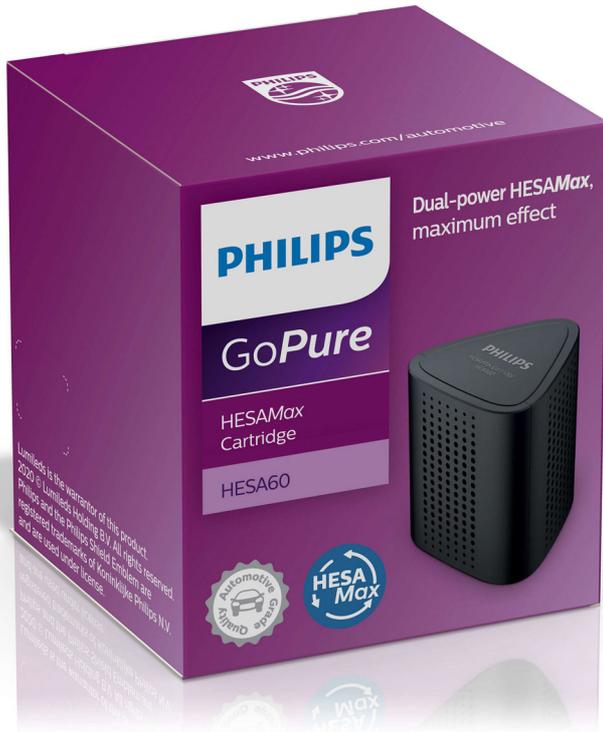

이제 차량 내부의 화학 물질이 섞인 공기로 숨쉬지 마세요 .

듀얼 파워 HESAMax 가 24 시간 공기를 깨끗하게 만들어 줍니다 .

듀얼 파워 HESAMax 카트리지는 공기 중의 포름알데히드 , 톨루엔 , TVOC, 악취 및 배기 가스를 효과적으로 제거합니다 . HESA 기술은 장치가 꺼져 있을 때도 작동하여 하루 24 시간 화학 물질과 악취를 제거합니다 .

**24 시간 화학 물질 및 악취 제거**

- 생체 효소 기술은 화학 물질을 24 시간 중화합니다 .

**화학 물질을 중화하는 HESAMax**

- HESAMax 기술은 표적이 되는 화학 물질을 중화합니다 .

**30 배 더 많은 포름알데히드 흡수**

- 카본 백과 비교 시 30 배 더 많은 포름알데히드 흡수

**PHILIPS**

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 장점 : 건강한 차량 내부 공기
- 제품 특징 : HESAMax 카트리리지

## 제품 설명

- 명칭 : HESA60
- 필터 수명 : 12 개월 권장
- 필터 기술 : HESAMax
- 필터 유형 : 교체용 카트리리지
- 기술 : 교체형 필터

## 성능

- 톨루엔 필터링
- 포름알데히드 필터링

- TVOC, 냄새 필터링
- 암모니아 여과

## 물류 제원

- 상자 용량 : 1
- 참조 (주문 접수) : HESA60X1
- 주문 코드 (중국) : GOC: 00900530
- EAN1 (APR) : 8719018009005

## 크기 및 무게

- 상자 무게 (제품 포함) (g) : 75
- 제품 크기 (LxWxH)(mm) : 63x55x51mm
- 상자 크기 (LxWxH)(mm) : 68x57x57mm
- 제품 중량 (g) : 55

# 주요 제품

## 화학 물질을 중화하는 HESAMax



HESAMax 기술은 자동차의 유해한 가스와 악취를 특별히 염두에 두고 설계되었습니다. HESAMax 카트리리지에는 특별한 소재가 사용되어 저분자 화학 물질을 중화시킵니다. 산업 표준에 따라 테스트를 거친 이 고급 HESAMax 카트리지는 포름알데히드, 톨루엔, TVOC 및 새 자동차의 불쾌한 냄새를 제거하는 데 탁월한 것으로 입증되었기 때문에 가족과 함께 드라이브할 때 더 건강한 공기로 호흡할 수 있습니다.

## 24 시간 바이오닉 화학 물질 제거



두 가지 종류의 HESA 소재가 포함된 듀얼 파워 HESAMax 카트리지는 장치의 전원이 꺼져 있어도 하루 24 시간 화학 물질과 악취를 제거합니다. 바이오닉 화이트 비즈는 포름알데히드에 대한 인체 반응을 모방하는 생체 기술인 활성 단백질 효소를 함유하고 있어 공기 중의 포름알데히드를 흡입하고 분해하여 안전하게 카트리지에 고정합니다. 또한 검은 탈취 비즈는 뛰어난 효율로 불쾌한 냄새를 활발히 흡수합니다. 이를 통해 카트리지는 포름알데히드와 악취 (톨루엔, TVOC 및 암모니아) 를 24 시간 중화합니다.



발행 일자 2024-07-24

버전 : 4.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

\* 활성 기류 없이 QB/T2761-2006 표준 HESA 소재에 따라 타사 실험실에서 24 시간 후의 가스 제거율에 대해 테스트. 용량은 동일한 중량의 활성 탄소 소재와 비교. 내부 테스트 실험실에서 벤치마크 테스트 수행.